

**Do not return product to retail store. For Technical Assistance and product return information, please call Chaney Instrument Co. direct at: 877-221-1252**

**LIMITED WARRANTY – INTERNATIONAL**

Consumer may have more remedies at law than follows. Chaney Instrument Company warrants to the owner, this product to be free from defect in material and workmanship for one year from date of purchase. CHANEY INSTRUMENT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER ARISING IN CONTRACT OR TORT. Chaney Instrument's obligation (at its option) is limited to repair or replace this product. For in-warranty repair, send clock, accompanied by Guarantee, bearing Dealer's name and date of purchase, with \$5.00 to cover handling and postage, to:

Chaney Instrument Company  
965 Wells Street  
Lake Geneva, Wisconsin 53147

www.chaneyinstrument.com  
Tel: 877-221-1252  
Made in China

**BATTERY INSTALLATION:**

Slide the battery door open at the back of the unit and insert one "AAA" size Alkaline battery as indicated.

**TEMP./CLOCK DISPLAY:**

Press the "TEMP/CLOCK" button to switch between clock and indoor thermometer.

**SETTING THE CLOCK:**

- 1) Slide the "TIME SET LOCK" switch on the front of the unit to "TIME SET" position.
- 2) Depress the "HR" button to set the correct hour.
- 3) Depress the "MIN" button to set the correct minute.
- 4) Slide the switch back to "LOCK" position.

**°F/°C DISPLAY**

Use the slide switch (°F/°C) on the back to select between Fahrenheit/Celsius display.

**Maximum/Minimum Temperature:**

- 1) Press the "TEMP MIN/MAX" button once to display the maximum and minimum indoor recorded temperature.
- 2) Press the "CLEAR" button to reset the recorded indoor temperature.
- 3) Press the "TEMP MIN/MAX" button twice to display the maximum and minimum outdoor recorded temperature.
- 4) Press the "CLEAR" button to reset the recorded outdoor temperature.

**Maximum/Minimum Humidity:**

- 1) Press the "HUMIDITY MIN/MAX" button once to display the maximum recorded humidity.
- 2) Press "CLEAR" to reset the recorded maximum humidity.
- 3) Press the "HUMIDITY MIN/MAX" button twice to display the minimum recorded humidity.
- 4) Press "CLEAR" to reset the recorded minimum humidity.

**BACK-LIGHT:**

Press the "LIGHT" button for illumination. (Note: frequent use of back-light will shorten battery life)


**RANGES:**

Indoor: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)  
Outdoor: -58°F to 158°F (-50°C to +70°C)  
Humidity: 20% - 90%

**OUT OF RANGE:**

The thermometer will display a "LO" or "HI" when the temperature or humidity reach a level out of the ranges stated above.

PLEASE DISPOSE OF OLD OR DEFECTIVE BATTERIES IN AN ENVIRONMENTALLY SAFE WAY AND IN ACCORDANCE WITH YOUR LOCAL LAWS AND REGULATIONS. BATTERY SAFETY: Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the device. Dispose of used batteries properly. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. DO NOT incinerate used batteries. DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (alkaline/standard). DO NOT use rechargeable batteries. DO NOT recharge non-rechargeable batteries. DO NOT short-circuit the supply terminals.

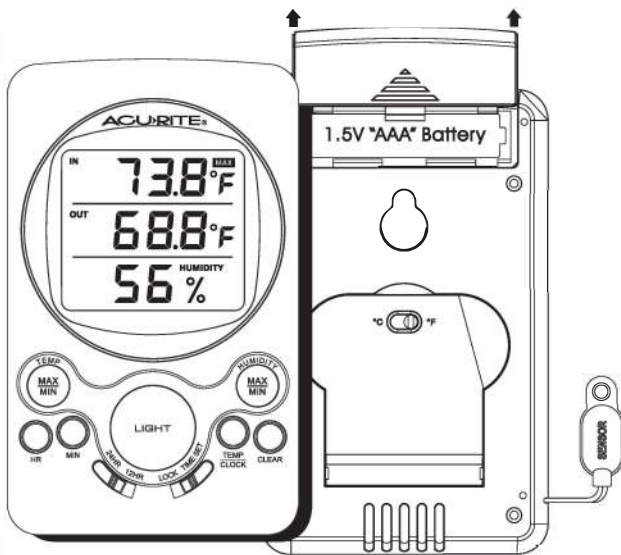

**Réinitialisation de la minuterie à l'arrêt de la minuterie  
Ne pas retourner le produit au détaillant. Pour une assistance technique et pour une information concernant le retour du produit, veuillez contacter directement Chaney Instrument Co. au 877 221-1252.**

**GARANTIE LIMITÉE – INTERNATIONAL**

Le consommateur peut avoir plus de recours à disposition que ce qui suit. Chaney Instrument Company garantit au propriétaire que le produit est exempt de vices de matériau et de fabrication à compter d'un an à partir de la date d'achat. CHANEY INSTRUMENT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DANS LE CADRE DU CONTRAT OU DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE. L'obligation de Chaney Instrument se limite à réparer ou remplacer ce produit à sa discrétion. Pour des réparations garanties, envoyer la minuterie accompagnée de la garantie portant le nom du vendeur et la date d'achat ainsi que 5 \$ pour couvrir les frais de traitement et de port à :

Chaney Instrument Company  
965 Wells Street  
Lake, Geneva, Wisconsin 53147

www.chaneyinstrument.com  
Tel: 877-221-1252  
Made in China

**INSTALLATION DE LA PILE :**

Faire glisser le couvercle de la batterie à l'arrière de l'unité et insérer une pile alcaline « AAA » comme indiqué.

**AFFICHAGE TEMP./HORLOGE :**

Appuyer sur le bouton « TEMP./HORLOGE » pour basculer entre l'horloge et le thermomètre d'intérieur.

**RÉGLAGE DE L'HEURE:**

- 1) Glisser l'interrupteur « VERROU DE RÉGLAGE DE L'HEURE » à l'avant de l'unité sur la position « RÉGLAGE DE L'HEURE ».
- 2) Appuyer sur le bouton « HR » pour régler l'heure.
- 3) Appuyer sur le bouton « MIN » pour régler la minute.
- 4) Glisser l'interrupteur sur la position « LOCK ».

**AFFICHAGE °F/°C:**

Utiliser l'interrupteur à glissière (°F/°C) à l'arrière pour choisir entre l'affichage Fahrenheit/Celsius.

**Température maximum/minimum:**

- 1) Appuyer une fois sur le bouton « TEMP. MIN./MAX. » pour afficher la température maximum et minimum enregistrée en intérieur.
- 2) Appuyer sur le bouton « EFFACER » pour réinitialiser les températures enregistrées en intérieur.
- 3) Appuyer deux fois sur le bouton « TEMP. MIN./MAX. » pour afficher la température maximum et minimum enregistrée en extérieur.
- 4) Appuyer sur le bouton « EFFACER » pour réinitialiser les températures enregistrées en extérieur.

**Humidité maximum/minimum:**

- 1) Appuyer une fois sur le bouton « HUMIDITÉ MIN./MAX. » pour afficher l'humidité maximum enregistrée.
- 2) Appuyer sur le bouton « EFFACER » pour réinitialiser l'humidité maximum enregistrée.
- 3) Appuyer deux fois sur le bouton « HUMIDITÉ MIN./MAX. » pour afficher l'humidité minimum enregistrée.
- 4) Appuyer sur le bouton « EFFACER » pour réinitialiser l'humidité minimum enregistrée.

**RÉTRO-ÉCLAIRAGE:**

Appuyer sur la touche « ÉCLAIRAGE » pour activer le rétro-éclairage. (Remarque une utilisation fréquente du rétro-éclairage raccourcit la durée de vie de la batterie)

**PLAGES:**

Intérieure -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)  
Extérieure -50°C to +70°C (-58°F to 158°F)  
Humidité 20% à 90%

**HORS PLAGE:**

Le thermomètre affiche « LO » ou « HI » (bas ou haut) lorsque la température ou l'humidité atteint un niveau hors des plages indiquées ci-dessus.

VEUILLEZ SE DÉBARASSER DES VIEILLES OU DÉFECTUEUSES BATTERIES D'UNE MANIÈRE DANS L'ENVIRONNEMENT SÛRE ET SELON VOS LOIS ET RÉGLEMENTS LOCAUX. SÛRETÉ DE BATTERIE : Suivez le diagramme de la polarité (+/-) dans le compartiment de batterie. Enlevez promptement les batteries mortes du dispositif. Débarassez-vous des batteries utilisées correctement. Seulem<sup>ent</sup> les batteries du même ou du type équivalent que recommandées doivent être employées. N'incin<sup>érez</sup> pas les batteries épuisées. Ne vous débarrassez pas des batteries en feu, comme les batteries peuvent éclater ou fuir. Ne mélangez pas les vieilles et nouvelles batteries ou types de batteries (alkaline/standard). N'utilisez pas les batteries rechargeables. Ne rechargez pas les batteries non-rechargeables. Ne court-circuituez pas les bornes d'alimentation.