

What's in the box



Fire TV 2-Series
(32"/40") High Definition



Fire TV Alexa
Voice Remote



TV stand
(2 legs)



2 AAA batteries
(remote)



4 screws

STOP: Before using your new product, please read these instructions and keep them for reference. Do not plug your power cord into the wall until all other devices have been connected.

Setting up your Fire TV

WARNING: Do not install while the TV set is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

Tools you'll need





Phillips screwdriver



Scissors

Getting your TV out of the box



Do not touch
the screen

Remove legs, remote, documents and any other accessories from the upper styrofoam tray before removing the TV from the box. Remove the TV, keeping it in its plastic bag, from the carton and place it face down on a large, flat surface like a table or countertop.

Before disposing of the packaging, make sure you've removed all parts and accessories.


Base installation

WARNING: Never place a TV in an unstable location. The TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

With the TV resting on a flat surface, attach the double-legged support base to the TV using the included screws.

The legs are interchangeable and can be installed on either side.

Note: Illustrations below are provided for reference only and may differ from the actual product appearance.

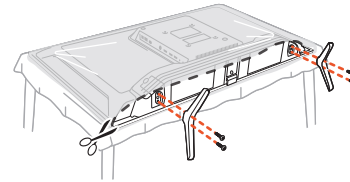

Wall mounting

WARNING: If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out in the instructions provided with the wall mount (sold separately). If it is not correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

This requires 2 people.


(52") TVs: VESA mounting pattern: 100 mm x 100 mm
Compatible screws: Type M4, 8 mm length

(40") TVs: VESA mounting pattern: 200 mm x 100 mm
Compatible screws: Type M6, 12 mm length

To ensure safe installation, follow these safety precautions:

- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
- The TV set must be installed on a vertical wall.
- Only use screws that are suitable for the wall's material.
- Ensure no one can trip over the TV cables.



Note: Illustrations below are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

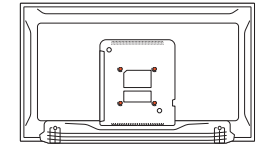

Where to place your TV

- Don't place the TV on an unstable surface.
- Place the TV somewhere that allows good ventilation.
- Don't use the TV near damp or cold areas.
- To protect the TV from overheating, keep it away from direct sunlight.
- Don't expose the TV to dripping or splashing liquids. Don't place objects filled with liquid, like a vase, on or near the TV.

Getting to know your Fire TV

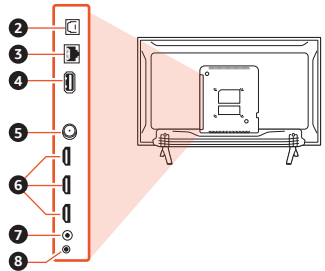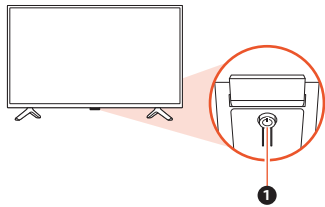

1. Power button

Press once to turn the TV on while in standby mode.

2. Optical audio output (S/PDIF)

Connect an optical cable (sold separately) from the TV to the optical input on your receiver or soundbar.

3. Ethernet/LAN

Ethernet (10/100 Mbps) to connect to your internet modem or home network.

4. USB

Can be used to connect a USB cable.

5. Antenna/Cable

Can be used to connect a coaxial cable or antenna.

6. HDMI ports

The 3 HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ports can be used to connect devices like gaming consoles or cable and satellite boxes.

7. IR emitter port

Connect an IR emitter cable to control other devices by IR commands from your TV.

8. Audio out/Headphone

Connect headphones or an analog soundbar (sold separately) to the TV's headphone jack.

General operation

Power on your TV

Follow the instructions on this page for switching on your TV and the remote control before going on to the following pages and the channel setup procedure.

1. Connect the power cord to a socket-outlet.

Note: If the power cord is damaged, do not connect it to a socket-outlet under any circumstances, as there is a risk of electric shock.

2. (Optional) Connect an outside aerial to the antenna-in port on the back of the TV. This is required to receive broadcast television.

3. Press the power button, located at the bottom center of the screen.

4. You can also use the included remote to power on your TV.

Turn off the TV

Pressing the power button on the remote or on the TV puts the TV into standby mode. To completely power off the TV, unplug the cord from the socket-outlet.


Remote pairing

Insert two AAA batteries into the remote control.



Your Fire TV Alexa Voice Remote should automatically be paired with your new Fire TV. If there are issues, you will be prompted to pair your remote by pressing down the Home button. If you continue to have issues, please try reinserting or replacing the batteries and repeating this step.

For more troubleshooting and information, go to amazon.com/devicesupport.

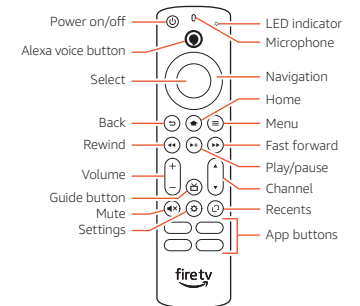

Complete the on-screen setup

Using your Fire TV Alexa Voice Remote, follow the on-screen instructions to choose your language, select your Wi-Fi network, and register your device.

Network connection

Your TV is internet-ready. It can be connected to your home network in two ways:

- Wired, using the Ethernet connector on the back of the TV.
- Wireless, using your wireless network.

Connecting to a wireless network

1. Ensure you have:
 - A router broadcasting a high-speed wireless signal.
 - Your Wi-Fi password if your network is password protected.
2. Select your Wi-Fi network from the networks displayed on the screen.
3. If prompted, add your Wi-Fi password through your remote during the on-screen setup.

Connecting to a wired network

1. Ensure you have:
 - An Ethernet cable (not included) long enough to reach your TV.
 - A router or modem with an available Ethernet port.
2. Connect one end of the Ethernet cable to the Ethernet port on your Fire TV and the other end to any available Ethernet port on your modem or router.
3. Your Fire TV will automatically configure your Ethernet settings. Follow the on-screen instructions to complete your setup.

Tips and troubleshooting

Wireless network

- Using the included remote control, go to Settings > Network from the Main Menu, then select your network from the list displayed. If your network is hidden, enter your network name.
- If you see a lock icon, your Wi-Fi network requires a password. This password is not your Amazon account password.
- For best performance, use the 5 GHz band on your wireless router if available. Do not place your router in a cabinet as it may impact Wi-Fi signal strength.

Wired network

If you're having trouble with your Ethernet connection, verify that the Ethernet cable is properly connected and then restart your TV.

General tips and troubleshooting

No picture, no sound

1. Check to see that your power cord is securely connected to the socket-outlet.
2. Make sure you have selected the correct input source.
3. Plug another electrical device into the socket-outlet to make sure the socket is working.

Normal picture, no sound

1. Make sure the TV is not muted. Press the Vol+ button to increase volume.
2. Check to see if your TV speaker is turned off. Go to Settings and select Display & Sound.
3. If you have connected external sound equipment, ensure it is powered on and that you have selected the correct input source.

For more troubleshooting and information, go to amazon.com/devicesupport.

Something's always on

You will never run out of things to watch on Fire TV. Easily download your favourite apps like Netflix, Prime Video, YouTube and Disney+. Access free films and TV episodes from popular ad-supported streaming apps like Tubi and CBC Gem. Watch or browse live TV, sports, news and channels from Live on the Main Menu. With Profiles, everyone in your household can quickly get recommendations tailored to what they like. To learn more about your Fire TV, visit amazon.ca/firetv.

Press and ask Alexa

Press the Alexa voice button on your included Fire TV Alexa Voice Remote to easily find, launch and control content. Alexa can also play music, answer questions, read the news, check the weather and set alarms.

Things to try with your Fire TV

"Alexa, find comedies."

"Alexa, play top music hits."

"Alexa, rewind 30 seconds."


"Alexa, what's the weather?"

"Alexa, set a timer for 5 minutes."


To learn more about what Alexa can do, just ask "Alexa, what can you do?"

Certain services are subject to change or withdrawal at any time, may not be available in all languages, areas or HD, and may require separate subscriptions.

Contenu de la boîte

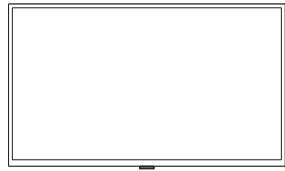

Fire TV Série 2
Haute définition (32 po/40 po)



Télécommande vocale
Alexa pour Fire TV



Support de télévision
(2 pieds)



2 piles AAA
(télécommande)



4 vis

ATTENTION : avant d'utiliser votre nouveau produit, veuillez lire ces instructions et gardez-les pour vous y référer. Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant que tous les autres appareils soient connectés.

Installation de votre Fire TV

AVERTISSEMENT : n'installez pas la télévision lorsqu'elle est allumée. Cela pourrait entraîner des blessures personnelles causées par une électrocution.

Outils dont vous aurez besoin




Tournevis Phillips



Ciseaux

Sortir votre télévision de la boîte

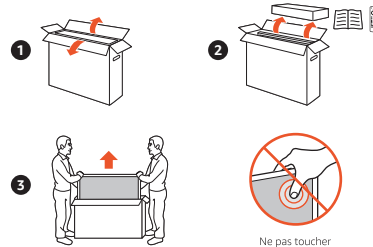

Ne pas toucher
l'écran

Retirez les pieds, la télécommande, les documents et autres accessoires du contenant en styromousse avant de sortir la télévision de la boîte. Retirez la télévision, en la gardant dans son sac en plastique, et posez-la face vers le bas sur une grande surface plane, comme une table ou un comptoir.

Avant de jeter l'emballage, assurez-vous d'avoir retiré toutes les pièces et accessoires.


Installation de la base

AVERTISSEMENT : ne jamais placer une télévision à un endroit instable. La télévision peut glisser ou tomber et causer des blessures graves à un enfant ou un adulte, et peut être gravement endommagée.

La télévision reposant sur une surface plane, fixez le support à deux pieds à la télévision en utilisant les vis fournies.

Les pieds sont interchangeables et peuvent être installés de n'importe quel côté.

Remarque : les illustrations ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

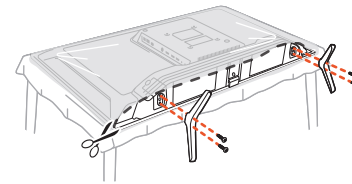

Installation au mur

AVERTISSEMENT : si vous installez cette télévision sur un mur, suivez les instructions fournies exactement tel qu'indiqué, avec le support mural (vendu séparément). Si la télévision n'est pas correctement installée au mur, elle peut glisser ou tomber et causer des blessures graves à un enfant ou un adulte, et peut être gravement endommagée.

2 personnes requises.


Télévisions (32 po) : schéma de montage VESA : 100 mm x 100 mm
Vis compatibles : type M4, longueur : 8 mm

Télévisions (40 po) : schéma de montage VESA : 200 mm x 100 mm
Vis compatibles : type M6, longueur : 12 mm

Pour assurer une installation sécuritaire, suivez les consignes de sécurité suivantes :

- Vérifiez que le mur peut supporter le poids de la télévision et du support mural.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural.
- La télévision doit être installée sur un mur vertical.
- Utilisez uniquement des vis adaptées au matériau du mur.
- Assurez-vous que personne ne peut trébucher sur les câbles de la télévision.



Remarque : les illustrations ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

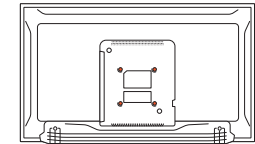

Emplacement pour la télévision

- Ne placez pas la télévision sur une surface instable.
- Placez la télévision à un endroit permettant une bonne ventilation.
- N'utilisez pas la télévision à proximité de zones humides ou froides.
- Afin de protéger la télévision contre la surchauffe, gardez-la à l'abri de la lumière directe du soleil.
- N'exposez pas la télévision à des gouttes ou des éclaboussures de liquides. Ne posez pas d'objets contenant des liquides, comme un vase, sur, ou à proximité de la télévision.

Faites connaissance avec votre Fire TV

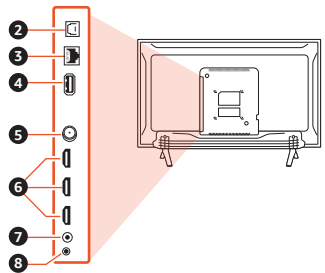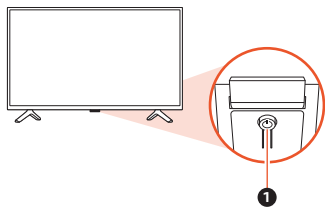

1. Bouton pour l'alimentation

Appuyez une fois pour allumer la télévision lorsqu'elle est en mode veille.

2. Sortie audio optique (S/PDIF)

Connectez un câble optique (vendu séparément) de la télévision à l'entrée optique de votre récepteur ou barre de son.

3. Ethernet/LAN

Ethernet (10/100 Mbit/s) pour vous connecter à votre modem Internet ou votre réseau à domicile.

4. USB

Peut être utilisé pour connecter un câble USB.

5. Antenne/câble

Peut être utilisé pour connecter un câble coaxial ou une antenne.

6. Ports HDMI

Les 3 ports HDMI (High-Definition Multimedia Interface) peuvent être utilisés pour connecter des appareils tels que des consoles de jeux ou des récepteurs câble et satellite.

7. Port pour émetteur infrarouge

Connectez un câble émetteur infrarouge pour contrôler d'autres appareils par des commandes infrarouges à partir de votre télévision.

8. Sortie audio/Casque

Connectez un casque ou une barre de son analogique (vendus séparément) à la prise casque de la télévision.

Fonctionnement général

Allumer votre télévision

Suivez les instructions de cette page pour allumer votre télévision et la télécommande avant de passer aux pages suivantes et à la procédure de configuration des chaînes.

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.

Remarque : si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le branchez en aucun cas à une prise car il y a un risque d'électrocution.

2. (Facultatif) Connectez une antenne extérieure au port d'entrée d'antenne à l'arrière de la télévision. Cela est nécessaire pour recevoir la télévision diffusée.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation, situé en bas, au centre de l'écran.

4. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie pour allumer votre télévision.

Éteindre la télévision

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou de la télévision pour la mettre en mode veille. Pour éteindre complètement la télévision, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.


Jumelage de la télécommande

Insérez 2 piles AAA dans la télécommande.



Votre télécommande vocale Alexa pour Fire TV devrait être automatiquement jumelée à votre nouvelle Fire TV. En cas de problème, vous serez invité(e) à jumeler votre télécommande en appuyant sur le bouton Accueil. Si le problème persiste, essayez de réinsérer ou de remplacer les piles et répétez cette étape.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur amazon.com/devicesupport.

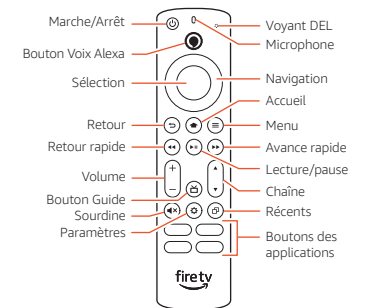

Terminer la configuration à l'écran

À l'aide de votre télécommande vocale Alexa pour Fire TV, suivez les instructions à l'écran pour choisir votre langue, sélectionnez votre réseau Wi-Fi, et enregistrez votre appareil.

Connexion réseau

Votre télévision est prête pour Internet. Elle peut être connectée à votre réseau à domicile de deux manières :

- Par câble, en utilisant le connecteur Ethernet à l'arrière de la télévision.
- Sans fil, en utilisant votre réseau sans fil.

Connexion à un réseau sans fil

- Assurez-vous d'avoir :
 - Un routeur diffusant un signal sans fil haute vitesse.
 - Votre mot de passe Wi-Fi si votre réseau est protégé par un mot de passe.
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi parmi les réseaux affichés à l'écran.
- Si vous y êtes invité(e), ajoutez votre mot de passe Wi-Fi via votre télécommande pendant la configuration à l'écran.

Connexion à un réseau câblé

- Assurez-vous d'avoir :
 - Un câble Ethernet (non inclus) suffisamment long pour atteindre votre télévision.
 - Un routeur ou un modem avec un port Ethernet disponible.
- Connectez une extrémité du câble Ethernet au port Ethernet de votre Fire TV et l'autre extrémité à tout port Ethernet disponible sur votre modem ou routeur.
- Votre Fire TV configurera automatiquement vos paramètres Ethernet. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.

Astuces et résolution de problèmes

Réseau sans fil

- À l'aide de la télécommande fournie, rendez-vous dans Paramètres > Réseau, à partir du menu principal, puis sélectionnez votre réseau dans la liste affichée. Si votre réseau est masqué, saisissez le nom de votre réseau.
- Si vous voyez une icône représentant un cadenas, cela signifie que votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe. Ce mot de passe n'est pas le mot de passe de votre compte Amazon.
- Pour de meilleures performances, utilisez la bande 5 GHz de votre routeur sans fil, si disponible. Ne placez pas votre routeur dans un meuble fermé, car cela pourrait avoir un impact sur la puissance du signal Wi-Fi.

Réseau câblé

Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion Ethernet, vérifiez que le câble Ethernet est correctement connecté, puis redémarrez votre télévision.

Astuces générales et résolution de problèmes

Aucun image, aucun son

- Vérifiez que votre cordon d'alimentation est correctement branché à la prise électrique.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source d'entrée.
- Branchez un autre appareil électrique dans la prise électrique pour vous assurer qu'elle fonctionne.

Image normale, aucun son

- Assurez-vous que la télévision n'est pas mise en sourdine. Appuyez sur le bouton Vol+ pour augmenter le volume.
- Vérifiez si le haut-parleur de votre télévision est éteint. Rendez-vous dans Paramètres et sélectionnez Affichage et son.
- Si vous avez connecté un équipement audio externe, assurez-vous qu'il est sous tension et que vous avez sélectionné la bonne source d'entrée.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur amazon.com/devicesupport.

Divertissement sans fin

Il y a toujours quelque chose à regarder sur Fire TV. Téléchargez facilement vos applications préférées comme Netflix, Prime Video, YouTube et Disney+. Accédez à des films et à des épisodes de séries télé gratuits, sur des applications de diffusion continue, financées par la publicité comme Tubi et CBC Gem. Regardez la télévision en direct, les sports, les nouvelles et des chaînes télé à partir de l'onglet En direct, du menu principal. Grâce aux profils, toutes les personnes de votre foyer peuvent rapidement obtenir des recommandations adaptées à leurs préférences. Pour en savoir plus à propos de votre Fire TV, visitez amazon.ca/firetv.

Appuyer et demander à Alexa

Appuyez sur le bouton Voix, de la télécommande vocale Alexa pour Fire TV fournie pour trouver, lancer et contrôler le contenu. Alexa peut aussi jouer de la musique, répondre aux questions, lire des nouvelles, donner la météo et programmer des alarmes.

Choses à essayer avec Fire TV

« Alexa, trouve des comédies. »

« Alexa, joue les grands succès du moment. »

« Alexa, recule de 30 secondes. »

« Alexa, quelle est la météo? »

« Alexa, mets une minuterie de 5 minutes. »

Pour en savoir plus sur ce qu'Alexa peut faire, demandez :

« Alexa, qu'est-ce que tu sais faire? »

Certains services peuvent être modifiés ou retirés à tout moment, peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions et dans toutes les langues, ou en HD, et peuvent nécessiter des abonnements séparés.