



**12V ELECTRIC HEATING BLANKET ----- 02~15**  
**USER MANUAL & SETUP GUIDE**

**12V電気毛布 ----- 17~28**  
**取扱説明書&使用ガイド**

**12 V ELEKTRISCHE HEIZDECKE ----- 30~43**  
**BENUTZERHANDBUCH & INSTALLATIONSANLEITUNG**



# USER MANUAL

## 12V Electric Heating Blanket



Model: EBB001



Please read this manual carefully before use and store it in a safe place for future reference.

# Table of Contents

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. Safety Notices .....             | 02 |
| 2. Product Overview .....           | 03 |
| 3. In the Box .....                 | 04 |
| 4. Setup Guide .....                | 05 |
| 5. Controller Overview .....        | 06 |
| 5.1 Control Panel .....             | 06 |
| 5.2 Operating Instructions .....    | 07 |
| 5.3 Troubleshooting .....           | 08 |
| 6. Care and Maintenance .....       | 10 |
| 7. Specifications .....             | 11 |
| 8. Disposal .....                   | 12 |
| 9. FCC Statement .....              | 13 |
| 10. Warranty and Tech Support ..... | 14 |

# 1. Safety Notices (Read Before Use)

Please read all safety warnings, instructions, illustrations, and manuals provided with this 12V Electric Heating Blanket. Failure to follow these instructions may result in electric shock, fire, or serious injury.

## Power Source Requirements

- For use with 12V (nominal) power sources only.
- Not for use with 100-240V AC-DC wall adapters, transformers, converters, or 24V DC power supplies.

## Important To Know

Warning: Improper use can cause permanent damage to the product or property and is not covered by the warranty.

## Do Not Use

- With children, infants, or anyone incapable of adjusting the control.
- With individuals incapable of feeling heat.
- If overheating or improper use is observed—discontinue use immediately and contact the manufacturer.

## Cleaning Instructions

- Do not machine wash or dry clean; wipe with a damp cloth only.
- Do not immerse in water.

## Storage Instructions

- Do not store the product while it is powered on. Heating products in cramped or compressed spaces can easily overheat or pose safety risks.

## Usage Restrictions

- Do not place this product under your body, such as using it as a sleeping bag liner or inflatable pad cover.
- Do not use pins or other sharp objects to fasten the device.

## Disclaimer

BougeRV is not responsible for damages associated with misuse of this product.



Made in China

## 2. Product Overview



## Product Dimensions

Length: 70.87 in / 180 cm

Width: 50.18 in / 130 cm



### 3. In the Box



12V Electric Blanket\* 1



Controller Cable\* 1  
(19.68 in / 50 cm)



Car Adapter Cable\* 1  
(59.05 in / 150 cm)



Storage Bag\* 1



User Manual\* 1


## 4. Setup Guide

### BATTERIES NOT INCLUDED

Requires a 12V=4A power supply

For best results, connect to a 12V vehicle power system or a portable power station with a capacity of 250-300Wh for a full night of use.

1. Connect the controller to the heating blanket and ensure the connection port is securely tightened to prevent disconnection.

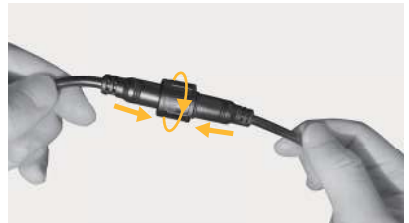


2. Attach the DC5521 barrel connector to the controller.



3. Insert the 12V DC car adapter cable into a 12V auxiliary power supply output rated at 48W (12V =4A).




4. Press and hold the power button for 1 second until both the gear indicator and timing indicator light up.

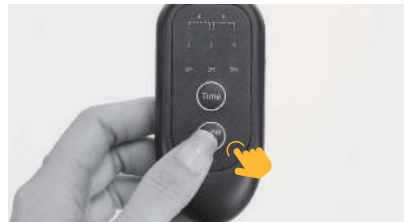

# 5. Controller Overview


## 5.1 Control Panel

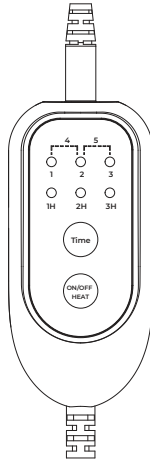


|  |   |
|--|---|
|  | 1: 1st gear   |
|  | 2: 2nd gear   |
|  | 3: 3rd gear   |
|  | 4: 4th gear   |
|  | 5: 5th gear   |
|  | 1 H: Automatically shuts down after 1 hour                    |
|  | 2H: Automatically shuts down after 2 hours                    |
|  | 3H: Automatically shuts down after 3 hours                    |
|  | 4-10H: Automatically shuts down after 4-10 hours (set in app) |
|  | Time: Timing function button                                  |
|  | ON/OFF: On/Off button   |
|  | HEAT: Gear selection button                                   |

## 5.2 Operating Instructions


### Power On

Press and hold the "On/Off" button  for 1 second until the gear indicator and the timing indicator light up.


### Adjust Heat Level

When the blanket is on, short-press the "On/Off" button  to adjust the heat level. The range is 1-5 (increments by 1). The corresponding digital indicator will light up to indicate the current heat level.

### Set Timer

When the blanket is on, short-press the "Time" button  to adjust the timer for automatic shut-off. The options are 1 hour, 2 hours, or 3 hours. The corresponding digital indicator will light up to indicate the selected time period.

### Power Off

Press and hold the "On/Off" button  for 1 second until the gear and timer indicators turn off.

### Notes

1. The 4-10 hour timing control function needs to be set in the mobile app.
2. Heat Level and Auto Shut-Off settings will be automatically saved from the last use.
3. The device will automatically shut off when the timer ends. To restart, press and hold the "On/Off" button for 1 second.

**Pro Tip:** Unfold the heating blanket and turn it on for about 10 minutes to speed up preheating before use.

## 5.3 Troubleshooting


### 1. Power

- Verify Power Source: Ensure the power source supports the required DC 12V / 4A output. Incompatible power sources will not work.
- Battery Status: Check if the power source has a sufficient battery level or is fully charged.

### 2. Connection

- Car Adapter Plug: Ensure the plug is securely and fully inserted into the power socket.
- Controller to Blanket Connection: Verify that the locking connector between the controller and the heating blanket is properly secured.
- DC5521 Barrel Connector: Ensure the DC5521 barrel connector between the controller and the power cable is fully inserted.

### 3. Restart

- Turn Off: Press and hold the "ON/OFF"  button for 1 second to turn the device off.
- Unplug and Reconnect: Unplug the power source. Disconnect the controller from the device, then reconnect and plug it back in.
- Restart and Check: After restarting, check if the product functions properly. If the issue persists, consider replacing the power supply.

**Tip:**



Use the toggle clasps to secure the blanket around your shoulders for hands-free warmth.



①

**Long-Side Wrap**


Wrap and button the long side for warmth

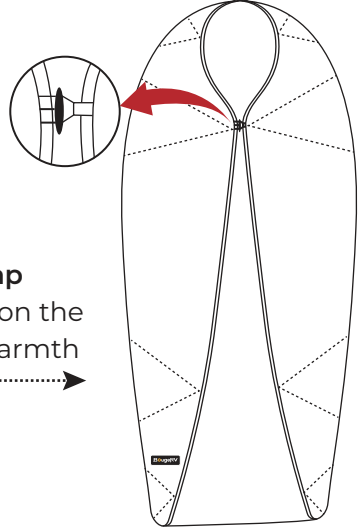

②

**Short-Side Wrap**

Wrap and button the short side for warmth

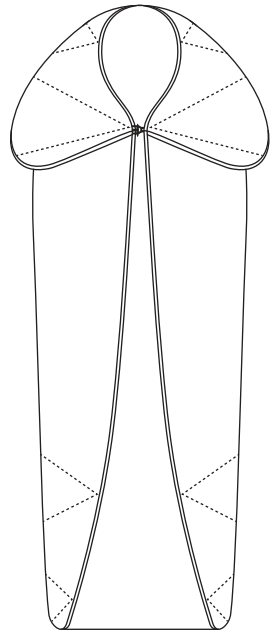

## 6. Care and Maintenance

### Cleaning

- Do not machine wash.
- Spot clean only with a damp cloth.
- Do not iron.
- Do not bleach.
- Do not dry clean.
- Do not submerge in water.
- Do not use while submersed in water.



### Storage

Store the blanket in a dry, safe, and clean place after cleaning and drying.

## 7. Specifications

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Model:                | EBB001  |
| Size:                 | 70.87 in x 50.18 in (130 cm x 180 cm)                 |
| Voltage:              | 12V   |
| Current:              | 0-4A  |
| Operating Power:      | 0-48W   |
| Heat Levels:          | 1-5 gears   |
| Timer:                | 1-3 hours (4-10 hours on app)                         |
| Product Net Weight:   | 3.3 lb(1.5 kg)  |
| Package Gross Weight: | 4.74 lb (2.15 kg)                                     |
| Package Size:         | 14.67 in x 12.99 in x 5.12 in (37 cm x 33 cm x 13 cm) |

### Notes:

- Due to product improvement, the technical information might be different from the actual information, please refer to the rating label on the product.
- Actual temperature is dependent on many variables including ambient air temperature, body temperature, placement and type of use.

Explore more from BougeRV



@bougeRV



BougeRV




@BougeRV



ISSYZONE JAPAN  
株式会社

## 8. Disposal

Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.

 If you wish to eventually dispose of the product, ask your local recycling center or specialty distributor for details on how to do so in accordance with the applicable disposal regulations.

## 9. FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## 10. Warranty and Tech Support

### Warranty

BougeRV 12V Electric Heating Blanket comes with a 2-year limited warranty that begins from the date of purchase on the BougeRV Online Store or BougeRV Official Website, except in the following situations:

- Intentional damage.
- Damage caused by unforeseeable events such as earthquakes, large fires, etc.
- Damage from inappropriate use or violating this instruction.
- Damage or malfunction caused by disassembling.

BougeRV warrants its products against defects in workmanship and materials for a period of two years from the date of purchase. This warranty is void if the product is misused, altered, tampered with, or is installed or used in a manner that is inconsistent with BougeRV's written recommendations, specifications, and/or instructions, or fails to perform due to normal wear and tear.

BougeRV does not guarantee that the product will be suitable for any specific use you have in mind. It is your responsibility to make sure the product fits your needs.

BougeRV is not liable for special, incidental, consequential, or other damages including but not limited to loss, damage, personal injury, or any other expense directly or indirectly arising from the use of or inability to use its products either separately or in combination with other products.

All other warranties, express or implied, whether oral, written, or in any other form are expressly excluded.

BougeRV will replace or repair the product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. The warranty is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

## Lifetime Technical Support

BougeRV products come with 2 -year limited warranty, and a lifetime of technical support.

## Customer Service

Please contact us if you encounter any issues with operating the product.

- BougeRV Online Store:

- ✉ [service@bougeRV.com](mailto:service@bougeRV.com)

- ☎ **+1 408 656 8402 (US)**

- Whatsapp: **669-232-7427**

- 9AM-6PM(CST)Monday-Friday Closed on federal holiday



- BougeRV Website:

- ✉ [support@bougeRV.com](mailto:support@bougeRV.com)

- ☎ **+1 408 656 8402 (US)**

- Whatsapp: **669-232-7427**

- 9AM-6PM(CST)Monday-Friday Closed on federal holiday

BougeRV

# 取扱説明書

12V電気毛布



モデル：EBB001



製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みください。  
また、ご使用後も本取扱説明書は大切に保管してください。

# 目次

|                      |       |    |
|----------------------|-------|----|
| 1.安全上のご注意            | ----- | 17 |
| 2.免責事項               | ----- | 18 |
| 3.製品概要               | ----- | 19 |
| 4.同梱物                | ----- | 20 |
| 5.取り付け・操作手順          | ----- | 21 |
| 6.コントローラー            | ----- | 22 |
| 7.電源オフ方法とトラブルシューティング | ----- | 24 |
| 8.肩掛けとしての使用          | ----- | 25 |
| 9.お手入れ・メンテナンス・廃棄     | ----- | 26 |
| 10.製品仕様              | ----- | 27 |
| 11.保証とアフターサービス       | ----- | 28 |

# 1.安全上のご注意

本製品をご使用になる前に、すべての安全警告、説明、図解、および取扱説明書を必ずお読みください。以下の注意事項に従わないと、感電、火災、重傷を負う恐れがあります。

・電源は**12V（定格）専用**です。

100-240VのACアダプター、変圧器、コンバーター、24V DC 電源には絶対に接続しないでください。誤った電源を使用すると、感電、火災、製品の重大な損傷を引き起こします。

・以下の方への使用はおやめください：

- ①お子様、乳幼児。
- ②コントローラーを自分で操作・調整できない方。
- ③熱さを感じる方が難しい方（温度感知障害のある方など）。

・使用中に収納しないでください。（火災・故障の原因）

・絶対に水に浸さないでください。（感電・火災の危険）

・本製品を身体の下に敷いて使用しないでください。

・ピンやクリップなど鋭利なもので製品を固定しないでください。（内部配線損傷による感電・火災・故障の原因）

・製品が異常に熱くなっている、または不適切に使用されていると思われる場合は、直ちに使用を中止してください。

・過熱が疑われる場合も、直ちに使用を中止し、メーカーにお問い合わせください。

・洗濯に関する注意：

- ①洗濯機での洗濯、ドライクリーニングは行わないでください。
- ②汚れは、完全に電源プラグを抜いた状態で、水で濡らして固く絞った布で拭き取るようにしてください。

△100-240Vのアダプター等を使用した場合、製品のすべての保証は失効となります。

BougeRV は、本製品の誤使用または不適切な使用によって生じた損害について、一切の責任を負いかねます。



Made in China

## 2.免責事項

・BougeRVは、本製品が特定の目的に適合することについて一切の保証を行いません。製品の用途適合性の判断は、お客様の責任において行われるものとします。

・BougeRVは、本製品の単独使用または他製品との併用に起因または関連して生じた、間接損害、特別損害、結果的損害、付随的損害、逸失利益、人身傷害、またはその他の費用・損害について、一切の責任を負いません。

・本取扱説明書に明示的に規定されている保証を除き、明示的または黙示的を問わず、その他一切の保証（商品性の保証、特定目的への適合性の保証を含む）は、適用除外となります。

### 3.製品概要



### 製品サイズ

長さ180cm 幅130cm



## 4.同梱物



12V電気毛布×1



コントローラー×1 (長さ : 50cm)



シガーソケットケーブル×1  
(長さ : 150cm)



収納バッグ×1



取扱説明書×1

## 5.取り付け・操作手順


### 重要事項：

- ・本製品にバッテリーは付属していません。
- ・DC 12V/4Aの電源が必要です。
- ・最適な効果を得るには、車載のDC 12V電源システムまたは大容量モバイルバッテリー（ポータブル電源）に接続してください。
- ・一晚（約8時間）のご使用には、250-300Whの電力量が必要です。

### 取り付け・操作手順

1. コントローラーを12V電気毛布本体のコンネクターに取り付けます。

※ロックキャップを確実に回して固定し、外れないようにしてください。

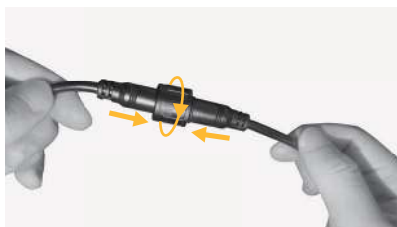

2. シガーソケットケーブルのDCプラグをコントローラーのDCポートに差し込みます。




3. シガーソケットプラグを、定格出力 DC 12V/4A (48W) を満たすシガーソケットに差し込みます。




4. コントローラーの「電源ON/OFF」ボタンを約1秒間長押しします。

電源が入ると、温度段階インジケーターとタイマーインジケーターが点灯します。

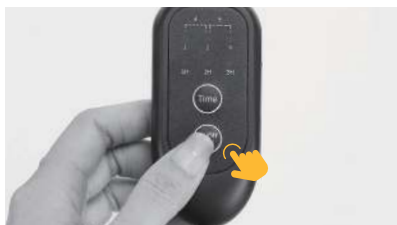

## 6.コントローラー


### 6.1コントロールパネル

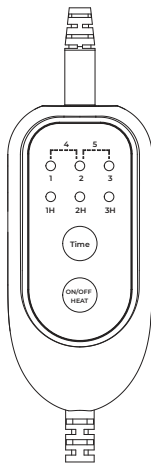

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | 温度レベル1が選択されていることを示します。               |
|  | 温度レベル2が選択されていることを示します。               |
|  | 温度レベル3が選択されていることを示します。               |
|  | 温度レベル4が選択されていることを示します。               |
|  | 温度レベル5が選択されていることを示します。               |
|  | 1時間タイマーが設定されていることを示します。              |
|  | 2時間タイマーが設定されていることを示します。              |
|  | 3時間タイマーが設定されていることを示します。              |
|  | 4~10時間のタイマーがアプリにて設定されていることを示します。     |
|  | タイマー設定（1H、2H、3H、オフ）は、短押しにより順次切り替えます。 |
|  | 約1秒間長押しで電源のON/OFFの切り替えを行います。         |
|  | 短押しで温度レベル（1～5）を切り替えます。               |

## 6.2 操作説明


### ①電源の入れ方 / 切り方：

コントローラーの  ボタンを約1秒間長押しします。

電源が入ると、現在設定されている温度レベルのインジケータと設定されているタイマーのインジケータが点灯します。


電源を切る場合も、同じく  ボタンを約1秒間長押しします。

### ②温度レベルの調節：

電源が入っている状態で、 ボタンを短く押すごとに、温度レベルが1→2→3→4→5→1→...の順で切り替わります。

選択された温度レベルに対応する数字インジケータが点灯します。

### ③自動オフタイマーの設定：

電源が入っている状態で、 ボタンを短く押すごとに、タイマー設定が1H→2H→3H→オフ→1H→...の順で切り替わります。

設定されたタイマー時間に対応する時間インジケータが点灯します。すべてのインジケータが消灯している場合はタイマー機能がオフです。

設定した時間が経過すると、毛布の電源が自動的にオフになります。

### ご注意：

①4時間～10時間の長いタイマー設定は、BougeRV公式アプリでのみ行うことができます。

②電源を切っても、最後に設定した温度レベルと自動オフタイマーは記憶されます。次に電源を入れた時には、前回と同じ設定で動作します。


### 使用上のコツ：

毛布を広げた状態で電源を入れます。約10分間予熱した後、毛布を広げて平らに伸ばし、通常通りお使いください。

△ご注意: 使用中(人が触れている間)は、毛布を折りたたんだり丸めたりしないでください。火災や故障の原因になります。

## 7. 電源オフ方法とトラブルシューティング

### 7.1 電気毛布の電源オフ方法

コントローラーの  ボタンを約1秒間長押しします。  
すべてのインジケーターが消灯し、電源が切れます。

電源（車のシガーソケットやモバイルバッテリー）からシガーソケットプラグを抜き、完全に電源を遮断してください。

※誤作動による加熱を防ぎ、接続しているバッテリーの不要な消費を避けるために必要です。

タイマー自動停止後の再始動：

設定したタイマー時間が経過すると、電気毛布は自動的に停止します。

再び使用するには、 ボタンを約1秒間長押しして電源を入れ直してください。

※注意：電源プラグが差さった状態では、自動停止後もコントローラーに微量の電力が供給されている場合があります。長期間使用しない場合は、必ずシガーソケットプラグも抜いてください。

### 7.2 トラブルシューティング

電気毛布が温まらない、電源が入らないなど、正常に動作しない場合は、以下の手順を順番にお試しください。

電源の確認：

△使用している電源（車のバッテリー、補助バッテリー、ポータブル電源等）が、本製品に必要な DC 12V / 4A 出力に対応しているかを確認してください。（※製品仕様を満たさない電源では動作しません。）

△電源のバッテリー残量が十分にあるか、または充電されているかを確認してください。

接続の確認：

△シガーソケットプラグが電源のソケットに確実に完全に差し込まれているかを確認してください。

不安定な場合は、いったん完全に抜いてから、再度しっかり差し込んでみてください。

△コントローラーと毛布本体の間のツメ付きコネクターが外れていないか、確実にロックされているかを確認してください。

不安定な場合は、いったん外してから、再度カチッと音がするまでしっかりロックして接続し直してください。

△コントローラーと電源ケーブルの間のDC5521/バレルコネクターが確実に完全に差し込まれているか確認してください。

不安定な場合は、いったん抜いてから、再度しっかり差し込んでみてください。


上記の手順をすべて試しても問題が解決しない場合は、「11.保証とアフターサービス」カスタマーサポートまでご連絡ください。

## 8.肩掛けとしての使用


ボタンを留めることで、肩掛けとしてご使用いただけます。手を自由に使いながら、肩や背中を暖かく保つことができます。



- ① 長側ラップ  
包み ボタン暖かさの  
ための長い側面

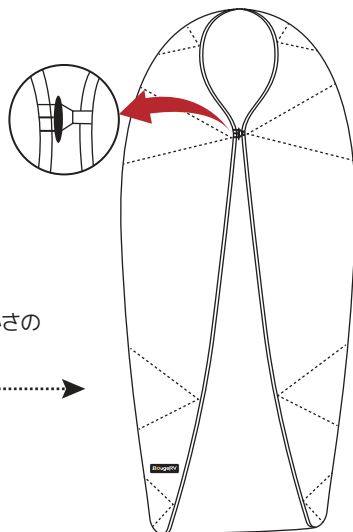

- ② ショートサイドラップ  
暖かさのための短い  
側面を包み、ボタン

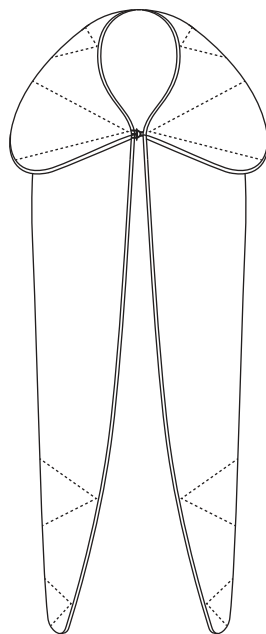

## 9.お手入れ・メンテナンス・廃棄

### 9.1 お手入れ

注意事項：

- ・洗濯機で洗わないでください。
- ・ドライクリーニングしないでください。
- ・アイロンをかけないでください。
- ・漂白剤を使用しないでください。
- ・水に浸さないでください。水に濡れた状態での使用はおやめください。



### 正しいお手入れ方法：

- ①使用後、必ず電源プラグを抜き、完全に冷めてから行ってください。
- ②汚れが気になる部分は、水で濡らして固く絞った清潔な布で、やさしく拭き取ってください。
- ③陰干しで完全に乾燥させてください。

### 9.2 メンテナンス：

- ・「7.1 お手入れ」のお手入れ方法でクリーニングし、完全に乾燥させてから、保管してください。
- ・湿気の少ない、直射日光が当たらない、涼しい場所に保管してください。
- ・高温になる場所（車内、ストーブ・ヒーターの近くなど）での保管は避けてください。

### 9.3 廃棄

不要になった包装材や製品を処分する際には、お住まいの自治体の廃棄区分に従ってください。

## 10.製品仕様

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 本体サイズ  | 長さ180cm×幅130cm         |
| 本体重量：  | 1.5kg                  |
| 梱包総重量  | 2.15kg                 |
| 梱包サイズ  | 長さ370mm×幅330mm×高さ130mm |
| 動作電圧   | 12V                    |
| 動作電流   | 0～4A                   |
| 動作電力   | 0～48W                  |
| 加熱ギア   | レベル1～5                 |
| タイマー機能 | 1～3時間（アプリで設定：4～10時間）   |

※製品の改良により、技術情報は実際の情報と異なる場合があります。製品のラベルを参照してください。

※実際の温度は、周囲の気温、体温、設置場所、使用方法など、多くの変数によって異なります。



# 11.保証とアフターサービス

## 保証について

BougeRVは、本製品の保証期間はご購入日から2年間です。保証期間内に正常な使用状態で使用されている場合のみ、品質を保証いたします。ただし、以下の場合、この保証は無効となります。




- ・製品が誤用された場合
- ・改造や改変が行われた場合
- ・BougeRVの書面による推奨事項、仕様、または説明に従わない方法で設置・使用された場合
- ・通常の使用による摩耗や劣化が原因で性能が低下した場合

万一、保証期間内に故障が発生した場合は、修理または交換対応をさせていただきます。故障の症状をカスタマーサポートにご連絡いただいた後、ご注文および購入履歴が確認できるものをご提供ください。

## ご相談窓口

| 「Web受付」   | 「お電話受付」  |
|---|--|
|  <b>メールアドレス：</b><br>support.jp@bougeerv.com  | <b>■ 受付時間：</b><br>9:00～12:00 13:00～18:00<br>(土日祝日、年末年始は休業)   |
|  <b>LINE：</b><br>@bougeervjp  |  03-6802-4896  |

## 公式SNSアカウント

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <br>@bougeervjp | <br>@BougeervJP | <br>@bougeerv_jp | <br>@Bougeerv Japan |
|--|--|---|--|

本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

# Bedienungsanleitung

12V Elektrische Heizdecke



Modell:EBB001



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| 1. Sicherheitshinweise .....               | 30 |
| 2. Produktübersicht .....                  | 31 |
| 3. Lieferumfang .....                      | 32 |
| 4. Installationsanleitung .....            | 33 |
| 5. Steuerungsübersicht .....               | 34 |
| 5.1 Bedienfeld .....                       | 34 |
| 5.2 Bedienungsanleitung .....              | 35 |
| 5.3 Fehlerbehebung .....                   | 35 |
| 6. Pflege und Wartung .....                | 38 |
| 7. Technische Daten .....                  | 39 |
| 8. Entsorgung .....                        | 40 |
| 9. FCC-Erklärung .....                     | 41 |
| 10. Garantie und technischer Support ..... | 42 |

# 1. Sicherheitshinweise (Vor Gebrauch lesen)

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Handbücher dieser 12-V-Heizdecke. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen.

## Stromversorgungsanforderungen

- Nur für 12-V-Stromquellen (Nennspannung).
- Nicht für 100–240-V-AC/DC-Netzteile, Transformatoren, Konverter oder 24V DC Netzteile geeignet.

## Wichtig zu wissen

Warnung: Unsachgemäße Verwendung kann zu dauerhaften Schäden am Produkt oder Eigentum führen und ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

## Nicht verwenden

- Mit Kindern, Kleinkindern oder Personen, die die Steuerung nicht bedienen können.
- Mit Personen, die keine Wärme spüren.
- Bei Überhitzung oder unsachgemäßer Verwendung die Verwendung sofort abbrechen und den Hersteller kontaktieren.

## Reinigungshinweise

- Nicht in der Maschine waschen oder chemisch reinigen; nur mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nicht in Wasser eintauchen.

## Aufbewahrungshinweise

- Lagern Sie das Produkt nicht im eingeschalteten Zustand. Heizgeräte in engen oder beengten Räumen können leicht überhitzen und Sicherheitsrisiken bergen.

## Nutzungsbeschränkungen

- Platzieren Sie das Produkt nicht unter Ihrem Körper, z. B. als Schlafsack-Inlett oder aufblasbare Isomatte.
- Verwenden Sie keine Nadeln oder andere scharfe Gegenstände zur Befestigung des Geräts.

## Haftungsausschluss

BougeRV haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts entstehen.



Made in China

## 2. Produktübersicht



## Produktabmessungen

Länge: 180 cm    Breite: 130 cm






## 4. Installationsanleitung

### BATTERIEN NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Benötigt ein 12-V-Netzteil mit 4 A.

Für optimale Ergebnisse schließen Sie das Gerät an ein 12-V-Fahrzeugstromnetz oder eine tragbare Ladestation mit einer Kapazität von 250–300 Wh an und können es eine ganze Nacht lang verwenden.

1. Schließen Sie den Controller an die Heizdecke an und stellen Sie sicher, dass der Anschluss fest sitzt, um ein Trennen zu verhindern.

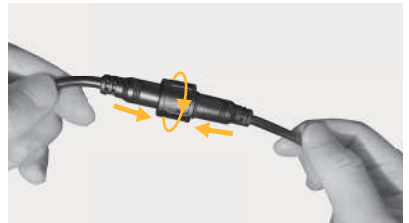


2. Schließen Sie den Hohlstecker DC5521 an den Controller an



3. Schließen Sie das 12-V-DC-Autoadapterkabel an einen 12-V-Zusatzstromanschluss mit 48 W (12 V 4 A) an.




4. Halten Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt, bis sowohl die Ganganzeige als auch die Zeitanzeige aufleuchten.

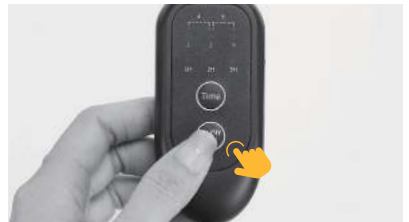

# 5. Steuerungsübersicht

## 5.1 Bedienfeld

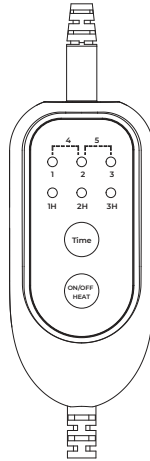


|  |   |
|--|---|
|  | 1: Stufe 1  |
|  | 2: Stufe 2  |
|  | 3: Stufe 3  |
|  | 4: Stufe 4  |
|  | 5: Stufe 5  |
|  | 1H: Automatische Abschaltung nach 1 Stunde                      |
|  | 2H: Automatische Abschaltung nach 2 Stunden                     |
|  | 3H: Automatische Abschaltung nach 3 Stunden                     |
|  | 4-10H: Schaltet sich nach 4-10 Stunden automatisch ab (APP SET) |
|  | Time: Zeitfunktionstaste  |
|  | ON/OFF: Ein-/Aus-Taste  |
|  | HEAT: Gangwahlstaste  |

## 5.2 Bedienungsanleitung


### Einschalten

Halten Sie die Taste  1 Sekunde lang gedrückt, bis die Gang- und die Zeitanzeige aufleuchten.


### Heizstufe einstellen

Wenn die Decke eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste , um die Heizstufe einzustellen. Der Bereich liegt zwischen 1 und 5 (Schritte jeweils 1). Die entsprechende Digitalanzeige leuchtet auf und zeigt die aktuelle Heizstufe an.


### Timer einstellen

Wenn die Heizdecke eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste , um den Timer für die automatische Abschaltung einzustellen. Zur Auswahl stehen 1 Stunde, 2 Stunden oder 1 Stunden. Die entsprechende Digitalanzeige leuchtet auf und zeigt den gewählten Zeitraum an.

### Ausschalten

Halten Sie die Taste  1 Sekunde lang gedrückt, bis die Zahnrad- und Timer-Anzeige erlischt.

### Hinweise

1. Die 4-10-Stunden-Zeitsteuerung muss in der mobilen App eingestellt werden.
2. Die Einstellungen für Heizstufe und automatische Abschaltung werden nach der letzten Verwendung automatisch gespeichert.
3. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf des Timers automatisch ab. Zum Neustarten halten Sie die Taste  1 Sekunde lang gedrückt.

Profi-Tipp: Entfalten Sie die Heizdecke und schalten Sie sie etwa 10 Minuten lang ein, um das Vorheizen vor dem Gebrauch zu beschleunigen.

## 5.3 Fehlerbehebung


### 1. Stromversorgung

- Stromquelle prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle die erforderliche DC 12 V / 4 A Ausgangsleistung unterstützt. Inkompatible Stromquellen funktionieren nicht.
- Batteriestatus: Prüfen Sie, ob die Stromquelle ausreichend geladen ist.

### 2. Anschluss

- Autoadapterstecker: Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest und vollständig in der Steckdose sitzt.
- Verbindung zwischen Steuergerät und Heizdecke: Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungsstecker zwischen Steuergerät und Heizdecke ordnungsgemäß eingesteckt ist.
- DC5521-Hohlstecker: Stellen Sie sicher, dass der DC5521-Hohlstecker zwischen Steuergerät und Netzkabel fest eingesteckt ist.

### 3. Neustart

- Ausschalten: Halten Sie die Taste  1 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Ausstecken und erneut verbinden: Trennen Sie die Stromquelle vom Stromnetz. Trennen Sie den Controller vom Gerät, schließen Sie ihn anschließend wieder an und stecken Sie ihn wieder ein.
- Neustart und Überprüfung: Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Sollte das Problem weiterhin bestehen, sollten Sie das Netzteil austauschen.

**Tipp:**


**Befestigen Sie die Decke mit den Knebelverschlüssen um Ihre Schultern und halten Sie sich warm, ohne die Hände zu verlieren.**



①

**Langseitige Wrap**


Wickeln und Knöpfen Sie die lange Seite für Wärme

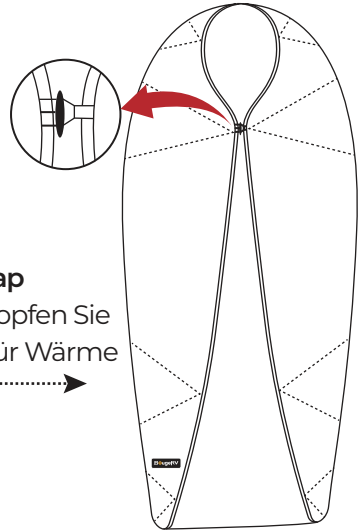

②

**Kurzseitige Wrap**

Wickeln und knöpfen Sie die kurze Seite für Wärme

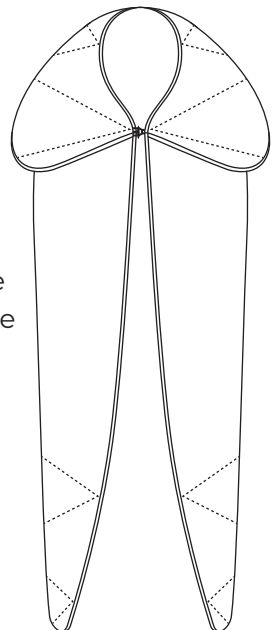

## 6. Pflege und Wartung

### Reinigung

- Nicht in der Maschine waschen.
- Flecken nur mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Nicht bügeln.
- Nicht bleichen.
- Nicht chemisch reinigen.
- Nicht in Wasser tauchen.
- Nicht unter Wasser verwenden.



### Aufbewahrung

- Bewahren Sie die Decke nach der Reinigung und Trocknung an einem trockenen, sicheren und sauberen Ort auf.

## 7. Technische Daten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Modell                   | EBB001                                  |
| Größe                    | 130 cm x 180 cm                         |
| Spannung                 | 12 V                                    |
| Stromstärke              | 0–4 A                                   |
| Betriebsleistung         | 0–48 W                                  |
| Heizstufen               | 1–5                                     |
| Timer                    | 1–3 Stunden (4–10 Stunden über die App) |
| Nettogewicht             | 1,5 kg                                  |
| Bruttogewicht Verpackung | 2,15 kg                                 |
| Verpackungsgröße         | 37 cm x 33 cm x 13 cm                   |

### Hinweise:

- Aufgrund von Produktverbesserungen können die technischen Daten von den tatsächlichen Angaben abweichen. Bitte beachten Sie das Typenschild am Produkt.
- Die tatsächliche Temperatur hängt von vielen Faktoren ab, darunter Umgebungstemperatur, Körpertemperatur, Platzierung und Nutzungsart.

Entdecken Sie mehr von BougeRV



@bougerV



@BougerVofficial



BougeRV



## 8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit in den entsprechenden Recyclingbehältern.



Wenn Sie das Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Recyclingzentrum oder Ihren Fachhändler, um Informationen zu den geltenden Entsorgungsvorschriften zu erhalten.

## 9. FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Installationen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen im Funkverkehr kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

## 10. Garantie und technischer Support

### Garantie

Für die BougeRV 12-V-Heizdecke gilt eine beschränkte Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum im BougeRV Online-Shop oder auf der offiziellen BougeRV-Website. Ausnahmen gelten in folgenden Fällen:

- Vorsätzliche Beschädigung.
- Schäden durch unvorhersehbare Ereignisse wie Erdbeben, Großbrände usw.
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung.
- Schäden oder Fehlfunktionen durch Demontage.

BougeRV gewährt auf seine Produkte eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Diese Garantie erlischt bei Missbrauch, Manipulation, Installation oder Verwendung entgegen den schriftlichen Empfehlungen, Spezifikationen und/oder Anweisungen von BougeRV oder bei normaler Abnutzung.

BougeRV übernimmt keine Garantie für die Eignung des Produkts für Ihren spezifischen Verwendungszweck. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das Produkt Ihren Anforderungen entspricht. Bedürfnisse.

BougeRV haftet nicht für besondere, zufällige, Folge- oder sonstige Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, Schäden, Personenschäden oder sonstige Kosten, die direkt oder indirekt aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung seiner Produkte entstehen, sei es einzeln oder in Kombination mit anderen Produkten.

Alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, ob mündlich, schriftlich oder in sonstiger Form, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

BougRV ersetzt oder repariert das Produkt, das während der geltenden Garantiezeit aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers nicht funktioniert. Die Garantie ist auf den ursprünglichen Käufer beschränkt und nicht auf nachfolgende Eigentümer übertragbar.

**Lebenslanger technischer Support**  
BougRV-Produkte verfügen über eine 2-jährige eingeschränkte Garantie und lebenslangen technischen Support.

**Kundenservice**  
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Probleme mit der Bedienung des Produkts haben.

**service@bougerv.com**

Whatsapp: **669-232-7427**

4:00 PM - 1:00 AM (CET) Montag-Freitag

An gesetzlichen Feiertagen geschlossen

