





10,000 mAh PORTABLE POWER BANK

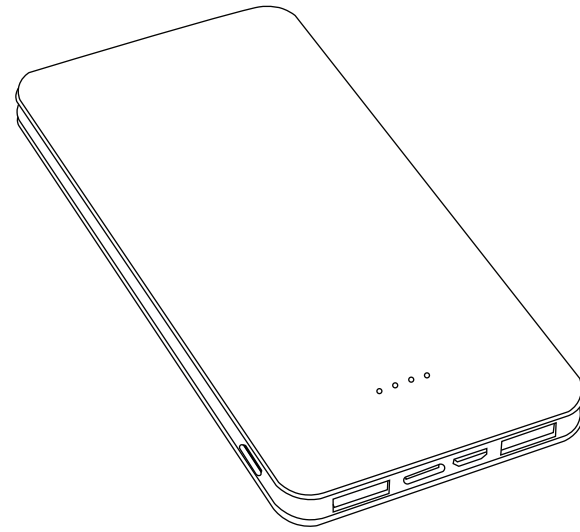

USER MANUAL

• DEVICE FUNCTIONS

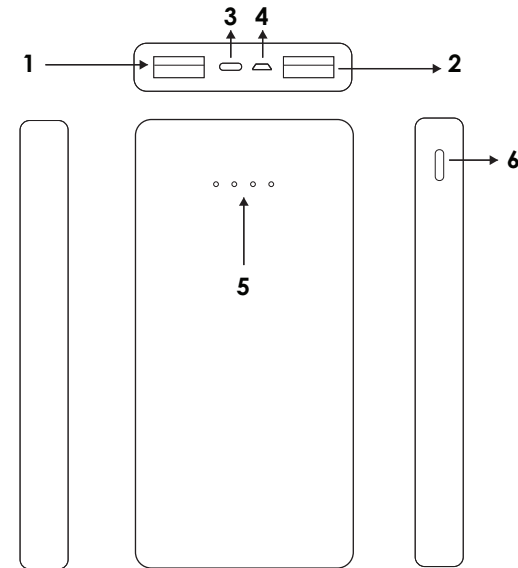

- 1 - USB Output 1: 5V/1A
- 2 - USB Output 2: 5V/2A
- 3 - Type C Input: 5V/2A
- 4 - Micro USB Input: 5V/2A
- 5 - LED light indicators to show battery percentage
- 6 - Power button ON/OFF (Switch Button)

• SPECIFICATIONS

- Input/Output: 5V/2A
- Micro USB & Type C input
- 2x USB A output

*The rated battery capacity for this product will vary depending on the discharge rate and temperature range in which your device operates

• PACKAGE INCLUDES

- 1x 10,000 mAh Portable Powerbank
- 1x Charging Cable - 11.8"/30cm length
- 1x Instruction Manual

• LED LIGHT CHARGING FUNCTIONS

-Use the Micro USB cable or Type C Cable to connect the power bank.

-Connect your power bank to your device with the Micro USB Cable or Type C Cable.

When the power bank is plugged in, the indicator will have the LED lights turn on based on Battery Capacity.

- 1 Light = 25%
- 2 Lights = 50%
- 3 Lights = 75%
- 4 Lights = 100%

When fully charged, the LED lights will stop flashing.

When charging using a smartphone device, the number of LED lights will decrease step by step.

• USE OPERATION

-It is recommended to fully charge the power bank before first use.

-To charge this device:

Use an appropriate cable to connect the power bank and another device together. Suitable for 5V charge voltage.

- If using a single port, either output is 5V/2A.
- If using two USB output ports together then each USB output is 5V/1A

• BATTERY CAUTION

The battery used in this device may present a risk of fire, explosion or chemical burn if used incorrectly. Never use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed or in any way abnormal. Never disassemble the unit or attempt to remove the battery as that could cause leakage of alkaline solution or other electrolytic substances. Always confirm that the temperature is 5°degree Celsius before you change the battery. Never expose the battery to any liquid. Never expose the battery to excessive heat such as direct sunlight or fire. Never use the battery pack in an unventilated vehicle where excessive internal temperatures may be encountered. Always keep the battery out of the reach of infants and small children.

• BATTERY DISPOSAL

Please do not attempt to change the battery yourself. If the battery has died and you do not want us to replace your battery, you should follow the disposal instructions listed here. Never dispose of used batteries/electronics with ordinary solid wastes. Always dispose of used batteries/electronics in accordance with the prevailing community regulations that apply to the disposal of batteries/electronics. If there are no local regulations concerning battery/electronics disposal, please dispose of the device in a waste bin for electronic devices. Many electronics retailers now recycle batteries and other electronic components at no charge.

• SAFETY INFORMATION

-Never expose your power bank to high temperatures, extreme cold, high humidity, or any liquids.

-To avoid the risk of electric shock, never attempt to open your power bank or repair it, consult a certified professional.

-Do not use this power bank if the product overheats, has been dropped or damaged, or has been dropped in any liquids.

-Your power bank is not to be used by children without adult supervision.

-Do not use your power bank at temperatures under 32°F or over 104°F.

-Do not drop, throw, or subject the product to strong impacts.

-If you detect any abnormalities when using your power bank, immediately discontinue use and contact the manufacturer.

-Unplug your power bank when it will not be in use for long periods or during lightning storms.

-Before plugging any electronic device into your power bank, check the voltage of your electronic device to make sure that is compatible with your charger.

-The power bank is for use with it and Audio/Video equipment only.

-Remove the power bank from the electrical socket to disconnect it from voltage.

-Do not clean the power bank with harmful chemicals or detergents.

• FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

• IMPORTANT REMINDERS



This device can ONLY be charged by 5V adapter/ USB ports only. Quick charging devices over 5V may cause heat and fire.

EU
Bridgehead International Ltd
Unit 5 Keypoint Business Park,
Rosemount Park Drive, Dublin 11,
D11 PT97

UK
Bridgehead International Ltd
11 Allens Lane, Poole, Dorset
BH16 5DA



DISTRIBUTED BY QUEST USA CORP. LIMITED
SUITE 1, 3RD FL 11-12 ST JAMES SQUARE
LONDON SW1Y 4LB

ijoy © GOIJOY & IJOY ARE REGISTERED TRADEMARKS OF QUEST USA CORP. ALL OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. DESIGNED BY GOIJOY & IJOY IN NEW YORK. ALL RIGHTS RESERVED QUEST USA CORP.

ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT.

MADE IN CHINA.

SWEDISH

DISNEY 10 000 mAh bärbar kraftbank

SPECIFIKATIONER

-BATTERISAKERHRT

- Ingång/utgång: 5V/2A
- Micro USB & typ C-ingång
- 2x USB A utgång

- PAKETET INNEHÅLLER

- 1x 10 000 mAh bärbar powerbank
- 1x laddningskabel - 11,8"/30cm lång

*Den nominella batterikapaciteten för denna produkt varierar beroende på urladdningshastighet och temperaturområde där din enhet används

ENHETENS FUNKTIONER

- 1 - USB-utgång 1: 5V/1A
- 2 - USB-utgång 2: 5V/2A
- 3 - Typ C-ingång: 5V/2A
- 4 - Micro USB-ingång: 5V/2A
- 5 - LED-lampor som visar batteriets kapacitet i procent
- 6 - Strömbrytare ON/OFF (omkopplarknapp)

FUNKTIONER FÖR LADDNING AV LED-LAMPOR

-Använd Micro USB-kabeln eller typ C-kabeln för att ansluta powerbanken.
Anslut din powerbank till din enhet med Micro USB-kabeln eller typ C-kabeln.
När powerbanken är inkopplad tänds LED-lamporna på indikatorn baserat på batterikapaciteten.

- 1 lampa = 25
- 2 lampor = 50
- 3 lampor = 75
- 4 lampor = 100%

När batteriet är fulladdat slutar LED-lamporna att blinka.

Vid laddning med en smartphone minskar antalet LED-lampor steg för steg.

ANVÄNDNING

-Vi rekommenderar att du laddar powerbanken helt innan du använder den första gången.
-För att ladda den här enheten: Använd en lämplig kabel för att ansluta powerbanken och en annan enhet till varandra.

Lämplig för 5V laddningsspänning.

- Om du använder en enda port är endera utgången 5V/2A.

- Om du använder två USB-utgångar tillsammans är varje USB-utgång 5V/1A

BATTERISAKERHET

Batteriet som används i denna enhet kan utgöra en risk för brand, explosion eller kemisk förbränning om det används felaktigt. Använd eller ladda aldrig batteriet om det läcker, är missfärgat, deformerat eller på annat sätt onormalt. Ta aldrig isär enheten eller försök att ta ut batteriet eftersom det kan orsaka läckage av alkalisk lösning eller andra elektrolytiska ämnen. Kontrollera alltid att temperaturen är 5° Celsius innan du byter batteri. Utsätt aldrig batteriet för vätska. Utsätt aldrig batteriet för överdriven värme, t.ex. direkt solljus eller eldsvåda. Använd aldrig batteripaketet i ett oventilerat fordon där det kan uppstå för höga interna temperaturer. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för spädbarn och småbarn.

KASSERING AV BATTERIER

Försök inte byta ut batteriet själv. Om batteriet har tagit slut och du inte vill att vi ska byta ut det, ska du följa de anvisningar för avfallshantering som finns här. Kassera aldrig förbrukade batterier/elektronik tillsammans med vanligt fast avfall. Kassera alltid förbrukade batterier/elektronik i enlighet med de gällande lokala bestämmelser som gäller för kassering av batterier/elektronik.

Om det inte finns några lokala bestämmelser för avfallshantering av batterier/elektronik, släng apparaten i en soptunna för elektroniska apparater. Många elektronikåterförsäljare återvinner batterier och andra elektroniska komponenter utan kostnad.

SÄKERHETSINFORMATION

- Utsätt aldrig powerbanken för höga temperaturer, extrem kyla, hög luftfuktighet eller vätskor.
- För att undvika risken för elektriska stötar, försök aldrig öppna eller reparera powerbanken, kontakta en certifierad fackman.
- Använd inte powerbanken om den överhettas, har tappats eller skadats eller om den har tappats i vätska.
- Din powerbank får inte användas av barn utan uppsikt av vuxen.
- Använd inte powerbanken vid temperaturer under 0°C (32°F) eller över 40°C (104°F).
- Tappa inte, kasta inte och utsätt inte produkten för kraftiga stötar.
- Om du upptäcker något onormalt när du använder powerbanken ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta tillverkaren.
- Koppla ur powerbanken när den inte ska användas under längre perioder eller under åskväder.
- Innan du ansluter någon elektronisk enhet till din powerbank ska du kontrollera spänningen på din elektroniska enhet för att se till att den är kompatibel med din laddare. Powerbanken är endast avsedd för användning med den och Audio/Video-utrustning.
- Ta ut powerbanken ur eluttaget för att koppla bort den från spänningen.
- Rengör inte powerbanken med skadliga kemikalier eller rengöringsmedel.

FCC

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna.

Driften är underkastad följande två villkor:

(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

VIKTIGA PÅMINNELSER

Denna enhet kan ENDAST laddas med 5V-adapter/USB-portar. Snabbladdning av enheter över 5V kan orsaka värme och brand.

DISTRIBUERAS AV: QUEST USA CORP. LIMITED

SUITE 1, 3RD FL 11-12 ST JAMES SQUARE LONDON SW1Y 4LB

GOIJOY & IJOY ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR QUEST USA CORP.

ALLA ANDRA VARUMÄRKEN OCH HANDELSNAMN TILLHÖR SINA RESPEKTIVE ÄGARE.

DESIGNAD AV GOIJOY & IJOY I NEW YORK. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA QUEST USA CORP.

ALLA BILDER ÄR ENDAST AVSEDDA SOM ILLUSTRATION. DEN FAKTISKA PRODUKTEN KAN VARIERA PÅ GRUND AV PRODUKTFÖRBÄTTRINGAR.

TILLVERKAD I KINA.

GREEK

Φορητή τράπεζα ενέργειας DISNEY 10.000 mAh

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Είσοδος/έξοδος: 5V/2A

- Είσοδος Micro USB & τύπου C

- 2x έξοδος USB A

- ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- 1x Φορητό Powerbank 10,000 mAh

- 1x Καλώδιο φόρτισης - μήκος 11.8"/30cm

*Η ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας για αυτό το προϊόν θα διαφέρει ανάλογα με το ρυθμό εκφόρτισης και το εύρος θερμοκρασίας στο οποίο λειτουργεί η συσκευή σας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1 - Έξοδος USB 1: 5V/1A

2 - Έξοδος USB 2: 5V/2A

3 - Είσοδος τύπου C: C: 5V/2A

4 - Είσοδος Micro USB: 5V/2A

5 - Φωτεινές ενδείξεις LED για την ένδειξη του ποσοστού της μπαταρίας

6 - Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (κουμπί διακόπτη)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΦΩΣ LED

-Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Micro USB ή το καλώδιο τύπου C για να συνδέσετε την τράπεζα ενέργειας.

-Συνδέστε το power bank στη συσκευή σας με το καλώδιο Micro USB ή το καλώδιο τύπου C.

Όταν το power bank είναι συνδεδεμένο, στην ένδειξη θα ανάψουν οι λυχνίες LED ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

- 1 φωτεινή ένδειξη = 25%

- 2 λυχνίες = 50%

- 3 φώτα - 75%

- 4 φώτα = 100%

Όταν φορτιστεί πλήρως, οι λυχνίες LED θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.

Κατά τη φόρτιση με χρήση συσκευής smartphone, ο αριθμός των φωτεινών ενδείξεων LED θα μειώνεται βήμα προς βήμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

-Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως το power bank πριν από την πρώτη χρήση.

-Για να φορτίσετε αυτή τη συσκευή: Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο καλώδιο για να συνδέσετε το power bank και μια άλλη συσκευή μαζί.

Κατάλληλο για τάση φόρτισης 5V.

- Εάν χρησιμοποιείτε μία μόνο θύρα, οποιαδήποτε από τις δύο εξόδους είναι 5V/2A.
- Εάν χρησιμοποιείτε δύο θύρες εξόδου USB μαζί, τότε κάθε έξοδος USB είναι 5V/1A

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε την μπαταρία εάν φαίνεται να έχει διαρροή, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο μη φυσιολογική. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή αλκαλικού διαλύματος ή άλλων ηλεκτρολυτικών ουσιών.

Επιβεβαιώνετε πάντα ότι η θερμοκρασία είναι 5° βαθμούς Κελσίου πριν αλλάξετε την μπαταρία. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε οποιοδήποτε υγρό. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως ή φωτιά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη μπαταρία σε μη αεριζόμενο όχημα, όπου μπορεί να παρουσιαστούν υπερβολικές εσωτερικές θερμοκρασίες. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε την μπαταρία μόνοι σας. Εάν η μπαταρία έχει αδειάσει και δεν θέλετε να αντικαταστήσουμε την μπαταρία σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες απόρριψης που παρατίθενται εδώ. Ποτέ μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/ηλεκτρονικές συσκευές μαζί με τα συνηθισμένα στερεά απόβλητα. Πάντα να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς που ισχύουν για τη διάθεση μπαταριών/ηλεκτρονικών.

Εάν δεν υπάρχουν τοπικοί κανονισμοί σχετικά με την απόρριψη μπαταριών/ηλεκτρονικών, παρακαλούμε να απορρίψετε τη συσκευή σε κάδο απορριμμάτων για ηλεκτρονικές συσκευές. Πολλοί έμποροι ηλεκτρονικών ειδών ανακυκλώνουν νέες μπαταρίες και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα χωρίς χρέωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ποτέ μην εκθέτετε το power bank σε υψηλές θερμοκρασίες, υπερβολικό κρύο, υψηλή υγρασία ή οποιαδήποτε υγρά.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το power bank σας ή να το επισκευάσετε, συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το power bank εάν το προϊόν υπερθερμανθεί, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά ή έχει πέσει σε οποιαδήποτε υγρά.
- Το power bank σας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
- Μην χρησιμοποιείτε το power bank σας σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C (32°F) ή πάνω από 40°C (104°F).
- Μην ρίχνετε, μην πετάτε και μην εκθέτετε το προϊόν σε ισχυρές κρούσεις.
- Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε ανωμαλία κατά τη χρήση του power bank, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

- Αποσυνδέστε το power bank από την πρίζα όταν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς.
- Πριν συνδέσετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή στο power bank σας, ελέγξτε την τάση της ηλεκτρονικής σας συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με το φορτιστή σας.
- Το power bank προορίζεται μόνο για χρήση με αυτό και εξοπλισμό ήχου/βίντεο.
- Αφαιρέστε το power bank από την πρίζα για να το αποσυνδέσετε από την τάση.
- Μην καθαρίζετε το power bank με επιβλαβείς χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά.

FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προειδοποίηση: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

Αυτή η συσκευή μπορεί να φορτιστεί ΜΟΝΟ από αντάπτορα 5V/ θύρες USB μόνο. Οι συσκευές γρήγορης φόρτισης άνω των 5V μπορεί να προκαλέσουν θερμότητα και πυρκαγιά.

το προϊόν εισαγεται από την : INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΚΡΕΟΝΤΟΣ 25, 104 42 ΑΘΗΝΑ
© ΤΑ ΓΟΙΟΥ & ΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΤΗΣ QUEST USA CORP.

ΌΛΑ ΤΑ ΆΛΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΊΕΣ ΕΊΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΊΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΟΙΟΥ & ΙΟΥ ΣΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ. ΌΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΊΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ QUEST USA CORP.

ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΙΚΌΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΟΝΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΌΥΣ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗΣ. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΠΡΟΪΌΝ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΈΡΕΙ ΛΌΓΩ ΒΕΛΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ.

DUTCH

DISNEY 10.000 mAh PORTABLE POWER BANK

SPECIFICATIES

-BATTERIJ WAARSCHUWING

- Ingang/uitgang: 5V/2A
- Micro USB & Type C ingang
- 2x USB A uitgang

- PAKKET OMVAT

- 1x 10.000 mAh draagbare Powerbank
- 1x oplaadkabel - 30 cm lengte

*De nominale batterijcapaciteit voor dit product zal variëren afhankelijk van de ontladingsnelheid en het temperatuurbereik waarin uw apparaat werkt.

APPARAATFUNCTIES

- 1 - USB-uitgang 1: 5V/1A
- 2 - USB-uitgang 2: 5V/2A
- 3 - Type C Ingang: 5V/2A
- 4 - Micro USB-ingang: 5V/2A
- 5 - LEIDENE lichte indicatoren om batterijpercentage te tonen
- 6 - Machtsknoop ON/OFF (Schakelaarknoop)

LED-LICHT OPLAADFUNCTIES

Gebruik de Micro USB-kabel of Type C-kabel om de powerbank aan te sluiten.

Sluit uw powerbank aan op uw apparaat met de Micro USB-kabel of Type C-kabel.

Wanneer de powerbank is aangesloten, gaan de LED-lampjes branden op basis van de batterijcapaciteit.

- 1 Lampje = 25%
- 2 Lampjes = 50%
- 3 Lampjes = 75%
- 4 Lampjes = 100%

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stoppen de LED-lampjes met knipperen.

Bij het opladen met een smartphone-apparaat zal het aantal LED-lampjes stap voor stap afnemen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Het wordt aanbevolen om de powerbank volledig op te laden voor het eerste gebruik.
 - Om dit apparaat op te laden: Gebruik een geschikte kabel om de powerbank en een ander apparaat met elkaar te verbinden.
- Geschikt voor 5V laadspanning.

- Bij gebruik van een enkele poort is elke uitgang 5V/2A.
- Als u twee USB-uitgangspoorten samen gebruikt, is elke USB-uitgang 5V/1A.

WAARSCHUWING VOOR DE BATTERIJ

De in dit apparaat gebruikte batterij kan bij onjuist gebruik een risico van brand, explosie of chemische verbranding inhouden. Gebruik of laad de batterij nooit op als deze lijkt te lekken, verkleurd, vervormd of op enigerlei wijze abnormaal is. Haal het apparaat nooit uit elkaar en probeer nooit de batterij te verwijderen, want dat kan lekkage van alkalineoplossing of andere elektrolytische stoffen veroorzaken.

Controleer altijd of de temperatuur 5° graden Celsius is voordat u de batterij vervangt. Stel de batterij nooit bloot aan vloeistoffen. Stel de batterij nooit bloot aan overmatige hitte zoals direct zonlicht of vuur. Gebruik de accu nooit in een ongeventileerd voertuig waar de interne temperatuur te hoog kan oplopen. Houd de batterij altijd buiten het bereik van baby's en kleine kinderen.

VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ

Probeer de batterij niet zelf te vervangen. Als de batterij is overleden en u niet wilt dat wij de batterij vervangen, moet u de hier vermelde verwijderingsinstructies volgen. Gooi gebruikte batterijen/elektronica nooit bij het gewone vaste afval. Gooi gebruikte batterijen/elektronica altijd weg volgens de geldende communautaire voorschriften die van toepassing zijn op de verwijdering van batterijen/elektronica.

Als er geen plaatselijke voorschriften zijn voor de verwijdering van batterijen/elektronica, gooi het apparaat dan in een afvalbak voor elektronische apparaten. Veel elektronikawinkels recyclen gratis batterijen en andere elektronische onderdelen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Stel uw powerbank nooit bloot aan hoge temperaturen, extreme kou, hoge vochtigheid of vloeistoffen.
- Om het risico van elektrische schokken te vermijden, probeer nooit uw powerbank te openen of te repareren, raadpleeg een erkende vakman.
- Gebruik deze powerbank niet als het product oververhit raakt, is gevallen of beschadigd, of in vloeistoffen is gevallen.
- Uw powerbank mag niet worden gebruikt door kinderen zonder toezicht van een volwassene.
- Gebruik uw powerbank niet bij temperaturen onder 0°C of boven 40°C.
- Laat het product niet vallen, gooi er niet mee en stel het niet bloot aan sterke schokken.
- Als u tijdens het gebruik van uw powerbank afwijkingen constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de fabrikant.
- Haal de stekker van uw powerbank uit het stopcontact als u deze langere tijd niet gebruikt of tijdens onweer.
- Voordat u een elektronisch apparaat op uw powerbank aansluit, dient u het voltage van uw elektronisch apparaat te controleren om er zeker van te zijn dat het compatibel is met uw oplader.
- De powerbank is alleen bedoeld voor gebruik met audio/videoapparatuur.
- Haal de powerbank uit het stopcontact om de spanning eraf te halen.

-Maak de powerbank niet schoon met schadelijke chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen tenietdoen.

BELANGRIJKE HERINNERINGEN

Dit apparaat kan ALLEEN worden opgeladen via een 5V adapter/USB-poort. Snelladers van meer dan 5V kunnen hitte en brand veroorzaken.

GEDISTRIBUEERD DOOR: QUEST USA CORP. LIMITED

SUITE 1, 3RD FL 11-12 ST JAMES SQUARE LONDON SW1Y 4LB

© GOIJOY & IJOY ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN QUEST USA CORP.

ALLE ANDERE HANDELSMERKEN EN HANDELSNAMEN ZIJN EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS.

ONTWORPEN DOOR GOIJOY & IJOY IN NEW YORK. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN QUEST USA CORP.

ALLE GETOONDE FOTO'S ZIJN ALLEEN TER ILLUSTRATIE. HET WERKELIJKE PRODUCT KAN VARIËREN DOOR PRODUCTVERBETERING.

MADE IN CHINA.