

 **EDM**<sup>®</sup>  
PRODUCT

REF. 07683

## Freidora

---

Fritadeira  
Deep fryer  
Friteuse



IMPORTED BY

[www.edmproduct.com](http://www.edmproduct.com)

ELEKTRO 3, S.COOP.C.L / F-43389675

MADE IN CHINA

**EDM** garantiza todos sus productos declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación / uso de sus artículos.

*EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda respon-*

*sabilidade por danos originados por utilização / instalação incorrecta dos seus produtos.*


EDM guarantees all its products declines all responsibility for damages caused by improper installation / use of its articles.

EDM garantit tous ses produits, déclinant toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un mauvais usage ou d'une installation incorrecte de ses articles.

ES

## INSTRUCCIONES DE USO

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 *Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas. Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:*

### INFORMACIÓN GENERAL

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.
- Después de retirar del embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado, y si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para la devolución del mismo.
- Este aparato viene embalado para protección contra cualquier daño o daño que se pueda causar por el transporte.
- El embalaje está formado por plásticos y otros materiales que pueden ser peligrosos, siendo aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben entregarlos en una unidad del sistema de reciclaje apropiado, respetando las leyes de protección del medio ambiente.
- Este aparato ha sido concebido solamente para USO DOMÉSTICO y no debe ser utilizado con ningún otro fin, como por ejemplo en una instalación de nivel comercial, industrial o cualquier otra que no sea residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato o estén acompañadas por una persona responsable su uso y seguridad.

- Mantener el aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños deben ser supervisados durante el uso, para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No continúe usando el aparato si observa que el mismo no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o tocar las partes móviles del aparato.

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD**

- Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA. El voltaje indicado en la placa de características que esta fijada en el aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Desconectar siempre el aparato de la toma después de usarlo, para desmontarlo o limpiarlo.
- Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.
- Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una cocina a gas / eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.
- Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- Este aparato está fabricado para ser utilizado en interiores. Nunca lo utilice al aire libre o partes externas de la casa.

**ADVERTENCIA**


1. Enchufe la freidora eléctrica en una toma de corriente con toma tierra con el voltaje correcto.
2. Si quiere hacer alguna manipulación o verificación del funcionamiento del aparato: apágalo, desenchufalo y deje enfriar.
3. Para un funcionamiento seguro y correcto, la unidad debe estar ubicada a una distancia razonable de paredes y materiales combustibles.
4. Deje una distancia de al menos 30cm des del enchufe hasta el aparato para permitir un trabajo correcto y seguro.
5. Para evitar lesiones o daños, no tire de la unidad por el cable de alimentación.

**PRECAUCIONES**

1. Coloque la freidora en una zona confortable para manipular los alimentos.
2. No coloque nada encima de la freidora. Al hacerlo podría dañarla o causar posibles lesiones a la persona.
3. La configuración debe hacerse con la freidora apagada, de lo contrario podría dañarla o causar posibles lesiones a la persona.
4. Para evitar daños a la unidad o lesiones a la personal nunca use la freidora sin aceite en el recipiente.
5. Solo puede usarse en el interior de la casa.
6. No coloque ningún elementos de obstrucción ni delante ni detrás de la freidora. Es pimporatnte que tenga flujo de aire alrededor.
7. Algunas superficies exteriores de la unidad se calentarán. Tenga cuidado al tocar estas áreas para evitar quemaduras.

**PARTES DEL APARATO**

1. Interruptor de seguridad
2. Termostato
3. Lámpara de calor (Rojo)
4. Luz de encendido / apagado (verde)
5. Tapa
6. Contenedor de aceite
7. Cesta de metal fría
8. Vivienda
9. Botón de reinicio

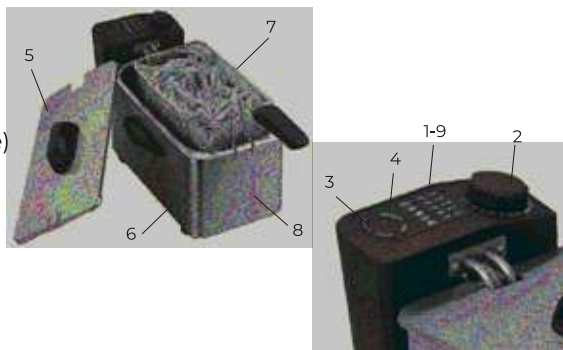**OPERACIÓN**

- Retire el embalaje antes de utilizar el aparato y verifique que está todo correcto. No tire el embalaje ni caja hasta que hayas comprobado que no hay ningún desperfecto a primera vista y su uso es correcto.
- Asegúrese de colocar la freidora sobre una superficie plana y dura, evitando áreas extremadamente calientes u otros elementos peligrosos. Verifique que el cable de conexión y el enchufe eléctrico estén en buenas condiciones.
- Asegúrese de tener un espacio mayor de 30 cm a ambos lados del aparato, especialmente en el frente (zona de usuario), que debe lesiones.

- Antes de comenzar por primera vez, sacar la cesta y asegúrese de quitar cualquier resto de materiales y/líquidos antes de agregar el aceite.
- No supere nunca el nivel "MAX", hacerlo provocará quemaduras graves cuando el aceite hierva.
- Si la unidad no está correctamente colocada, el aparato no funcionará.
- Seleccione la temperatura de fritura girando la rueda en sentido horario. Una luz roja se encenderá. Asegúrese de que la cubierta no esté abierta.
- Después de unos minutos de calentamiento, la luz roja se apagará. Inserta la comida para freír. Tenga mucho cuidado: las salpicaduras de aceite son peligrosas.
- **ADVERTENCIA: Si fríe una gran cantidad de alimentos, la temperatura del aceite caerá, por lo que debería esperar más. Al freír productos congelados pre-fritos, recomendamos usar pequeñas cantidades.**
- Una vez que los alimentos estén cocidos, deja escorrer bien el cesto para que caiga el exceso de aceite al contenedor.
- La tapa sólo debe utilizarse cuando el aceite esté frío y no se utilice la freidora. Nunca utilice la cubierta con el aceite caliente o cuando se está calentando el aceite.
- Después de haberlo utilizado, asegúrese de colocar la rueda selectora de potencia en la posición OFF. Luz roja apagada.

La luz verde permanecerá encendida si el aparato no está desenchufado.

## LIMPIEZA

1. Antes de limpiar, asegúrese de que la freidora esté desconectada (selector en OFF y desenchufada) y el aceite esté a temperatura ambiente.
2. Si debe mover la freidora, levántela de sus lados, nunca por la cesta o unidad de control.
3. No utilice productos de limpieza agresivos ni esponjas metálicas que puedan rayar la superficie. Asegúrese de que todos los elementos estén bien montados en ella.
4. Retire la cesta para limpiarla. Si lo desea, puede quitar el mango para limpiarlo.
5. Para limpiar la unidad de control/calefacción no debe sumergirse en agua. Límpielo con un trapo húmedo, asegurándose de secarlo después de la limpieza.
6. Quite del recipiente el aceite con cuidado, quitando cualquier residuo en el fondo y limpie el contenedor.
7. Vuelva a montar los elementos, agregando aceite limpio si lo desea.
8. Si la freidora no se va a usar durante mucho tiempo, guárdela en un lugar seco y bien ventilado la humedad. Sobretudo sin aceite dentro.

## MANTENIMIENTO

La freidora eléctrica no requiere mantenimiento especial, pero las siguientes precauciones deben ser tomadas:

- No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- El aceite puede incendiarse espontáneamente si la temperatura supera los 300°C. Nunca lo deje funcionando a temperatura máxima.
- Cuando use más de una freidora, asegúrese de que haya suficiente espacio entre ellas o podrían deformarse debido al calor.
- Utilizar sólo las cestas originales.

- Si no utiliza la freidora durante largos períodos de tiempo, recomendamos aplicar una capa de aceite sobre toda la superficie interior del contenedor.
- No use margarina, mantequilla o tocino. No son adecuados para para esta máquina ni para freír.
- Si se sobrecalienta, el sistema de seguridad apagará el dispositivo. Para reiniciarlo, desenchufe la freidora y espere hasta que se enfríe. Una vez enfriado, vuelva a enchufarlo y presione el botón "RESTART" . El botón se encuentra en la parte posterior de la zona de control. Para ello necesitará una herramienta delgada y larga.



#### DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.



#### GARANTÍA

El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra y cubre todos los fallos del fabricante en cuanto a material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

**LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO**

**EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD  
DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL APARATO.**

PT

## INSTRUÇÕES DE USO

### MANUAL DE INSTRUÇÕES



*Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho, e guardá-lo para futuras consultas. Para reduzir possíveis riscos de incêndio, descargas elétricas ou danos pessoais, tenha em consideração as seguintes instruções:*

### INFORMAÇÃO GERAL

- Antes de colocar o aparelho a funcionar, leia com atenção as seguintes instruções. Guarde o manual em um local seguro para que possa consultá-lo a qualquer momento.
- Depois de retirar da embalagem, verifique se o aparelho está em bom estado, e se tiver alguma dúvida, não utilize-o.
- Entre em contacto com o seu distribuidor ou vendedor para a devolução do mesmo.
- Este aparelho vem embalado para proteção contra qualquer estrago ou dano que se possa causar pelo transporte.
- A embalagem esta formada por plásticos e outros materiais que podem ser perigosos, sendo aconselhável manter fora do alcance de crianças. Estes materiais são recicláveis, devendo entregá-los em uma unidade do sistema de reciclagem apropriado, respeitando as leis de proteção do meio ambiente.
- Este aparelho foi concebido somente para USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado com nenhum outro fim, como por exemplo em uma instalação de nível comercial, industrial ou qualquer outra que não seja residencial.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas e tampouco o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Desconectar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas reduzidas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho ou estejam acompanhadas por uma

pessoa responsável pela sua utilização e segurança.

- Manter o aparelho fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- As crianças devem ser supervisionadas durante o uso, para assegurar-se de que não brinquem com o aparelho.
- Não continue usando o aparelho se observa que o mesmo não funciona correctamente. Desligue-o imediatamente e procure o fabricante ou um serviço técnico autorizado para que um técnico qualificado possa avaliar os danos e repará-lo se for o caso.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico autorizado, através de um técnico qualificado para evitar risco de choque eléctrico.
- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de substituir qualquer peça ou acessório, ou tocar as partes móveis do aparelho.

## **INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA**

- Conectar o aparelho unicamente a uma fonte de alimentação de CA. A voltagem indicada na placa de características que esta fixada no aparelho, deve coincidir com a voltagem da fonte de alimentação.
- Desconectar sempre o aparelho da tomada depois de usá-lo, para desmontá-lo ou limpá-lo.
- Montar e utilizar o aparelho sempre em uma superfície firme e estável.
- Nunca coloque o aparelho encima ou perto de fontes de calor, como por exemplo um fogão a gás/eléctrico ou dentro de um forno quente. Mantenha o cabo de alimentação afastado destas fontes de calor ou de objetos cortantes e afiados.
- Nunca manipule o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O uso de acessórios ou peças não recomendadas pelo fabricante, poderão provocar um incêndio, uma descarga eléctrica ou ainda, lesões graves.
- Este aparelho está fabricado para ser utilizado em interiores. Nunca o utilize ao ar livre ou partes externas da casa.

## ADVERTÊNCIA


1. Conecte a fritadeira elétrica a uma tomada aterrada com a voltagem correta.
2. Se você quiser manipular ou verificar o funcionamento do aparelho: desligue-o, desconecte-o e deixe esfriar.
3. Para uma operação segura e correta, a unidade deve estar localizada a uma distância razoável de paredes e materiais combustíveis.
4. Deixe uma distância de pelo menos 30 cm entre o plugue e o aparelho para permitir um trabalho correto e seguro.
5. Para evitar ferimentos ou danos, não puxe a unidade pelo cabo de alimentação.

## PRECAUÇÕES

1. Coloque a fritadeira em uma área confortável para manusear alimentos.
2. Não coloque nada em cima da fritadeira. Fazer isso pode danificá-lo ou causar possíveis ferimentos à pessoa.
3. A instalação deve ser feita com a fritadeira desligada, caso contrário, poderá danificá-la ou causar ferimentos à pessoa.
4. Para evitar danos à unidade ou ferimentos pessoais, nunca use a fritadeira sem óleo na panela.
5. Só pode ser usado em ambientes fechados.
6. Não coloque nenhum elemento de obstrução na frente ou atrás da fritadeira. É importante que você tenha fluxo de ar ao seu redor.
7. Algumas superfícies externas da unidade ficam quentes. Tome cuidado ao tocar nessas áreas para evitar queimaduras.

## PEÇAS DO DISPOSITIVO

1. Interruptor de segurança
2. Termostato
3. Lâmpada de Calor (Vermelha)
4. Luz liga / desliga (verde)
5. Tampa
6. Recipiente de óleo
7. Cesta de metal frio
8. Habitação
9. botão Reset

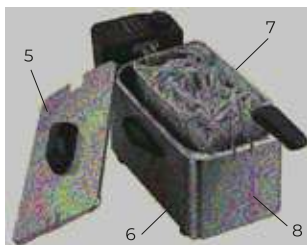

## OPERAÇÃO

- Remova a embalagem antes de usar o aparelho e verifique se está tudo correto. Não jogue fora a embalagem ou a caixa até verificar que não há danos à primeira vista e se o uso está correto.
- Coloque a fritadeira em uma superfície plana e dura, evitando áreas extremamente quentes ou outros elementos perigosos. Verifique se o cabo de conexão e o plugue elétrico estão em boas condições.
- Verifique se há um espaço superior a 30 cm em ambos os lados do aparelho, especialmente na parte frontal (área do usuário), o que deve causar ferimentos.
- Antes de começar pela primeira vez, remova a cesta e certifique-se de remover

todos os materiais e // líquidos restantes antes de adicionar o óleo.

- Nunca exceda o nível "MAX", pois isso causará queimaduras graves quando o óleo ferver.

- Se a unidade não estiver posicionada corretamente, o aparelho não funcionará.

- Selecione a temperatura de fritura girando a roda no sentido horário. Uma luz vermelha acenderá. Verifique se a tampa não está aberta.

- Após alguns minutos de aquecimento, a luz vermelha apaga-se. Coloque os alimentos para fritar. Tenha muito cuidado: salpicos de óleo são perigosos.

**- AVISO: Se você fritar uma grande quantidade de comida, a temperatura do óleo cairá, portanto, espere mais. Ao fritar produtos congelados pré-fritos, recomendamos o uso de pequenas quantidades.**

- Depois que os alimentos estiverem cozidos, deixe o cesto escorrer bem, para que o excesso de óleo caia no recipiente.

- A tampa só deve ser usada quando o óleo estiver frio e a fritadeira não estiver sendo usada. Nunca use a tampa com óleo quente ou quando o óleo estiver aquecendo.

- Depois de usá-lo, certifique-se de ajustar a roda seletora de energia na posição OFF. Luz vermelha apagada.

A luz verde permanecerá acesa se o aparelho não estiver desconectado.

## LIMPEZA

1. Antes da limpeza, verifique se a fritadeira está desligada (seletor OFF e desconectado) e se o óleo está em temperatura ambiente.

2. Se você precisar mover a fritadeira, levante-a pelas laterais, nunca pelo cesto ou unidade de controle.

3. Não use produtos de limpeza agressivos ou esponjas metálicas que possam arranhar a superfície. Verifique se todos os elementos estão montados corretamente nele.

4. Remova a cesta para limpá-la. Se desejar, você pode remover a alça para limpeza.

5. Para limpar a unidade de controle / aquecimento, ela não deve ser imersa em água. Limpe-o com um pano úmido, secando-o após a limpeza.

6. Remova com cuidado o óleo do recipiente, removendo qualquer resíduo no fundo e limpe o recipiente.

7. Remonte os elementos, adicionando óleo limpo, se desejado.

8. Se a fritadeira não for utilizada por muito tempo, guarde-a em local seco e bem ventilado, com umidade. Especialmente sem óleo dentro.

## MANUTENÇÃO

A fritadeira elétrica não requer manutenção especial, mas as seguintes precauções devem ser tomadas:

- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

- O óleo pode inflamar-se espontaneamente se a temperatura exceder 300°C. Nunca deixe funcionar na temperatura máxima.

- Ao usar mais de uma fritadeira, verifique se há espaço suficiente entre elas ou elas podem se deformar devido ao calor.

- Use apenas as cestas originais.
- Se você não usar a fritadeira por longos períodos, recomendamos a aplicação de uma camada de óleo em toda a superfície interna do recipiente.
- Não use margarina, manteiga ou bacon. Eles não são adequados para esta máquina ou para fritar.
- Se superaquecer, o sistema de segurança desligará o dispositivo. Para reiniciar, desconecte a fritadeira e aguarde até que ela esfrie. Depois de resfriado, conecte-o novamente e pressione o botão "REINICIAR". O botão está localizado na parte traseira da área de controle. Para isso, você precisará de uma ferramenta fina e longa.



### ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.



### GARANTIA

O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra e cobre todos os defeitos de fabrico, no que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.


### ***A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO***

**O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO APARELHO.**

EN

## INSTRUCTION MANUAL

### SECURITY INSTRUCTIONS

 *Read this manual carefully before using the device and save it for future reference. To reduce possible risk of fire, electric shock or personal injury, keep in mind the following instructions:*

### GENERAL INFORMATION

- Before operating this appliance, read the following instructions. Keep the manual in a safe place so you can consult it at any time.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition, and if you have any questions, do not turn it on.
- Contact your distributor or seller for the return of the appliance.
- This device is packed for protection against any damage or damage that may be caused by transportation.
- The packaging is made up of plastics and other materials that can be dangerous. Keep out of reach of children. These materials are recyclable and must be delivered in a unit of the appropriate recycling, respecting the environmental laws.
- This appliance has been designed for DOMESTIC USE only and must not be used with any other appliance, such as for example in a commercial, industrial or any other non-residential installation.
- Do not handle the appliance with wet hands and do not immerse it in water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the mains before cleaning it.
- This device is not intended to be used by people (including children) with reduced physical capacities, sensory or mental, or lack of experience and knowledge, unless they have received instructions regarding use of the device or are

accompanied by a responsible person

- Keep the device out of the reach of children under 8 years.
- Children should be supervised during use, to make sure they do not play with the appliance.
- Do not continue using the appliance if you notice that it is not working properly. Turn it off immediately and look for the manufacturer or an authorized technical service so that a qualified technician can evaluate the damage and repair it if necessary.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by a qualified technician to avoid the risk of electric shock.

- Turn off the appliance and disconnect the power cord from the power outlet before replacing any part or accessory, or before touching the moving parts of the device.

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

- Connect the device only to an AC power source. The voltage indicated on the rating plate that is on the device, must match the voltage of the power supply.
- Always disconnect the appliance from the socket after use, to disassemble or clean it.
- Always mount and use the appliance on a stable and secure surface.
- Never place the appliance on or near heat sources, such as a gas / electric stove or inside a hot oven. Keep the power cord away from these sources of heat or sharp objects.
- Never handle the power cord with wet hands.
- The use of accessories or parts not recommended by the manufacturer may cause a fire, an electric shock or serious injuries.
- This device is manufactured to be used indoors. Never use it outdoors or in outside parts of the house.

## WARNING


1. Plug the electric fryer into a grounded electrical outlet with the correct voltage.
2. If you want to do any manipulation or check the operation of the appliance: turn it off, unplug it and let it cool down.
3. For safe and correct operation, the unit must be located at a reasonable distance from walls and combustible materials.
4. Leave a distance of at least 30cm from the plug to the appliance to allow correct and safe work.
5. To avoid injury or damage, do not pull the unit by the power cable.

## PRECAUTIONS

1. Place the fryer in a comfortable area for handling food.
2. Do not put anything on top of the fryer. Doing so could damage it or cause possible injury to the person.
3. Set-up should be done with the fryer off, otherwise it could damage it or cause possible injury to the person.
4. To avoid damage to the unit or personal injury, never use the fryer without oil in the pan.
5. It can only be used indoors.
6. Do not place any obstruction elements in front of or behind the fryer. It is important that you have air flow around you.
7. Some exterior surfaces of the unit will become hot. Take care when touching these areas to avoid burns.

## PARTS OF THE DEVICE

1. Safety switch
2. Thermostat
3. Heat Lamp (Red)
4. On / off light (green)
5. Lid
6. Oil container
7. Cold metal basket
8. Housing
9. Reset button

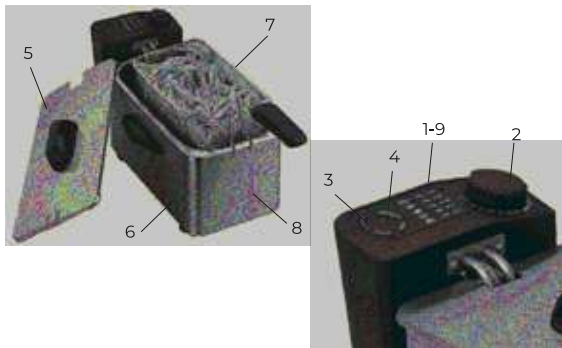

## OPERATION

- Remove the packaging before using the appliance and check that everything is correct. Do not throw away the packaging or box until you have verified that there is no damage at first glance and its use is correct.
- Be sure to place the fryer on a flat, hard surface, avoiding extremely hot areas or other dangerous elements. Check that the connection cable and electrical plug are in good condition.
- Make sure you have a space of more than 30 cm on both sides of the appliance, especially in the front (user area), which must cause injuries.
- Before starting for the first time, remove the basket and make sure to remove any

remaining materials and / liquids before adding the oil.

- Never exceed the "MAX" level, doing so will cause severe burns when the oil boils.
- If the unit is not positioned correctly, the appliance will not work.
- Select the frying temperature by turning the wheel clockwise. A red light will come on. Make sure the cover is not open.
- After a few minutes of warming up, the red light will go out. Insert the food to fry. Be very careful: oil splashes are dangerous.
- ***WARNING: If you fry a large amount of food, the oil temperature will drop, so you should expect more. When frying pre-fried frozen products, we recommend using small amounts.***
- Once the food is cooked, let the basket drain well so that the excess oil falls into the container.
- The lid should only be used when the oil is cold and the fryer is not used. Never use the cover with hot oil or when oil is heating.
- After using it, be sure to set the power selector wheel to the OFF position. Red light off.

The green light will stay on if the appliance is not unplugged.

## CLEANING

1. Before cleaning, make sure the fryer is switched off (selector OFF and unplugged) and the oil is at room temperature.
2. If you must move the fryer, lift it from its sides, never by the basket or control unit.
3. Do not use aggressive cleaning products or metallic sponges that can scratch the surface. Make sure that all the elements are properly mounted on it.
4. Remove the basket to clean it. If desired, you can remove the handle for cleaning.
5. To clean the control / heating unit it must not be immersed in water. Wipe it with a damp cloth, making sure to dry it after cleaning.
6. Carefully remove the oil from the container, removing any residue on the bottom and clean the container.
7. Reassemble the elements, adding clean oil if desired.
8. If the fryer is not going to be used for a long time, store it in a dry, well-ventilated place with moisture. Especially without oil inside.

## MAINTENANCE

The electric fryer requires no special maintenance, but the following precautions should be taken:

- Do not leave the appliance running unattended.
- The oil can ignite spontaneously if the temperature exceeds 300°C. Never leave it running at maximum temperature.
- When using more than one deep fryer, make sure there is enough space between them or they could deform due to heat.
- Use only the original baskets.
- If you do not use the fryer for long periods of time, we recommend applying a layer of oil over the entire interior surface of the container.
- Do not use margarine, butter or bacon. They are not suitable for this machine or for

frying.

- If it overheats, the security system will turn off the device. To restart, unplug the fryer and wait until it cools down. Once cooled, plug it back in and press the "RESTART" button. The button is located on the back of the control area. For this you will need a thin and long tool.



#### **WASTE**

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.



#### **WARRANTY**

The warranty period is 24 months from the date of purchase and covers all manufacturer's failures regarding material and quality. This warranty applies only if the instructions for use have been followed, and it is voided if the device has been forced or used improperly, or if it has been repaired by an unauthorized person.


***THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY***

**THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT  
INSTALLATION OF THE APPLIANCE.**

FR

## MODE D'EMPLOI

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 *Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, gardez les instructions suivantes à l'esprit:*

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- Après avoir enlevé l'emballage, vérifiez que l'appareil est en bon état, et si vous avez des doutes, ne l'allumez pas.
- Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil.
- Cet appareil est emballé pour la protection contre tout dommage lors du transport.
- L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux. Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants. Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée, en respectant les lois de protection de l'environnement.
- Cet appareil a été conçu pour un USAGE DOMESTIQUE seulement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles qu'une installation commerciale, industrielle ou toute autre installation non résidentielle.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer.
- Notice d'utilisation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruc-

tions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement. Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si nécessaire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire, ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif (CA). La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation, et avant de le démonter ou le nettoyer.
- Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière à gaz / électrique ou dans un four chaud. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants.
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures graves.
- Cet appareil est fabriqué pour être utilisé à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais à l'extérieur.

## AVERTISSEMENT


1. Branchez la friteuse électrique dans une prise électrique mise à la terre avec la tension correcte.
2. Si vous souhaitez effectuer des manipulations ou vérifier le fonctionnement de l'appareil: éteignez-le, débranchez-le et laissez-le refroidir.
3. Pour un fonctionnement sûr et correct, l'unité doit être située à une distance raisonnable des murs et des matériaux combustibles.
4. Laissez une distance d'au moins 30 cm entre la fiche et l'appareil pour permettre un travail correct et sûr.
5. Pour éviter des blessures ou des dommages, ne tirez pas l'appareil par le câble d'alimentation.

## PRÉCAUTIONS

1. Placez la friteuse dans un endroit confortable pour manipuler les aliments.
2. Ne placez rien sur la friteuse. Cela pourrait l'endommager ou causer des blessures à la personne.
3. La configuration doit être effectuée avec la friteuse éteinte, sinon elle pourrait l'endommager ou causer des blessures à la personne.
4. Pour éviter d'endommager l'appareil ou de vous blesser, n'utilisez jamais la friteuse sans huile dans la casserole.
5. Il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
6. Ne placez aucun élément d'obstruction devant ou derrière la friteuse. Il est important que l'air circule autour de vous.
7. Certaines surfaces extérieures de l'appareil deviennent chaudes. Faites attention en touchant ces zones pour éviter les brûlures.

## PIÈCES DE L'APPAREIL

1. Interrupteur de sécurité
2. Thermostat
3. Lampe chauffante (rouge)
4. Voyant marche / arrêt (vert)
5. Couvercle
6. Réservoir d'huile
7. Panier en métal froid
8. Logement
9. Bouton de réinitialisation

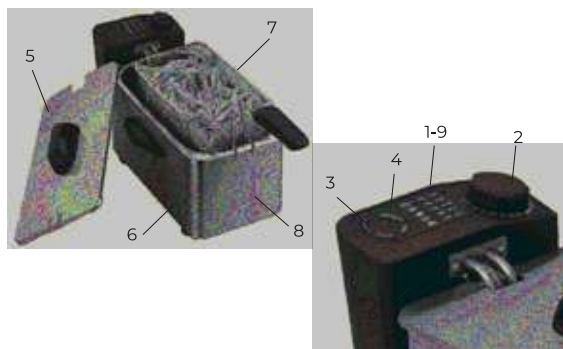

## FONCTIONNEMENT

- Retirez l'emballage avant d'utiliser l'appareil et vérifiez que tout est correct. Ne jetez pas l'emballage ou la boîte avant d'avoir vérifié qu'il n'y a pas de dommage à première vue et que son utilisation est correcte.
- Veillez à placer la friteuse sur une surface plane et dure, en évitant les zones extrêmement chaudes ou d'autres éléments dangereux. Vérifiez que le câble de connexion et la fiche électrique sont en bon état.
- Assurez-vous d'avoir un espace de plus de 30 cm des deux côtés de l'appareil,

notamment à l'avant (zone utilisateur), ce qui peut provoquer des blessures.

- Avant de commencer pour la première fois, retirez le panier et assurez-vous de retirer tous les matériaux et / liquides restants avant d'ajouter l'huile.
- Ne dépassez jamais le niveau "MAX", cela provoquerait de graves brûlures lorsque l'huile bout.
- Si l'appareil n'est pas positionné correctement, l'appareil ne fonctionnera pas.
- Sélectionnez la température de friture en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Une lumière rouge s'allumera. Assurez-vous que le couvercle n'est pas ouvert.
- Après quelques minutes d'échauffement, le voyant rouge s'éteint. Insérez les aliments à frire. Soyez très prudent: les éclaboussures d'huile sont dangereuses.
- **AVERTISSEMENT: si vous faites frire une grande quantité de nourriture, la température de l'huile baissera, vous devez donc vous attendre à plus. Lorsque vous faites frire des produits surgelés pré-frits, nous vous recommandons d'utiliser de petites quantités.**
- Une fois les aliments cuits, laissez bien égoutter le panier afin que l'excédent d'huile tombe dans le récipient.
- Le couvercle ne doit être utilisé que lorsque l'huile est froide et que la friteuse n'est pas utilisée. N'utilisez jamais le couvercle avec de l'huile chaude ou lorsque l'huile chauffe.
- Après l'avoir utilisé, assurez-vous de placer la molette de sélection de puissance sur la position OFF. Lumière rouge éteinte.

Le voyant vert restera allumé si l'appareil n'est pas débranché.

## NETTOYAGE

1. Avant le nettoyage, assurez-vous que la friteuse est éteinte (sélecteur OFF et débranché) et que l'huile est à température ambiante.
2. Si vous devez déplacer la friteuse, soulevez-la par les côtés, jamais par le panier ou l'unité de commande.
3. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou d'éponges métalliques pouvant rayer la surface. Assurez-vous que tous les éléments sont correctement montés dessus.
4. Retirez le panier pour le nettoyer. Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer la poignée pour le nettoyage.
5. Pour nettoyer l'unité de commande / chauffage, elle ne doit pas être immergée dans l'eau. Essuyez-le avec un chiffon humide en vous assurant de le sécher après le nettoyage.
6. Retirez délicatement l'huile du récipient, retirez tout résidu au fond et nettoyez le récipient.
7. Remontez les éléments en ajoutant de l'huile propre si vous le souhaitez.
8. Si la friteuse ne doit pas être utilisée pendant une longue période, stockez-la dans un endroit sec et bien ventilé avec de l'humidité. Surtout sans huile à l'intérieur.

## ENTRETIEN

La friteuse électrique ne nécessite aucun entretien particulier, mais les précautions suivantes doivent être prises:

- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- L'huile peut s'enflammer spontanément si la température dépasse 300°C. Ne le laissez jamais fonctionner à température maximale.
- Lorsque vous utilisez plusieurs friteuses, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre elles ou elles pourraient se déformer à cause de la chaleur.
- Utilisez uniquement les paniers d'origine.
- Si vous n'utilisez pas la friteuse pendant de longues périodes, nous vous recommandons d'appliquer une couche d'huile sur toute la surface intérieure du récipient.
- N'utilisez pas de margarine, de beurre ou de bacon. Ils ne conviennent pas à cette machine ni à la friture.
- S'il surchauffe, le système de sécurité éteindra l'appareil. Pour redémarrer, débranchez la friteuse et attendez qu'elle refroidisse. Une fois refroidi, rebranchez-le et appuyez sur le bouton "RESTART". Le bouton est situé à l'arrière de la zone de contrôle. Pour cela, vous aurez besoin d'un outil fin et long.



### DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE, il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



### GARANTIE

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat et couvre tous les défauts du fabricant en termes de matériel et de qualité. Cette garantie s'applique uniquement si les instructions d'utilisation ont été suivies, et est annulée si l'appareil a été altéré ou utilisé de manière inappropriée et incorrecte ou s'il a été réparé par une personne non autorisée.

**LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT**

**LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL.**