

Bedienungsanleitung

20V Kabelloser Akku-Bodenhacke



WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die Bedienungsanleitung vor der Nutzung des Produkts lesen und verstehen. Das Gerät darf nicht ohne angebrachte Schutzvorrichtungen betrieben werden. Bewahren Sie diese Anweisungen zur späteren Bezug auf.

„UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DAS GERÄT KEINEM WASSER AUS und BETREIBEN SIE ES NICHT AUF NASSEM BODEN“

„ENTFERNEN SIE DIE BATTERIE VOR DEM ÖFFNEN DES GERÄTES“

„Nur für die Nutzung mit ____ Batterie geeignet; Bei Problemen während der Nutzung wenden Sie sich unter der E-Mail-Adresse: **xxxxxxx** an uns“

Hinweis: Das Produkt ist für den Haushaltsgebrauch vorgesehen.



Wichtig!

Sicherheitsanweisungen

Alle Benutzer müssen diese Anweisungen vor der Nutzung lesen.

Folgen Sie stets diesen Sicherheitsrichtlinien. Wenn Sie diese nicht befolgen, kann dies zu ernsthaften körperverletzungen oder zum Tod führen.

Allgemeine Sicherheitswarnung!

Sie und jeder andere Benutzer dieses Elektrowerkzeugs müssen diese Anweisungen vollständig lesen, verstehen und befolgen. Nichtbefolgen kann zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften Körperverletzungen führen.

Bitte beachten Sie das in dieser Anleitung verwendete Symbol für persönliche Sicherheitswarnungen, das Sie auf wichtige Sicherheitshinweise aufmerksam macht, die mit der jeweiligen Bedienungsanleitung verbunden sind. Dies bedeutet, dass der Vorgang besondere Aufmerksamkeit, Vorsicht und Wachsamkeit erfordert.

Warnung! Dieses Gerät kann gefährlich sein! Unvorsichtige oder unsachgemäße Nutzung kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Warnung! Das rotierende Messer verursacht Schnittverletzungen. Halten Sie Hände und Füße von dem Messer und dem Schneidebereich fern.

Bevor Sie ein Elektrowerkzeug verwenden, sollten Sie sich mit den Bedienelementen vertraut machen, insbesondere mit der Notstoppmöglichkeit. Elektrowerkzeuge dürfen nur von Personen verwendet werden, die die Anweisungen vollständig verstehen und wissen, wie das Gerät korrekt bedient wird. Von Kindern ist die Verwendung von Elektrowerkzeugen strikt untersagt.

Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Bezug auf und lesen Sie sie zu Beginn jeder Saison erneut.

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und hell – unordentliche, dunkle Bereiche können Unfälle verursachen.
2. Ersatzteile – Verwenden Sie bei Reparaturen dieses Gerätes ausschließlich identische Ersatzteile. Beschädigte Kabel sofort austauschen oder reparieren lassen.
3. Halten Sie Kinder, Zuschauer und Haustiere fern – Alle Zuschauer, einschließlich Haustiere, müssen einen sicheren Abstand zum Arbeitsbereich einhalten.
4. Kennen Sie Ihr Produkt – Erfahren Sie, wie das Gerät gestartet und gestoppt wird. Vertraut sich mit den Bedienelementen aus. Vor der Nutzung stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente (Ein/Aus) ordnungsgemäß funktionieren.
5. Verwenden Sie das richtige Werkzeug – Verwenden Sie dieses Elektrowerkzeug nicht für Arbeiten, für die es nicht vorgesehen ist.
6. Passende Kleidung tragen – Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck, da diese von beweglichen Teilen erfasst werden können. Tragen Sie bei langen Haaren eine

Schutzkappe.

7. Bei Arbeiten im Freien empfehlen wir den Gebrauch von Gummihandschuhen und stabilen, rutschfesten Schuhen.
8. Erweiterungskabel – Um Stromschläge zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich für den Außengebrauch geeignete Erweiterungskabel.
9. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten – Halten Sie Ihre Finger nicht auf dem Schalter, wenn Sie Elektrowerkzeuge tragen. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist, bevor Sie das Gerät anschließen oder abstecken.
10. **Vorsicht:** Bewegliche Teile laufen einige Sekunden nach dem Abschalten des Gerätes weiter.
11. Bewegliche Teile – Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Halten Sie die Schutzvorrichtungen an Ort und Stelle und stellen Sie deren ordnungsgemäße Funktion sicher.
12. Zwingen Sie das Werkzeug nicht – Bei Nutzung mit der vorgesehenen Geschwindigkeit arbeitet es besser, und das Verletzungsrisiko für den Benutzer und mechanische Schäden am Gerät sind geringer.
13. Überfordern Sie sich nicht – Halten Sie stets einen sicheren Halt und Gleichgewicht.
14. Tragen Sie Schutzbrillen – zusätzlich Sicherheitschuhe, enge Kleidung, Schutzhandschuhe sowie Ohr- und Kopfschutz.
15. Trennen Sie das Werkzeug von der Stromquelle – Trennen Sie das Elektrowerkzeug bei Nichtnutzung, vor Reparaturen, beim Austausch von Zubehörteilen und bei allen anderen Wartungsarbeiten von der Stromquelle.
16. Bewahren Sie nicht verwendete Werkzeuge im Innenraum auf – Bei Nichtnutzung sollten Elektrowerkzeuge im Innenraum an einem trockenen Ort, in erhöhter Position oder in einem verschlossenen Bereich aufbewahrt werden, um Kinderkontakt zu verhindern.
17. Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen – Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in regnerischem oder feuchtem Wetter. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in gasgefährdeten oder explosiven Bereichen und nicht in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten. Die Motoren dieser Werkzeuge erzeugen in der Regel Funken, die brennbare Gase oder Dämpfe entzünden können.
18. Bleiben Sie wachsam – Achten Sie auf Ihre Tätigkeiten. Nutzen Sie gesunden Menschenverstand. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder anderen Medikamenten stehen.
19. Überprüfen Sie beschädigte Teile – Bevor Sie das Elektrowerkzeug weiterverwenden, sollten alle beschädigten Schutzvorrichtungen oder anderen Teile sorgfältig überprüft werden, um festzustellen, ob sie ordnungsgemäß funktionieren und ihre vorgesehene Aufgabe erfüllen. Überprüfen Sie die Ausrichtung beweglicher Teile, das Klemmen beweglicher Teile, Beschädigungen von Teilen, die Montage sowie alle anderen Umstände, die Ihre Bedienung beeinträchtigen könnten.
20. Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen – Verwenden Sie Geräte nicht in feuchten

oder nassen Bereichen.

21. Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen.
22. Halten Sie Kinder fern – Alle Besucher müssen einen sicheren Abstand zum Arbeitsbereich einhalten.
23. Passende Kleidung tragen – Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Diese können von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien empfehlen wir den Gebrauch von Gummihandschuhen und stabilen Schuhen. Tragen Sie eine Haarschutzkappe, um lange Haare zu sichern.
24. Tragen Sie Schutzbrillen – Bei staubigen Arbeiten tragen Sie stets eine Gesichtsmaske oder Atemschutzmaske.
25. Verwenden Sie das richtige Gerät – Verwenden Sie das Gerät nicht für Aufgaben, für die es nicht vorgesehen ist.
26. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten – Tragen Sie nicht angeschlossene Geräte mit dem Finger auf dem Schalter. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät anschließen.
27. Greifen Sie nicht nach den freiliegenden Schneidmessern oder Schneidkanten, wenn Sie das Gerät aufheben oder halten.
28. Zwingen Sie das Gerät nicht – Es erledigt die Aufgabe besser und mit geringerem Verletzungsrisiko, wenn es mit der für es vorgesehenen Geschwindigkeit betrieben wird.
29. Reichen Sie sich nicht zu weit aus – Halten Sie stets einen sicheren Stand und Gleichgewicht.
30. Bleiben Sie wachsam – Achten Sie auf Ihre Tätigkeiten. Nutzen Sie gesunden Menschenverstand. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind.
31. Legen Sie nicht verwendete Geräte im Innenraum auf – Bei Nichtnutzung sollten Geräte im Innenraum an einem trockenen Ort, in erhöhter Position oder in einem verschlossenen Bereich aufbewahrt werden – außerhalb der Reichweite von Kindern.
32. Pflegen Sie das Gerät sorgfältig – Halten Sie die Messer sauber und in gutem Zustand, um die beste Leistung zu erzielen und das Verletzungsrisiko zu verringern. Folgen Sie den Anweisungen zur Schmierung und zum Austausch von Zubehörteilen. Überprüfen Sie das Gerätekabel regelmäßig und lassen Sie es bei Beschädigung von einem autorisierten Servicecenter reparieren.
33. Überprüfen Sie beschädigte Teile – Bevor Sie das Gerät weiterverwenden, sollten eine beschädigte Schutzvorrichtung oder ein anderes Teil sorgfältig überprüft werden, um festzustellen, ob es ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene Aufgabe erfüllen wird. Überprüfen Sie die Ausrichtung beweglicher Teile, das Klemmen beweglicher Teile, den Bruch von Teilen, die Montage sowie alle anderen Umstände, die seine Bedienung beeinträchtigen könnten. Eine beschädigte Schutzvorrichtung oder ein anderes Teil sollte von einem autorisierten Servicecenter ordnungsgemäß repariert oder ausgetauscht werden, es sei denn, dies wird anderswo in dieser Anleitung angegeben.
34. Halten Sie Hände von den Messern fern.

SPEZIELLE SICHERHEITSWARNUNGEN FÜR GARTENMASCHINEN

1. Überprüfen Sie stets den Bereich, in dem der Gartenschaufel verwendet wird. Entfernen Sie alle Gegenstände (z. B. Steine, Stücke, Drähte und Fremdkörper), die von dem Messer geschleudert werden könnten oder den Benutzer zum Stolpern bringen.
2. Geschleuderte Gegenstände können zu ernsthaften Verletzungen der Augen und der freiliegenden Körperteile führen. Tragen Sie stets Schutzbrillen oder eine Augenschutzmaske während der Bedienung sowie bei Einstellungen oder Reparaturen.
3. Verwenden Sie den Gartenschaufel stets mit passender Kleidung. Tragen Sie keinen Schmuck oder andere lockere Kleidung, da diese von beweglichen Teilen erfasst werden können. Tragen Sie Schuhe mit gutem Halt.
4. Wenn der Gartenschaufel läuft, halten Sie Personen, Haustiere und Eigentum mindestens 7,6 Meter (25 Fuß) von dem Gerät fern. Wenn eine Person oder ein Haustier den Arbeitsbereich betritt, stoppen Sie den Gartenschaufel.
5. Versuchen Sie niemals, Einstellungen vorzunehmen, während der Motor läuft.
6. Kontakt mit rotierenden Teilen kann zu Amputationen von Händen und Füßen führen. Halten Sie Hände oder Füße von rotierenden Teilen fern.
7. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf Schotterstraßen, Bürgersteigen oder Straßen fahren oder diese überqueren. Achten Sie auf verborgene Gefahren oder Verkehr.
8. Planen Sie stets Ihr Bearbeitungsmuster so, dass es vermieden wird, Abfälle in Richtung von Personen, Haustieren und Eigentum zu schleudern. Geschleuderte Gegenstände können zu ernsthaften Körperverletzungen führen.
9. Halten Sie den Gartenschaufel während der Bedienung mit beiden Händen. Stellen Sie sicher, dass die Griffe trocken sind.
10. Nach der Kollision mit Fremdkörpern schalten Sie den Motor aus, überprüfen Sie den Gartenschaufel gründlich auf mögliche Beschädigungen und reparieren Sie die Beschädigungen, bevor Sie den Gartenschaufel erneut starten und betreiben. Entfernen Sie den Akku.
11. Vermeiden Sie das Ausrutschen oder Stürzen.
12. Folgen Sie allen Lärmvorschriften und -gesetzen.
13. Wenn der Gartenschaufel abnormal vibriert, schalten Sie den Motor aus und überprüfen Sie die Ursache umgehend. Vibrationen sind oft ein Warnzeichen für Probleme.
14. Wenn Sie die Betriebsposition verlassen, trennen Sie alle Bedienelemente, stoppen Sie den Motor und warten Sie, bis das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Reinigungsarbeiten, Reparaturen, Einstellungen oder Überprüfungen am Messer vornehmen.
15. Schalten Sie den Motor aus und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Reinigungs-, Reparatur- oder Überprüfungsarbeiten durchführen. Entfernen Sie den Akku.

16. Betreiben Sie den Gartenschaufel niemals ohne die vorgesehenen Schutzvorrichtungen, Platten oder andere Sicherheitsvorrichtungen.
17. Versuchen Sie nicht, zu tief oder mit zu hoher Geschwindigkeit zu arbeiten, da dies den Gartenschaufel überlasten kann.
18. Betreiben Sie den Gartenschaufel niemals mit hoher Geschwindigkeit auf harten oder rutschigen Straßen.
19. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf hartem Boden arbeiten. Das Messer kann im Boden steckenbleiben und die Gartenschaufel nach vorne stoßen. Wenn dies passiert, lassen Sie die Lenker los und behindern Sie den Gartenschaufel nicht.
20. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie rückwärts fahren oder den Gartenschaufel zu sich hin ziehen.
21. Starten Sie den Motor vorsichtig und halten Sie Ihre Füße von dem Messer fern.
22. Heben Sie den Gartenschaufel niemals auf oder tragen Sie ihn, während der Motor läuft.
23. Überprüfen Sie die Gartenmaschine auf abgenutzte, fehlende oder beschädigte Teile sowie Sicherheitsaufkleber. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt Wartung.
24. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Richtung ändern und auf Böschungen arbeiten. Halten Sie stets Ihre Füße und Beine in sicherer Entfernung vom Gerät. Achten Sie auf verborgene Hindernisse oder Gefahren.
25. Greifen Sie nicht nach den freiliegenden Schneidmessern oder Schneidkanten, wenn Sie das Gerät aufheben oder halten.
26. Schalten Sie den Gartenschaufel unbedingt aus und trennen Sie die Stromquelle, wenn ein Ausfall auftritt oder Sie den Arbeitsbereich wechseln. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen.
27. Nach dem Abschalten des Gartenschaufel läuft das Messer noch kurze Zeit weiter. Warten Sie, bis das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerät heben oder Überprüfungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
28. Nach dem Abschalten des Gerätes bleibt das Motorgehäuse kurze Zeit heiß. Lassen Sie das Motorgehäuse abkühlen, bevor Sie es berühren oder in der Nähe brennbarer Materialien aufbewahren.
29. Überprüfen Sie regelmäßig Folgendes:
 30. i) Ablagerungen um die Messer herum können zu schlechter Leistung oder Schäden am Motor führen. Überprüfen und reinigen Sie vor der Nutzung.
 31. ii) Die Sicherheitsvorrichtungen funktionieren einwandfrei. Die Sicherheitsvorrichtungen dürfen nicht manipuliert oder eingestellt werden.
 32. iii) Schrauben und Muttern sind korrekt befestigt. Das Gerät wird visuell auf Beschädigungen überprüft, und der Gartenschaufel befindet sich in einem sicheren Betriebszustand.
 33. iv) Ersetzen Sie beschädigte Teile ausschließlich durch OEM-Teile


(Originalausrüstungsteile). Ersatzteile, die nicht den Spezifikationen der Originalausrüstung entsprechen, können zu abnormaler Leistung führen und die Sicherheit beeinträchtigen.

Warnung für batteriebetriebene Geräte

- a) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist, bevor Sie ihn mit der Batterie verbinden, aufheben oder tragen. Das Tragen des Gerätes mit dem Finger auf dem Schalter oder das In Betriebsetzen von Geräten mit eingeschaltetem Schalter birgt Unfallgefahr.
- b) Trennen Sie die Batterie vom Gerät, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile austauschen oder das Gerät aufbewahren. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Startens des Gerätes.
- c) Laden Sie die Batterie ausschließlich mit dem vom Hersteller spezifizierten Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Batterietyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Batterietyp Brandgefahr darstellen.
- d) Verwenden Sie Geräte ausschließlich mit den explizit vorgesehenen Batterien. Die Verwendung anderer Batterien kann Verletzungs- und Brandgefahr darstellen.
- e) Wenn die Batterie nicht verwendet wird, halten Sie sie von anderen metallischen Gegenständen fern, wie z. B. Papierclips, Münzen, Schlüssel, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen metallischen Gegenständen, die eine Verbindung zwischen den beiden Polen herstellen können. Ein Kurzschluss der Batteriepolen kann Verbrennungen oder Brand verursachen.
- f) Bei Missbrauch kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; vermeiden Sie Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt spülen Sie mit Wasser ab. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- g) Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Batterien oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Brand, Explosion oder Verletzungsgefahr führt.
- h) Setzen Sie Batterien oder Geräte nicht Feuer aus oder exponieren Sie sie extremen Temperaturen. Die Exposition gegenüber Feuer oder Temperaturen über 130°C kann zu Explosionen führen.
- i) Folgen Sie allen Ladeanweisungen und laden Sie die Batterie oder das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs kann die Batterie schädigen und das Brandrisiko erhöhen.
- j) Lassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften mit identischen Ersatzteilen durchführen. Dies gewährleistet, dass die Sicherheit des Produkts aufrechterhalten bleibt.
- k) Modifizieren oder versuchen Sie nicht, das Gerät oder die Batterie (falls zutreffend) zu reparieren, außer wie in den Gebrauchs- und Pflegeanweisungen angegeben.

Sicherheitsmarkierungen

Die folgende Tabelle beschreibt die Sicherheits Symbole, die auf diesem Produkt auftreten können. Bitte lesen Sie, verstehen Sie und befolgen Sie alle Anweisungen am Gerät, bevor Sie es zusammenbauen und betreiben.

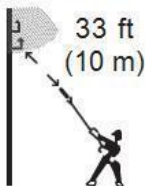Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung – Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät zusammenbauen und betreiben.		Warnung! Rotierende Teile können schwere Verletzungen verursachen. Stellen Sie sicher, dass das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerät transportieren oder Überprüfungs-, Reinigungs- oder andere Wartungsarbeiten durchführen.
	Gefahr! Rotierende Messer – Halten Sie Hände und Füße von den Öffnungen fern, wenn das Gerät läuft.		Warnung! Halten Sie das elektrische Erweiterungskabel von dem Messer fern.
	Warnung! Aufprallsgefahr – Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 m zu Stromleitungen. Reichen Sie sich nicht zu weit aus. Halten Sie stets einen sicheren Halt und Gleichgewicht.		Achten Sie auf Fremdkörper, die aus dem Gerät geschleudert werden können. Halten Sie Zuschauer in sicherer Entfernung vom Arbeitsbereich.
	Doppelte Isolierung – Bei Reparaturen verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.		Gefahr! Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf Zuschauer geschleudert werden. Halten Sie Zuschauer mindestens 15 Meter von dem Gerät fern.

	Warnung! Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.		Tragen Sie beim Betrieb des Gerätes und bei der Handhabung von Splintern Schutzhandschuhe und rutschfeste Schuhe.
	Tragen Sie Augenschutz		Sicherheitsaufmerksamkeit – Zeigt Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder Gefahren an.

Gerätekomponenten



- Oberer Griff (Upper handle)
- Sicherheitsschalter (Safety switch)
- Hilfsgriff (Auxiliary handle)
- Oberer Stab (Upper pole)
- Stabverbinder (Pole connector)
- Mittlerer Stab (Middle pole)
- Stabverbinder (Pole connector)
- Unterer Stab (Lower pole)
- Messer (Blades)

BETRIEBSHINWEISE

- Starten Sie den kabellosen Lithium-Ionen-Gartenschaufel und schieben Sie das Gerät mit einer angemessenen, kontrollierten Geschwindigkeit vorwärts, um den Weg vollständig zu säubern. Die Arbeitsbreite des elektrischen Gartenschaufel und die Tiefe des bearbeiteten Bodens bestimmen Ihre Vorwärtsgeschwindigkeit.
- Lenken Sie die Bodenabgabe nach rechts oder links, indem Sie den kabellosen elektrischen Gartenschaufel in einem leichten Winkel halten.
- Um Boden am effizientesten zu entfernen, werfen Sie die Erde in Windrichtung und überlappen Sie die einzelnen Arbeitsbahnen leicht.
- Dieser kabellose elektrische Gartenschaufel fräst eine 30 cm breite und bis zu 20 cm tiefe Bahn.
- Bei der Bearbeitung tieferer Böden halten Sie den kabellosen elektrischen Gartenschaufel an den oberen und unteren Griffen und verwenden Sie eine schwingende oder schabende Bewegung. Entfernen Sie Boden bis zu einer Tiefe von 20 cm.

ENTPACKUNG

Vorsicht! Diese Verpackung enthält scharfe Gegenstände. Seien Sie vorsichtig bei der Entpackung. Nehmen Sie das Gerät zusammen mit den mitgelieferten Zubehörteilen aus der Verpackung. Überprüfen Sie sorgfältig, ob das Gerät in gutem Zustand ist, und prüfen Sie, ob alle in dieser Anleitung aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile vollständig sind. Wenn Teile fehlen, senden Sie das Gerät und seine Zubehörteile zusammen in der Originalverpackung an den Händler zurück.

Werfen Sie die Verpackung nicht weg, bewahren Sie sie während der gesamten Garantieperiode auf, recyceln Sie sie gegebenenfalls oder entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder nicht mit leeren Plastiksäcken spielen, da sie Erstickungsgefahr darstellen.

ZUSAMMENBAU

WARNUNG! Um unbeabsichtigtes Starten zu verhindern, das zu ernsthaften Körperverletzungen führen kann, entfernen Sie stets die Batterie vom Produkt, wenn Sie Teile zusammenbauen.

GRIFFEINSTELLUNG

Um den Winkel des Hilfsgriffs einzustellen, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:

1. Stoppen Sie das Gerät und entfernen Sie die Batterie. Warten Sie, bis das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.
2. Drehen Sie die Griffmutter gegen den Uhrzeigersinn, um den Hilfsgriff zu lösen. Drehen Sie den Hilfsgriff in eine angenehme Position (Abb. 1).

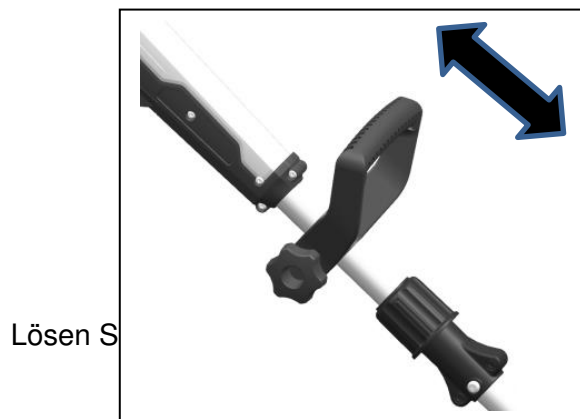


Abb. 1

3. Fixieren Sie den Griff, indem Sie die Griffmutter festziehen. Stecken Sie die Batterie ein und setzen Sie die Arbeit fort. Um die Position des Hilfsgriffs einzustellen, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:

- ① Stoppen Sie das Gerät und entfernen Sie die Batterie. Warten Sie, bis das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- ② Lösen Sie die Griffmutter leicht und schieben Sie den Hilfsgriff bei Bedarf in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Griffmutter wieder fest an. Stecken Sie die Batterie ein und setzen Sie die Arbeit fort.

Hinweis: Um zu verhindern, dass der Hilfsgriff am Stab herumgleitet oder sich bewegt, stellen Sie sicher, dass er fest angezogen ist.

STABVERBINDUNG

Schieben Sie den mittleren Stab in die untere Stangenverbindung und die obere Stangenverbindung über den mittleren Stab. Befestigen Sie die Verbindungen mit den Fixiermuttern (Abb. 2).



Abb. 2

GERÄTESTART

Um den kabellosen Lithium-Ionen-Gartenschaufel zu starten, drücken und halten Sie den Sicherheits-Sperrschalter an der Seite des Griffes mit dem Daumen und drücken Sie dann den Trigger-Schalter mit den Fingern. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den



Sicherheits-Sperrschalter loslassen und mit der Bedienung fortfahren (Abb. 3).

Abb. 3

Sicherheits-Sperrschalter (Safety lock switch) | Trigger-Schalter (Trigger switch)


Um den kabellosen Lithium-Ionen-Gartenschaufel zu stoppen, lassen Sie den Trigger-Schalter los.


MESSERAUSTAUSCH

Hinweis: Die Messer im Motorgehäuse werden vom Hersteller geliefert. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller gelieferten Messer. Vor der Bedienung stellen Sie sicher, dass das Messer in gutem Zustand ist.

Um das Messer auszutauschen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Schalten Sie den Gartenschaufel aus und ziehen Sie die Batterie ab.
2. Stellen Sie das Gerät in eine horizontale und sichere Position.
3. Entfernen Sie die Raste und nehmen Sie das Messer heraus.

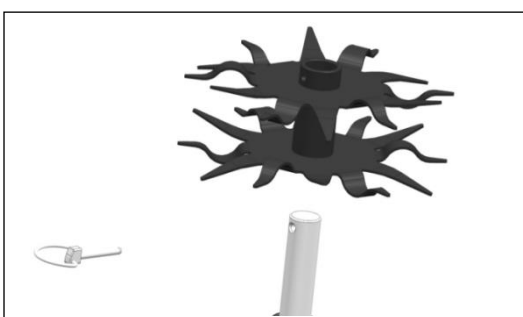

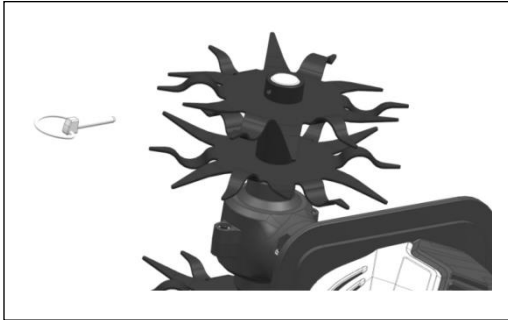

REINIGUNG, WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

Warnung! Unbeabsichtigte Bewegung des Messers kann zu Körperverletzungen führen. Schalten Sie den Motor aus und trennen Sie die Batterie, bevor Sie Wartungs-, Reparatur- oder Überprüfungsarbeiten am Gerät durchführen. Warten Sie, bis das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Überprüfungs-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Warnung! Der Kontakt mit heißen Teilen der Maschine (z.B. Motorgehäuse oder Getriebe) kann Verbrennungen verursachen. Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie sie berühren.

Wichtig!

- Tragen Sie Schutzhandschuhe bei der Reinigung oder Wartung des Gerätes.
- Verwenden Sie bei der Reinigung des Gerätes keine Reinigungsflüssigkeiten oder Lösungsmittel und spritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab (insbesondere nicht mit Druckwasser).

Hinweis: Reinigen Sie das Gerät nach jeder Nutzung wie folgt:

1. Verwenden Sie einen Pinsel oder ein trockenes Tuch, um Schmutz, Erde und Blätter von den Messern, Antriebswellen, Werkzeugoberflächen und Lüftungsschlitzen zu entfernen.
2. Besprühen Sie die Messer mit biologisch abbaubarem Öl oder tragen Sie es mit einem Tuch auf.
3. Reinigen Sie die verschmutzten Griffe mit einem feuchten Tuch.

Überprüfen Sie das Gerät nach jeder Nutzung stets auf beschädigte und abgenutzte Teile. Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsmerkmale (Aufkleber, Schutzvorrichtungen) an Ort und Stelle sind. Überprüfen Sie, ob Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.