


Roberts

Rambler Mini

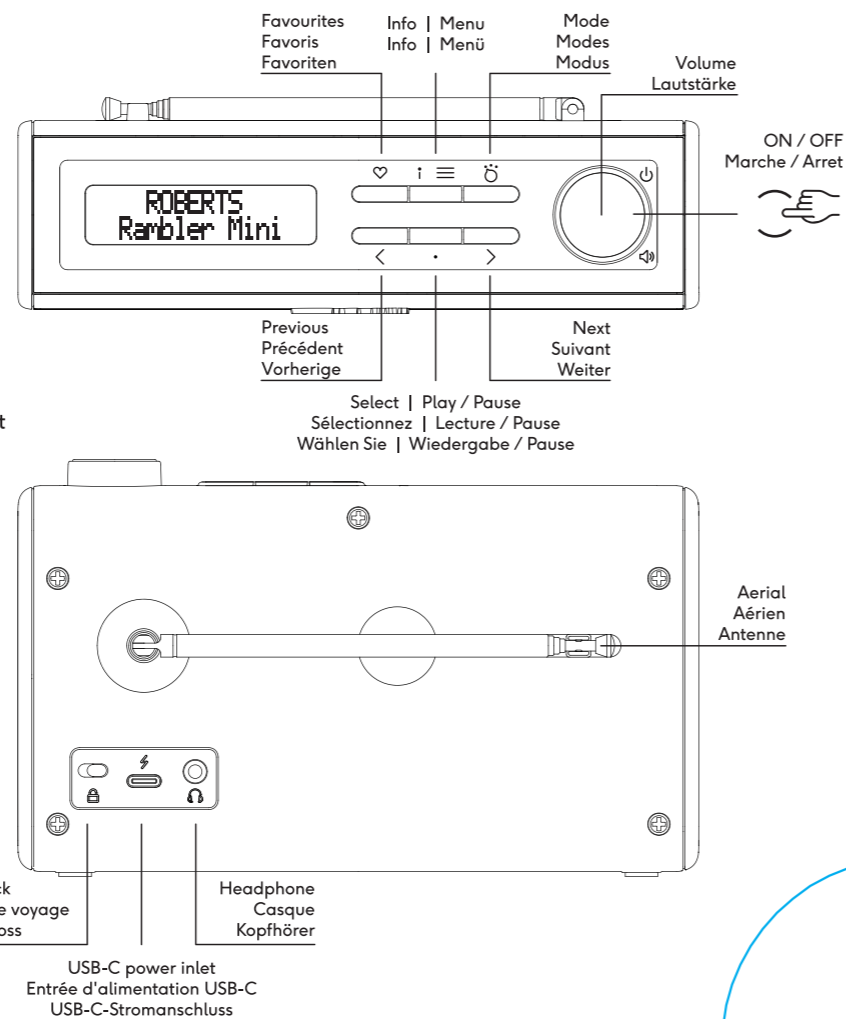

MAIN SETTINGS / PARAMÈTRES PRINCIPAUX / HAUPTMENÜ

- On (resume last audio mode) / Off / Marche (Reprendre le dernier mode audio) / Arrêt / ON (letzte Auswahl) / OFF
- Cycle through (DAB / FM / Bluetooth) / Cyclers (DAB / FM / Bluetooth) / Durchlaufen (DAB / FM / Bluetooth)
- Cycle through playback information / Cyclers (Information Lecture) / Durchlauf Wiedergabeinformationen
- Enter menu for system settings / Entrez menu des paramètres du système / Menü für Systemeinstellungen aufrufen
- Back / Arrière / Zurück

RADIO MODE (DAB / FM) / MODE RADIO (DAB / FM) / RADIO-MODUS (DAB / FM)

- Display DAB stations / Affichez les stations DAB / DAB Sender anzeigen
- Select DAB station / Sélectionnez la station DAB / DAB Sender auswählen
- Tune FM frequency / Réglez la fréquence FM / FM-Frequenz einstellen
- FM auto tuning / Synchronisation automatique FM / FM-Suchlauf
- PRESETS / PRÉRÉGLAGE / SENDERSPEICHER
- Recall favourite radio stations / Rappeler les stations de radio préférées / Aufrufen der bevorzugten Radiosender
- Save favourite radio stations / Sauvegarder les stations de radio préférées / Favoriten speichern

BLUETOOTH MODE / MODE BLUETOOTH / BLUETOOTH-MODUS

- Attempts last device connection / Tente la dernière connexion / Versucht letzte Geräteverbindung
- Change tracks / Changez piste / Titel ändern
- Play / Pause track / Jouez / Pause piste / Titel abspielen / anhalten
- Enter menu (Disconnect...) / Entrez menu (Déconnexion...) / Menü auswählen (Trennen...)



Scan for full instructions
 Consultez les instructions complètes
 Scannen für die vollständige Anleitung
www.robertsradio.com
 © 2022 Roberts Radio Limited

Artwork on Quick Start Guide to be:
PANTONE 432c

Roberts

Artwork Name: ROBERTS RamblerMini QSG
 Artwork No: RBTM 006 - V3
 Issued By: Tristian Thornhill - 17/05/2022

Roberts House, Hanworth Lane, Chertsey, Surrey, KT16 9JX, UK
 Tel 0333 014 2505