

# SENCOR®

## SHP 0450BK



**RO•Lamă multifuncțională**  
*Traducerea manualului original*

# CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

## Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a produsului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesional pentru a preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă cablul de alimentare este deteriorat.



### Avertisment:

Nu utilizați aparatul în cadă sau sub duș. Nu curățați corpul aparatului sub robinetul de apă, nu îl stropiți cu apă sau cu orice alt lichid și nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.

- Părțile aparatului care trebuie montate sau așezate în poziție verticală trebuie montate sau așezate în poziție verticală astfel încât să nu poată cădea în apă.

### SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Nu așezați cablul de alimentare peste obiecte ascuțite. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață încălzită.
- Asigurați-vă că cablul USB nu este prins sau îndoit.
- Când scoateți conectorul USB din sursa de alimentare sau adaptorul USB din priza de alimentare, trageți întotdeauna de conector sau de adaptor și niciodată de cablu.
- Păstrați cablul de alimentare USB uscat.
- Nu înfășurați cablul de alimentare USB în jurul mânerului aparatului.
- Nu conectați și nu deconectați cablul de alimentare USB la/de la sursa de alimentare cu mâinile ude.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare USB la o sursă de alimentare sau la un adaptor de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe eticheta de specificație corespunde tensiunii din priza la care doriți să îl conectați. Nu utilizați un cablu prelungitor.
- Depozitați, încărcăți și utilizați aparatul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Nu încărcăți aparatul mai mult decât este necesar pentru încărcarea completă. Odată încărcat, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi mai mari de 50 °C. În caz contrar, bateria încorporată ar putea fi deteriorată.
- Aparatul este echipat cu o baterie încorporată cu durată lungă de viață, care poate fi scoasă numai la un centru de service profesional. Nu încercați niciodată să o scoateți singuri din aparat.



**Atenție:**

Nu dezamblați niciodată aparatul pentru a scoate bateria. Nu scurtcircuitați niciodată aparatul și nu îl aruncați în foc. Utilizarea incorectă poate duce la eliberarea de substanțe toxice sau la provocarea unui incendiu sau a unei explozii.

- Nu încărcați, utilizați sau depozitați aparatul și nu îl lăsați în baie sau în locuri unde ar putea cădea în cadă, chiuvetă sau alte recipiente umplute cu apă.
- În cazul în care aparatul cade în apă, nu încercați sub nicio formă să îl recuperați, ci deconectați imediat cablul de alimentare de la priză electrică. Nu utilizați niciodată un aparat sau un cablu de alimentare care a fost scufundat în apă. Predați aparatul unui centru de service autorizat pentru inspecție.


### SIGURANȚA ÎN TIMPUL UTILIZĂRII



- Această lamă multifuncțională este destinată exclusiv uzului casnic și este concepută pentru tuns barba și părul din nas și urechi. Lama multifuncțională nu este destinată utilizării în scopuri comerciale sau pentru tuns blana animalelor.
  - Utilizați lama multifuncțională numai pe barbă uscată și curată sau pe părul din nas și urechi. Nu o utilizați pe barbă umedă sau proaspăt spălată, pe care s-a aplicat spumă sau gel de ras etc.
  - Utilizați lama multifuncțională și accesoriile acesteia în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare.
  - Lama multifuncțională și cablul de alimentare USB pot fi utilizate numai în spații interioare. Nu le utilizați în spații exterioare.
  - Nu utilizați lama multifuncțională în încăperi în care se utilizează spray-uri aerosol sau în care se administrează oxigen.
  - Nu expuneți lama multifuncțională și accesoriile acesteia la mediul exterior, temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate excesivă sau praf excesiv.
- Do not place the multifunction blade and its accessories near heaters, open fires or other sources of heat.



Păstrați lama multifuncțională uscată.

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă accesoriul selectat nu este deteriorat. Nu utilizați niciodată lama multifuncțională cu un accesoriu deteriorat.
- Păstrați lama multifuncțională la o distanță sigură de ochi.
- Opriti întotdeauna lama multifuncțională și deconectați-o de la sursa de alimentare când nu o utilizați, când o lăsați nesupravegheată și înainte de a atașa, scoate sau înlocui un accesoriu și înainte de curățare, întreținere sau depozitare. Depozitați lama multifuncțională și cablul de alimentare USB într-un mediu uscat.
- Păstrați lama multifuncțională curată. Efectuați curățarea și întreținerea conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.
- Nu efectuați nicio operațiune de întreținere a lamei multifuncționale, cu excepția curățării componentelor individuale, conform descrierii din capitolul Curățare și întreținere.
- Nu utilizați niciodată o lamă multifuncțională sau un cablu de alimentare USB care este deteriorat în vreun fel.
- Nu utilizați lama multifuncțională dacă a căzut pe podea, dacă a fost scufundată în apă, dacă nu funcționează corect sau dacă este deteriorată în orice alt mod.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați lama multifuncțională sau accesoriile acesteia și nu o modificați în niciun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un centru de service autorizat. Prin modificarea produsului, riscați să vă pierdeți drepturile legale care decurg din garanția de performanță sau calitate nesatisfăcătoare.

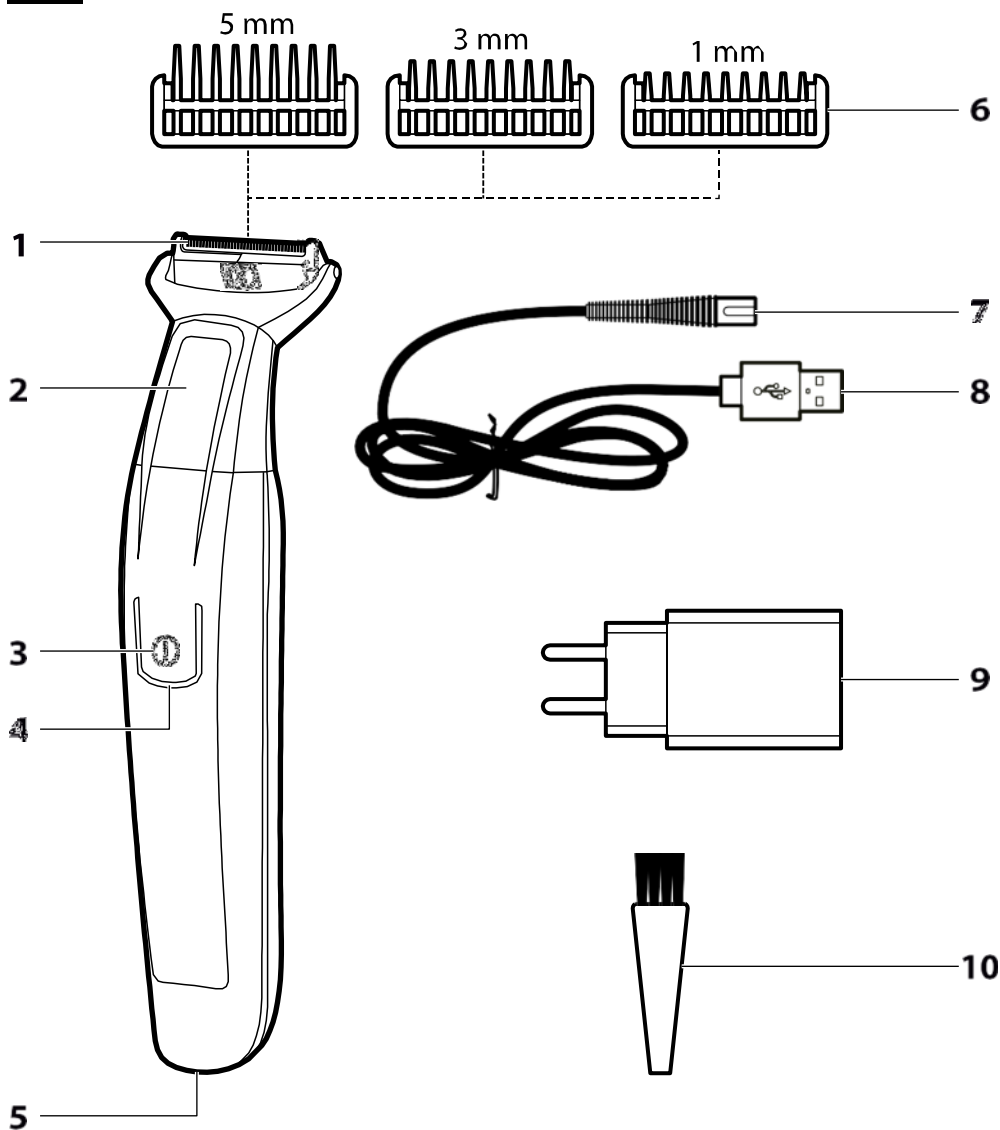

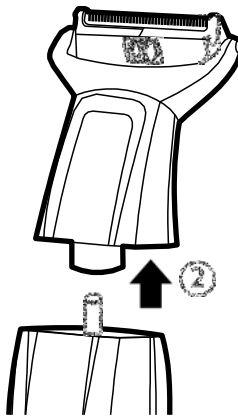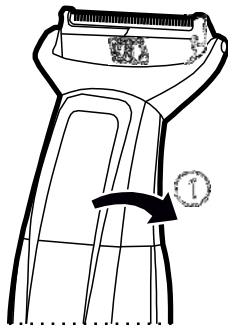



## CLEANING AN ATTACHMENT

- Curățați accesoriul folosit cu o perie sau clățiți-l sub apă caldă. După spălare, ștergeți-l cu grijă cu o cârpă moale și uscați, apoi lăsați-l să se usuce.



- Corpul lamei multifuncționale poate fi curățat cu o cârpă curată și uscată. În cazul în care este foarte murdar, puteți utiliza o cârpă ușor umezită. Apoi, ștergeți bine.
- După a curăța adaptorul de alimentare, utilizați o cârpă curată și uscată.
- Pentru curățare, nu utilizați perii cu peri tari, produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. În caz contrar, suprafața curățată poate fi deteriorată.

## DEPOZITARE

• După utilizare, puteți depozita lama multifuncțională împreună cu toate accesoriile sale într-un loc adecvat, inaccesibil copiilor. Păstrați multifuncționalul blade away from extreme temperatures, direct sunlight and excessive humidity. Do not use in an overly dusty environment.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Lamă multifuncțională	
Baterie încorporată.....	Li-ion, 3,7 V, 500 mAh
Input.....	5 V, 1 A
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime).....	165 x 40 x 40 mm
Nivel de zgomot.....	72 dB(A)

### Adaptor de alimentare USB

Intrare.....	100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A
Ieșire.....	5 VCC, 1 A, 5 W
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice.....	II
Clasă de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice.....	IP20

Nivelul de emisie de zgomot al aparatului este de 72 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice în raport cu puterea acustică de referință de 1 pW.

## EXPLICAȚIA TERMENILOR TEHNICI

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:  
IP20 — Aparatul este construit în așa fel încât niciuna dintre părțile sale sub tensiune periculoase să nu poată intra în contact cu corpul uman și, în același timp, aparatul este protejat împotriva efectelor dăunătoare ale apei care ar putea pătrunde în interiorul său.



Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice:  
Clasa II — Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de o izolație dublă sau de mare rezistență.

Se rezervă dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

## ELIMINAREA BATERIILOR UTILIZATE

Înainte de a preda lama multifuncțională la un centru specializat de colectare, este necesar să vă asigurați că bateria încorporată a fost scoasă. Scoaterea bateriei se va efectua la centrul de service autorizat. În cazul în care produsul a fost dezasamblat în scopul eliminării ecologice, acesta nu trebuie reasamblat.



Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Predați bateriile uzate la punctele de colectare desemnate pentru a fi eliminate în mod corespunzător. Eliminarea corectă a bateriilor va contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați bateriile uzate, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la furnizorul dvs.

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ

### UTASÍTÁSOK ÉSTÁJÉKOZTATÓ

Materialele de ambalare uzate trebuie eliminate la locul de colectare a deșeurilor desemnat de autoritățile locale.

## ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Vă rugăm să rețineți că produsele electrice sau electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Pentru o eliminare și reciclare corespunzătoare depuneți produsul la un punct de colectare desemnat. Vă rugăm să rețineți că

alternativăjaként az EU országában, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználtott termék az üzletben

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

În țările membre ale Uniunii Europene, în cazul acorurilor de concurență  
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Acest lucru nu se aplică în țările din Uniunea Europeană.  
Aceașă este valabilă în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, adresați-vă vânzătorului produsului sau autorităților locale pentru informații.  
önkormányzati hivatali illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.