



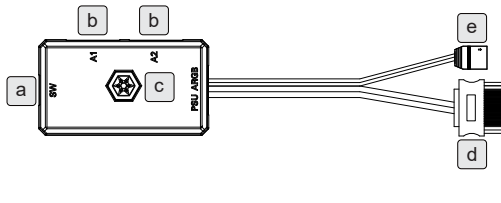

Performance enhanced 120mm PWM ARGB fan

www.silverstonetek.com

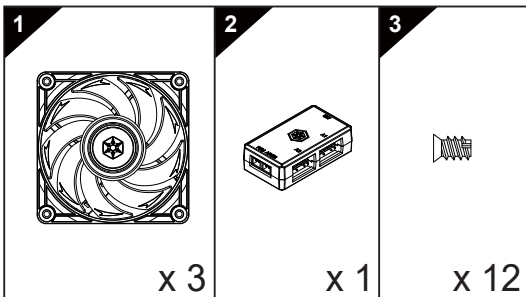

EN

	Connector	
A	4 pin fan connector	
B	ARGB 4-1 pin female connector	
C	ARGB 4-1 pin header	
	Name	Function
a	2 pin header	Connect to case's reset button connector to change lighting mode by pressing on reset button
b	ARGB 4-1 pin headers	For connecting to ARGB devices * Each port supports up to 48 LEDs
C	Mode button	Short press: Switching lighting modes Long press: Switching to motherboard syncing mode
d	SATA connector	For powering the controller
e	4-1 Pin ARGB connector	For connecting to motherboard to synchronize ARGB lighting

ES

	Conector	
A	Conector ventilador 4 pines	
B	Conector hembra ARGB 4-1 pines	
C	Conector ARGB 4-1 pines	
	Name	Función
a	Conector de 2 pines	Conéctelo al botón de reseteo de la carcasa para cambiar el modo de iluminación presionando el
b	Conectores ARGB 4-1 pines	Para conectar a dispositivos ARGB - Cada puerto acepta hasta 48 LEDs
c	Botón de modo	Presión corta: cambio de modos de iluminación Presión larga: cambio a modos de sincronización de la placa base
d	Conector SATA	Para proporcionar corriente al controlador
e	Conector ARGB 4-1 pines	Para conectar a la placa base y sincronizar la iluminación ARGB

DE

	Anschluss	
A	4-poliger Lüfteranschluss	
B	4-1-polige ARGB-Buchse	
C	4-1-polige ARGB-Stiftleiste	
	Name	Funktion
a	2-polige Stiftleiste	Zum Ändern des Lichtmodus durch Drücken der Reset-Taste mit dem Anschluss der Reset-Taste des Gehäuses verbinden
b	4-1-polige ARGB-Stiftleisten	Zur Verbindung mit ARGB-Geräten * Jeder Anschluss unterstützt bis zu 48 LEDs
C	Modustaste	Kurz drücken: Lichtmodus umschalten Lange drücken: In Motherboard-Sync-Modus umschalten
d	SATA-Anschluss	Zur Stromversorgung des Controllers
e	4-1-poliger ARGB-Anschluss	Zur Verbindung mit dem Motherboard, ermöglicht Synchronisierung der ARGB-Beleuchtung

FR

	Connecteur												
A	Connecteur de ventilateur 4 broches												
B	Connecteur ARVB femelle 4-1 broches												
C	Connecteur ARVB 4-1 broches												
	<table border="1"> <tr> <th>Nom</th><th>Fonction</th></tr> <tr> <td>a Connecteur 2 broches</td><td>Connectez le connecteur du bouton de réinitialisation du boîtier pour pouvoir changer le mode d'éclairage en appuyant sur le bouton de réinitialisation.</td></tr> <tr> <td>b Connecteurs ARVB 4-1 broches</td><td>Pour la connexion des périphériques ARVB * Chaque port prend en charge jusqu'à 48 LED</td></tr> <tr> <td>c Bouton Mode</td><td>Appui court : changement du mode d'éclairage Appui long : changement vers le mode de synchronisation de la carte mère</td></tr> <tr> <td>d Connecteur SATA</td><td>Pour l'alimentation du contrôleur</td></tr> <tr> <td>e Connecteur ARVB 4-1 broches</td><td>Pour la connexion à la carte mère pour synchroniser l'éclairage ARVB</td></tr> </table>	Nom	Fonction	a Connecteur 2 broches	Connectez le connecteur du bouton de réinitialisation du boîtier pour pouvoir changer le mode d'éclairage en appuyant sur le bouton de réinitialisation.	b Connecteurs ARVB 4-1 broches	Pour la connexion des périphériques ARVB * Chaque port prend en charge jusqu'à 48 LED	c Bouton Mode	Appui court : changement du mode d'éclairage Appui long : changement vers le mode de synchronisation de la carte mère	d Connecteur SATA	Pour l'alimentation du contrôleur	e Connecteur ARVB 4-1 broches	Pour la connexion à la carte mère pour synchroniser l'éclairage ARVB
Nom	Fonction												
a Connecteur 2 broches	Connectez le connecteur du bouton de réinitialisation du boîtier pour pouvoir changer le mode d'éclairage en appuyant sur le bouton de réinitialisation.												
b Connecteurs ARVB 4-1 broches	Pour la connexion des périphériques ARVB * Chaque port prend en charge jusqu'à 48 LED												
c Bouton Mode	Appui court : changement du mode d'éclairage Appui long : changement vers le mode de synchronisation de la carte mère												
d Connecteur SATA	Pour l'alimentation du contrôleur												
e Connecteur ARVB 4-1 broches	Pour la connexion à la carte mère pour synchroniser l'éclairage ARVB												

IT

	Connettore	
A	Connettore ventola a 4 pin	
B	Connettore ARGB femmina a 4-1 pin	
C	Connettore ARGB a 4-1 pin	
	Nome	Funzione
a	Connettore a 2 pin	Collegarsi al connettore del tasto di ripristino del case per cambiare la modalità di illuminazione premendo il tasto di ripristino
b	Connettori ARGB a 4-1 pin	Per il collegamento a dispositivi ARGB * Ogni porta supporta fino a 48 LED
c	Tasto modalità	Breve pressione: commutazione delle modalità di illuminazione Pressione prolungata: commutazione alla modalità di sincronizzazione della scheda madre
d	Connettore SATA	Per l'alimentazione del controller
e	Connettore ARGB a 4-1 pin	Per il collegamento alla scheda madre per la sincronizzazione dell'illuminazione ARGB

TH

	บิตต่อวินาที	
A	บิตต่อวินาที 4 พัน	
B	บิตต่อวินาที ARGB 4-1 พัน	
C	บิตต่อวินาที ARGB 4-1 พัน	
	ชื่อ	พิกัด
a	บิตต่อวินาที 2 พัน	เชื่อมต่อไปยังบิตต่อวินาทีของจอแสดงผลแบบแสงโดยการนำสายสัญญาณไปเสียบที่ด้านหลังของจอแสดงผล
b	บิตต่อวินาที ARGB 4-1 พัน	สำหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ ARGB * บิตต่อวินาทีของระบบแสง LED สูงถึง 48 หลอด
c	ปุ่มกด	กดปุ่ม: การเปลี่ยนโหมดการแสดงผล กดค้าง: การเชื่อมต่อไปยังการตั้งค่าของบอร์ด
d	บิตต่อวินาที SATA	สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวควบคุม
e	บิตต่อวินาที ARGB 4-1 พัน	สำหรับการเชื่อมต่อไปยังแบบจำลองฟิวเจอร์ไดรฟ์แบบแสง ARGB

JP

	コネクタ名称	
A	4 Pinファンコネクタ	
B	ARGB 4-1 pinメスコネクタ	
C	ARGB 4-1 Pinオスコネクタ	
	名 称	機 能
a	2 pin ボタンヘッダ	Resetボタンに接続してライティングモード変更可能
b	ARGB 4-1ピンヘッダ	ARGBデバイスの接続 *各ポートは最大48個のLEDをサポート
C	モードボタン	短プッシュ:ライティングモード切り替え 長プッシュ: マザーボード同期モードに切り替え
d	SATAコネクタ	コントローラへの電力供給
e	4-1 Pin同期コネクタ	マザーボードに接続してライティング同期効果

TW

	接頭名稱	
A	風扇 4 Pin 接頭	
B	ARGB 4-1 pin 母頭	
C	ARGB 4-1 Pin 公頭	
	名稱	功能
a	2 pin 按鍵接頭	可連接Reset按鍵切換燈光模式
b	ARGB 4-1 Pin 接頭	ARGB裝置連接 *單一接頭最多支援48 LED訊號輸出
c	模式按鍵	短按：切換燈光模式 長按：切換主板同步模式
d	SATA供電接頭	控制器供電
e	4-1 Pin同步接頭	連接主機板同步燈光效果

RU


	Коннектор												
A	Коннектор вентилятора 4 pin												
B	Коннектор ARGB 4-1 pin												
C	Разъём ARGB 4-1 pin												
	<table border="1"> <tr> <th>Название</th><th>Функция</th></tr> <tr> <td>a</td><td>Разъём 2 pin Подключите к разъёму кнопки сброса, чтобы изменить режим освещения при нажатии на кнопку сброса</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Разъёмы ARGB 4-1 pin Для подключения к устройствам ARGB •Каждый порт поддерживает до 48 светодиодов</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Кнопка режима Короткое нажатие: переключение режимов освещения Длительное нажатие: переключение в режим синхронизации материнской платы</td></tr> <tr> <td>d</td><td>Коннектор SATA Для питания контроллера</td></tr> <tr> <td>e</td><td>Коннектор ARGB 4-1 pin Для подключения к материнской плате и синхронизации ARGB подсветки</td></tr> </table>	Название	Функция	a	Разъём 2 pin Подключите к разъёму кнопки сброса, чтобы изменить режим освещения при нажатии на кнопку сброса	b	Разъёмы ARGB 4-1 pin Для подключения к устройствам ARGB •Каждый порт поддерживает до 48 светодиодов	c	Кнопка режима Короткое нажатие: переключение режимов освещения Длительное нажатие: переключение в режим синхронизации материнской платы	d	Коннектор SATA Для питания контроллера	e	Коннектор ARGB 4-1 pin Для подключения к материнской плате и синхронизации ARGB подсветки
Название	Функция												
a	Разъём 2 pin Подключите к разъёму кнопки сброса, чтобы изменить режим освещения при нажатии на кнопку сброса												
b	Разъёмы ARGB 4-1 pin Для подключения к устройствам ARGB •Каждый порт поддерживает до 48 светодиодов												
c	Кнопка режима Короткое нажатие: переключение режимов освещения Длительное нажатие: переключение в режим синхронизации материнской платы												
d	Коннектор SATA Для питания контроллера												
e	Коннектор ARGB 4-1 pin Для подключения к материнской плате и синхронизации ARGB подсветки												

KR


	커넥터	
A	4 핀 팬 커넥터	
B	ARGB 4-1 핀 암 커넥터	
C	ARGB 4-1 핀 헤더	
	명칭	기능
a	2핀 헤더	리셋 버튼을 눌러 조정 모드를 바꾸기 위해 케이스의 리셋 버튼 커넥터를 연결하십시오.
b	ARGB 4-1 핀 헤더	ARGB 장치에 연결 각 포트는 최대 48 LED를 지원
C	모드 버튼	짧게 누름 : 조정 모드 변경 길게 누름 : 마더보드 동기화 모드로의 변경
d	SATA 커넥터	컨트롤러에 전력 공급
e	4-1 핀 ARGB 커넥터	ARGB 조명의 동기화를 위해 마더보드에 연결

CN


	接头名称	
A	风扇 4 Pin 接头	
B	ARGB 4-1 pin 母头	
C	ARGB 4-1 Pin 公头	
	名称	功能
a	2 pin 按键接头	可连接Reset按键切换灯光模式
b	ARGB 4-1 Pin 接头	ARGB装置连接 *单一接头最多支援48 LED信号输出
c	模式按键	短按：切换灯光模式 长按：切换主板同步模式
d	SATA供电接头	控制器供电
e	4-1 Pin同步接头	连接主板同步灯光效果

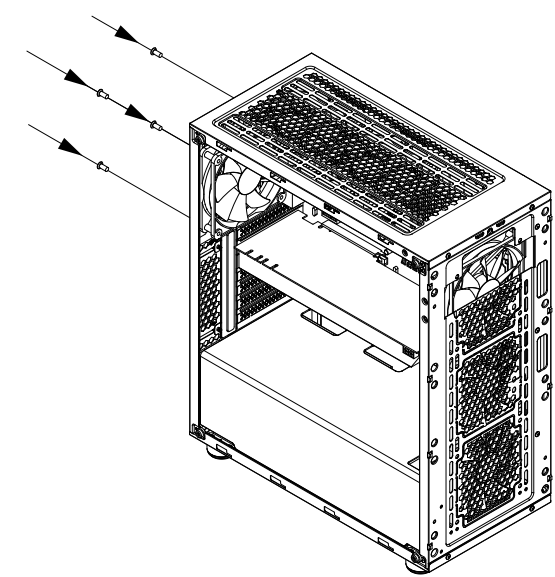


- EN Mount fans onto the chassis.
- DE Montieren Sie die Lüfter am Gehäuse.
- FR Montez les ventilateurs sur le châssis.
- ES Monte los ventiladores en el chasis.
- IT Montaggio delle ventole sullo chassis.
- RU Установите вентиляторы на корпус.
- TH ยึดพัดลมเข้ากับเคส
- JP ファンをケースに設置します。
- KR 팬을 새시에 장착합니다.
- CN 将风扇安装至机壳上
- TW 將風扇安裝至機殼上

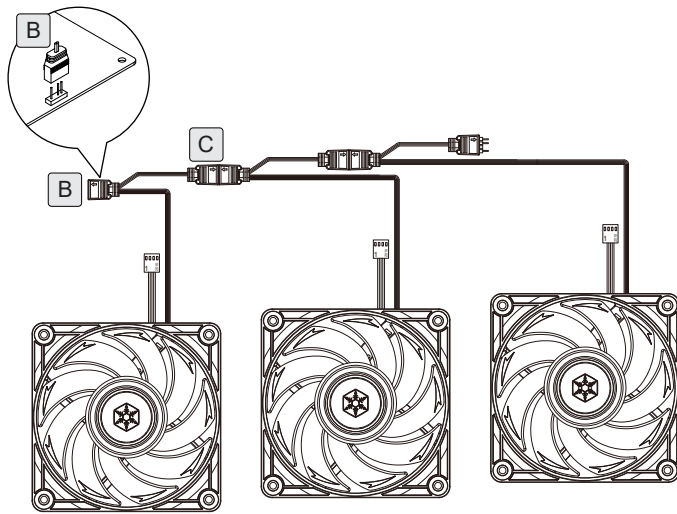

- EN Connect the 4+1-pin 5V ARGB connector to the motherboard's 4+1-pin ARGB header.
- DE Verbinden Sie den 4+1-poligen 5-V-ARGB-Anschluss mit der 4+1-poligen ARGB-Stifteiste am Motherboard.
- FR Connectez le connecteur ARGB 4+1 broches 5V à la carte mère ARGB 4+1 broches de la carte mère.
- ES Enchufe el conector ARGB 5V 4+1 pines al cabezal ARGB de 4+1 pines de la placa base.
- IT Collegare il connettore 5V ARGB a 4+1 pin al collettore 4+1 pin ARGB della scheda madre.
- RU Подключите 4+1pin 5V ARGB-коннектор к 4+1pin ARGB-разъёму материнской платы.
- TH เชื่อมหัวเชื่อมต่อ 5V ARGB 4+1 พินกับเฮดเดอร์ ARGB 4+1 พินบนเมนบอร์ด
- JP 4+1ピン 5V ARGB コネクタをマザーボードの4+1ピン ARGBヘッダに接続します。
- KR 4+1핀 5V ARGB 커넥터를 메인보드의 4+1 핀 ARGB 헤더에 연결합니다.
- CN 将5V ARGB 4-1 Pin连接至主板ARGB 4-1Pin接头
- TW 將5V ARGB 4-1 Pin連接至主板ARGB 4-1Pin接頭

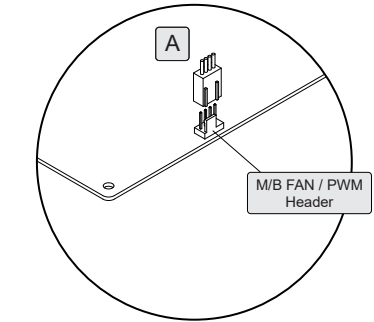

- EN Connect the 4-pin PWM connector to the motherboard fan header.
- DE Verbinden Sie den 4-poligen PWM-Anschluss mit der Lüfterstifteiste am Motherboard.
- FR Connectez le connecteur PWM à 4 broches à l'en-tête du ventilateur de la carte mère.
- ES Enchufe el conector PWM de 4 pines al cabezal para ventilador de la placa base.
- IT Collegare il connettore PWM a 4 pin al collettore ventola della scheda madre.
- RU Подключите 4pin разъём PWM к разъёму вентилятора материнской платы.
- TH เชื่อมหัวเชื่อมต่อ PWM 4 พินเข้ากับเฮดเดอร์พัดลมบนเมนบอร์ด
- JP 4ピン PWM コネクタをマザーボードのファンヘッダに接続します。
- KR 4핀 PWM 커넥터를 메인보드 팬 헤더에 연결합니다.
- CN 将4 Pin PWM连接至主板风扇接头
- TW 將4 Pin PWM連接至主機板風扇接頭

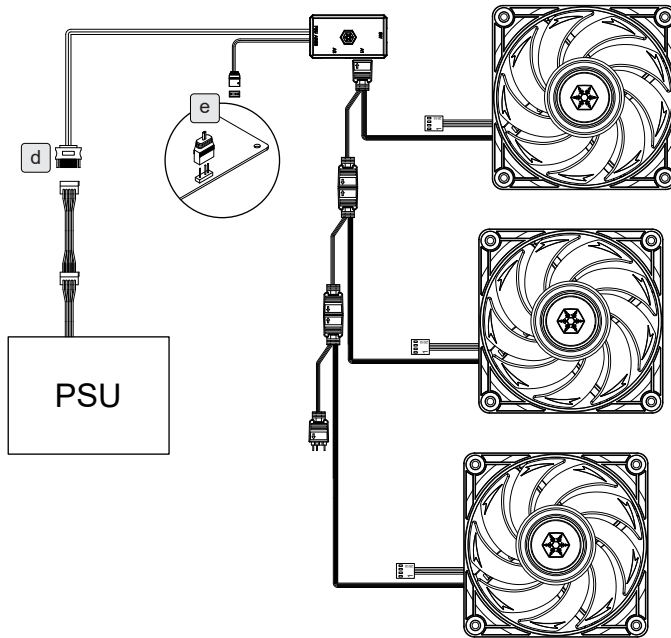

- EN Connect the ARGB controller to the PSU using the SATA connector.
- DE Verbinden Sie den ARGB-Controller über den SATA-Anschluss mit dem Netzteil.
- FR Connectez le contrôleur ARGB au bloc d'alimentation avec le connecteur SATA.
- ES Conecte el controlador ARGB a la FA usando el conector SATA.
- IT Collegare il controller ARGB alla PSU utilizzando il connettore SATA.
- RU Подключите ARGB-контроллер к блоку питания с помощью разъёма SATA.
- TH เชื่อมตัวควบคุมไฟ ARGB เข้ากับ PSU โดยใช้หัวเชื่อมต่อ SATA
- JP SATAコネクタを使って、ARGB コントローラをPSUに接続します。
- KR SATA 커넥터를 사용하여 ARGB 컨트롤러를 PSU에 연결합니다.
- CN 使用 SATA 接头将 ARGB 控制器连接到电源
- TW 使用 SATA 接頭將 ARGB 控制器連接到電源