


SonicWave 部署 - 透過簡單的三個步驟，即可讓您的 SonicWave 開始運作

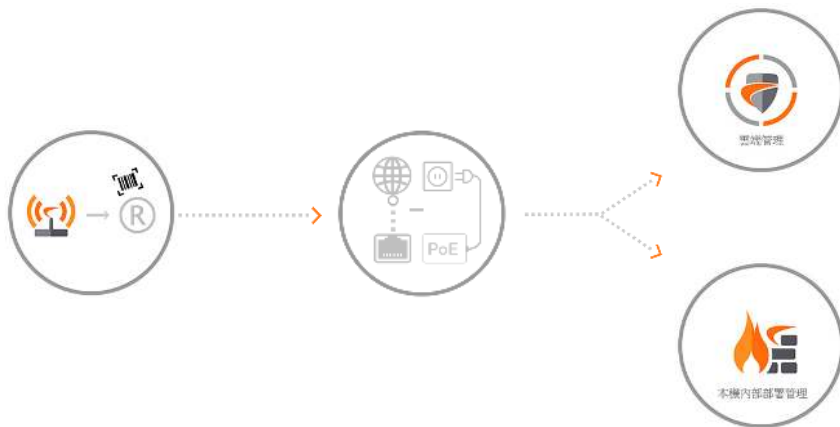

Capture Security Center >
Wireless Cloud Management
(無線雲端管理)。

登入 cloud.sonicwall.com 來管理您的
SonicWave

SonicWall 防火牆

需要 SonicOS 6.5.4 或更新版本才能從
SonicWall 防火牆管理 SonicWave

將 SonicWave 連線到 SonicWall 防火
牆的 WLAN 區域

註冊

下載 SonicWall SonicWiFi 應用程
式以註冊 SonicWave



連線並開啟電源

使用 PoE 變壓器 (未附) 來為
SonicWave 開啟電源，然後連線到
網際網路

管理

透過 Capture Security Center 或
SonicWall 防火牆管理您的
SonicWave

包裝內容



232-004482-50 修訂版 A SONICWAVE 224w 快速入門指南

1

SonicWave 224w 設備

2

安裝板

3

CAT 5e 纜線

4

SonicWall SonicWave 224w 快速入門指南

5

安全、環境和規範資訊文件



如果包裝遺漏任何品項，請聯絡 SonicWall 技術支援：

<https://www.sonicwall.com/support/contact-support>



為 SonicWave 224w 供電的 PoE 或變壓器須另外購買，並未隨附於包裝中。