

PoE Splitter PoE Splitter Splitter PoE

SINGLE PORT 10/100M POE SPLITTER


SINGLE PORT 10/100M POE SPLITTER
SPLITTER POE 10/100MDE SEUL PORT

Quick Start Guide **V3.0**

Quick Start Anleitung
Guide de Démarrage Rapide

1

Installing
Installieren
Installation

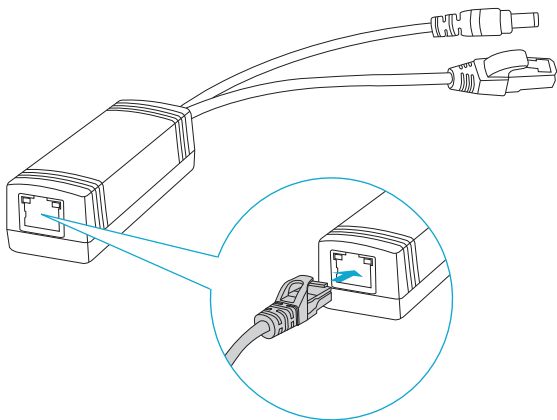

Indicator	Status	Description
PoE Indicator (Yellow LED)	ON	Power supply
	Blink	Power supply and data transmission
	OFF	Power off

Anzeige	Status	Beschreibung
PoE-Anzeige (Gelbe LED)	Ein	Eingeschaltet
	Blinkend	Eingeschaltet und überträgt Daten
	Aus	Ausgeschaltet

Indicateur	Statut	Description
Indicateur PoE (LED Jaune)	Allumé	Mise sous tension
	Clignotant	Mise sous tension et transmission de données
	Éteint	Mise hors tension

Q.C. PASSED