
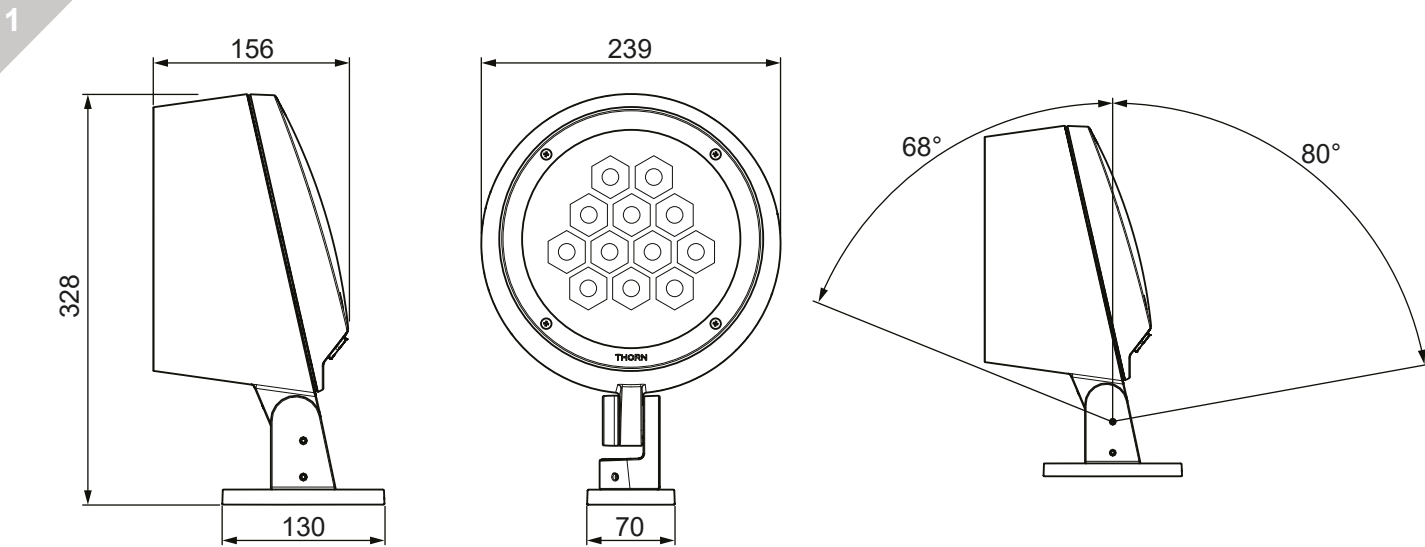


CONTRAST 3


- UK Installation instructions
 DE Montageanleitung
 CZ Montážní návod
 DK Monteringsvejledning
 EE Paigaldusjuhend
- FI Asennusohje
 FR Notice de montage
 HU Szerelési útmutató
 IT Istruzioni di montaggio
 LT Montavimo Instrukcijos
- LV Instalācijas instrukcija
 NO Monteringsanvisning
 PL Instrukcja montażu
 SE Installationsanvisning
 RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : CONTRAST 3 12L

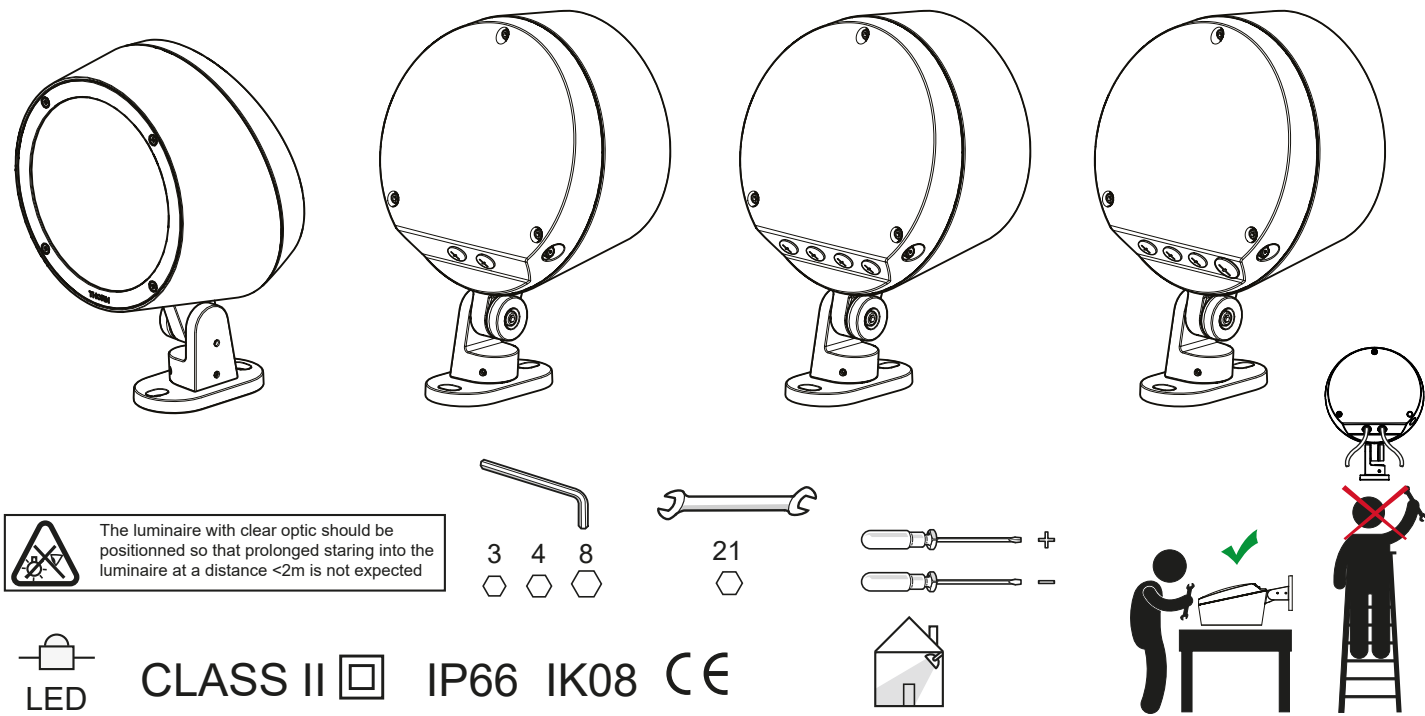


	(kg) W	5
	(kg) BW	5,2
	(kg) RGBW	5,1

SCx	0,05
-----	------

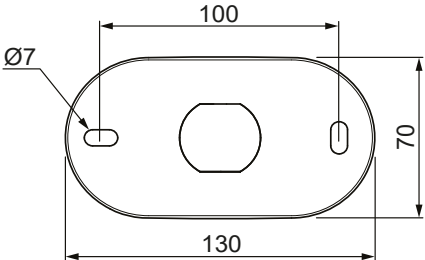


2




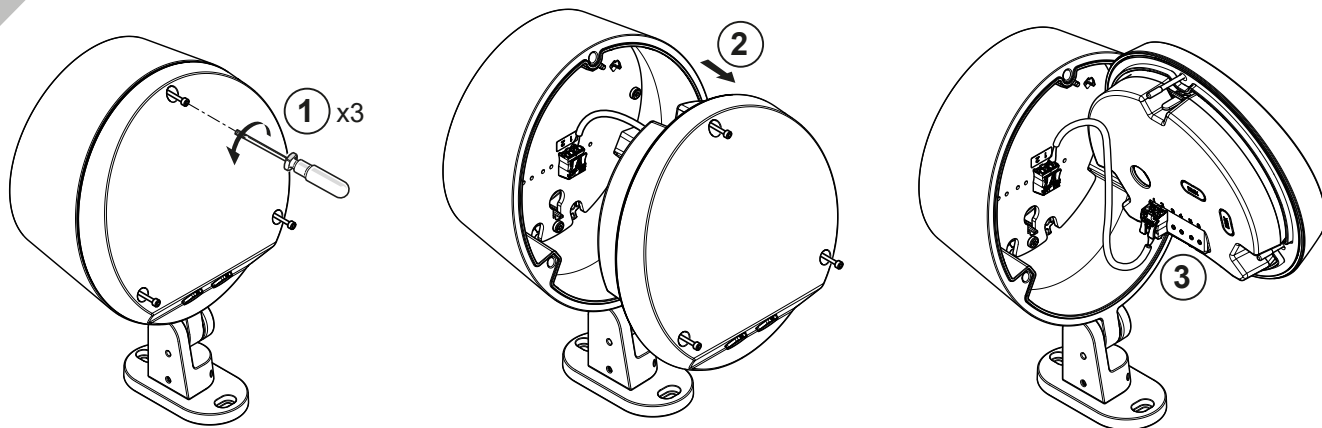


3










HFX DALI VERSION

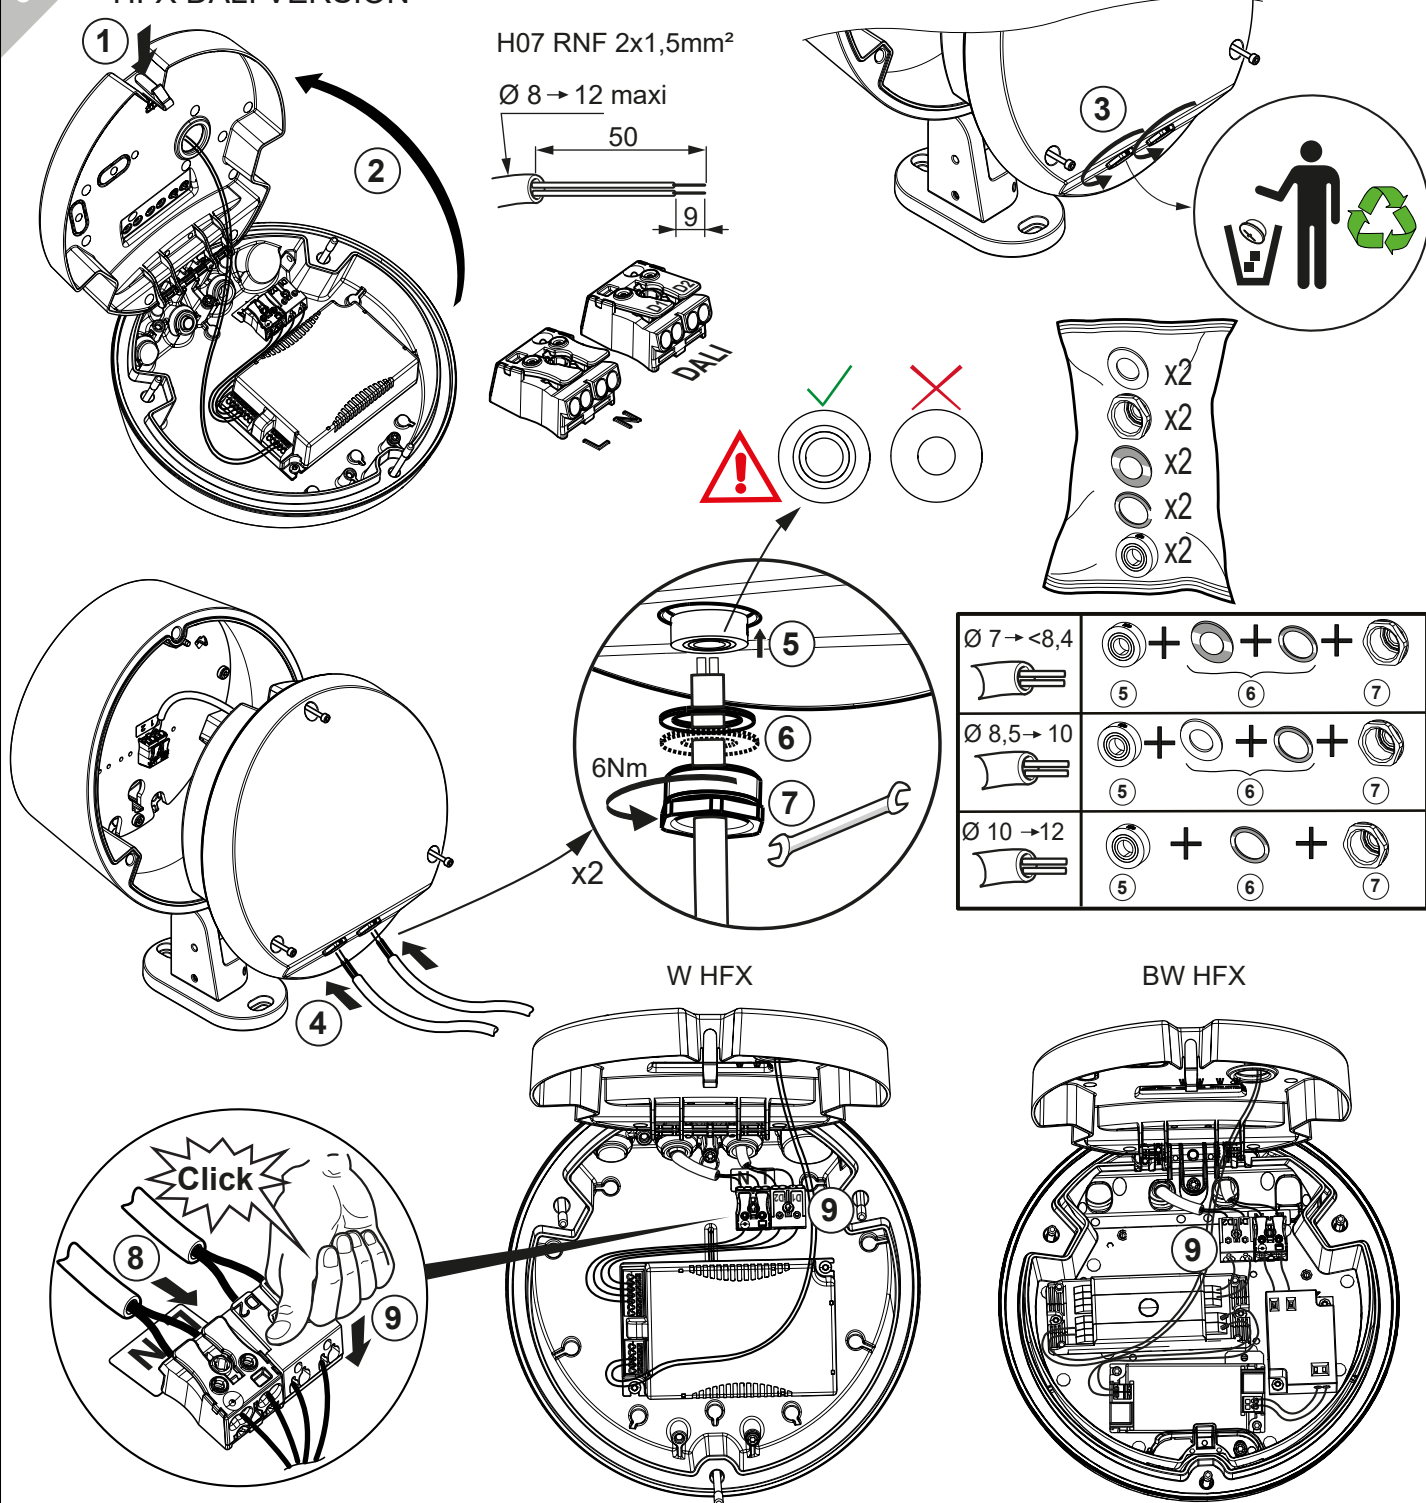


H07 RNF 2x1,5mm²
 Ø 8 → 12 maxi

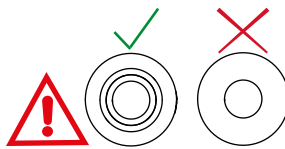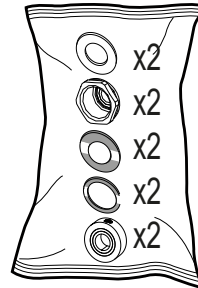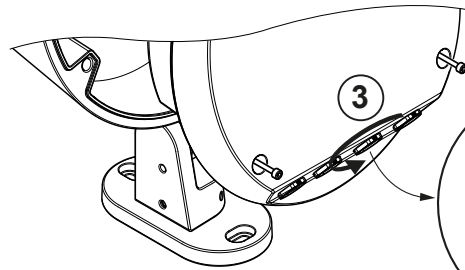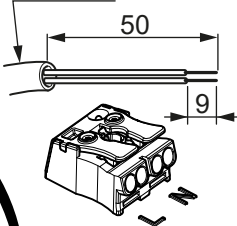

Ø 7 → <8,4		+		+		+	
	5		6		7		
Ø 8,5 → 10		+		+		+	
	5		6		7		
Ø 10 → 12		+		+		+	
	5		6		7		

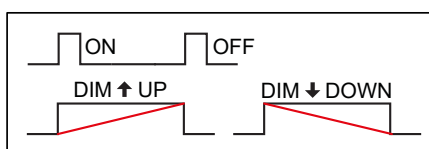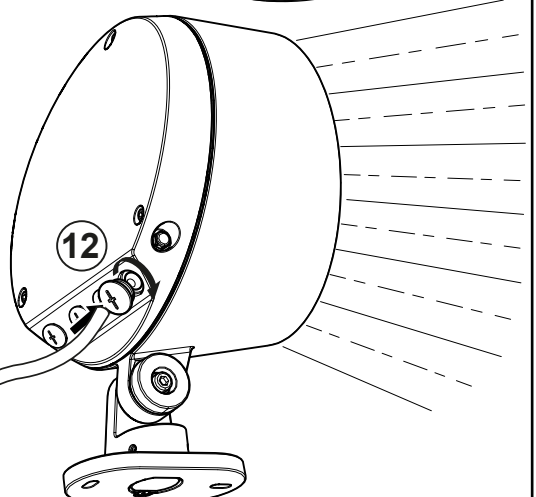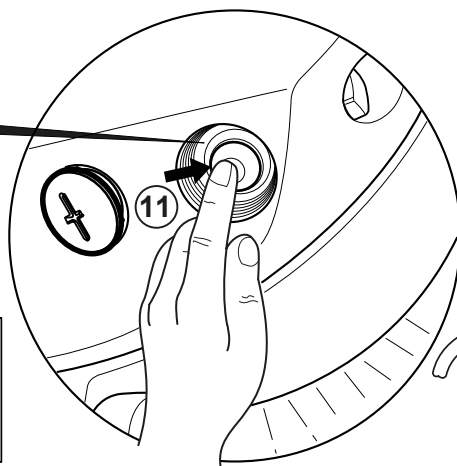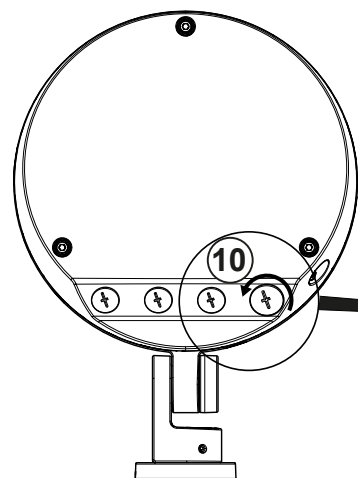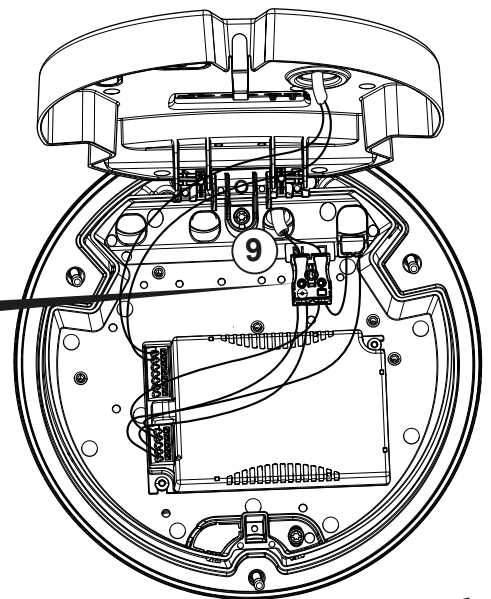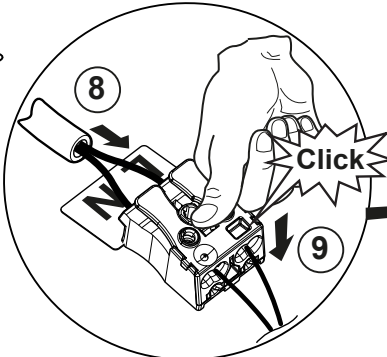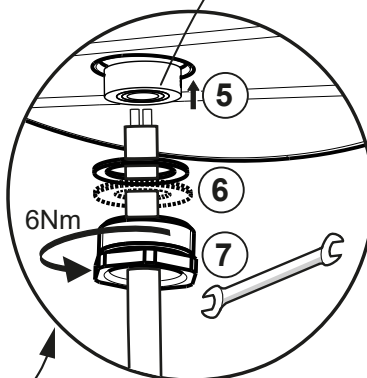
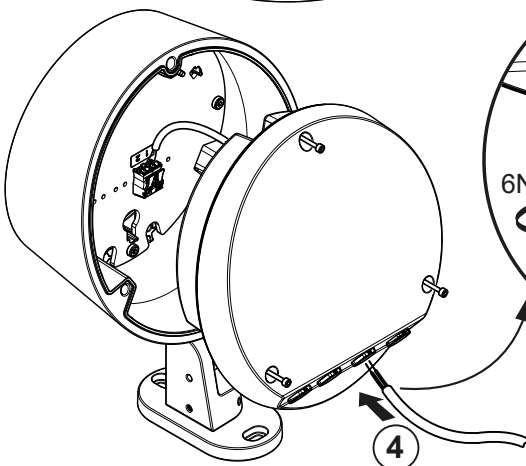
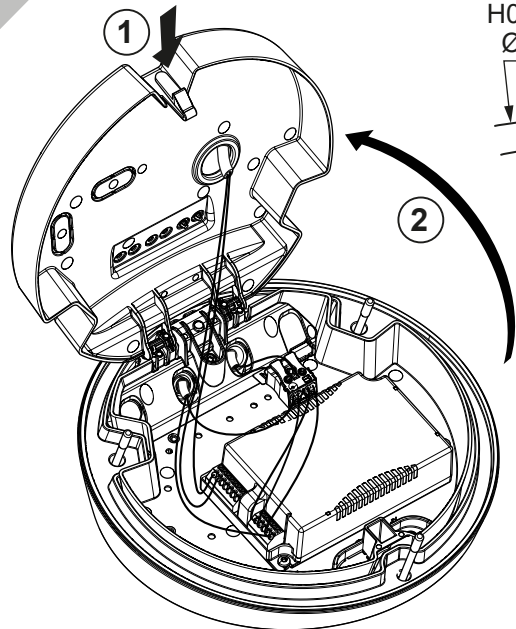


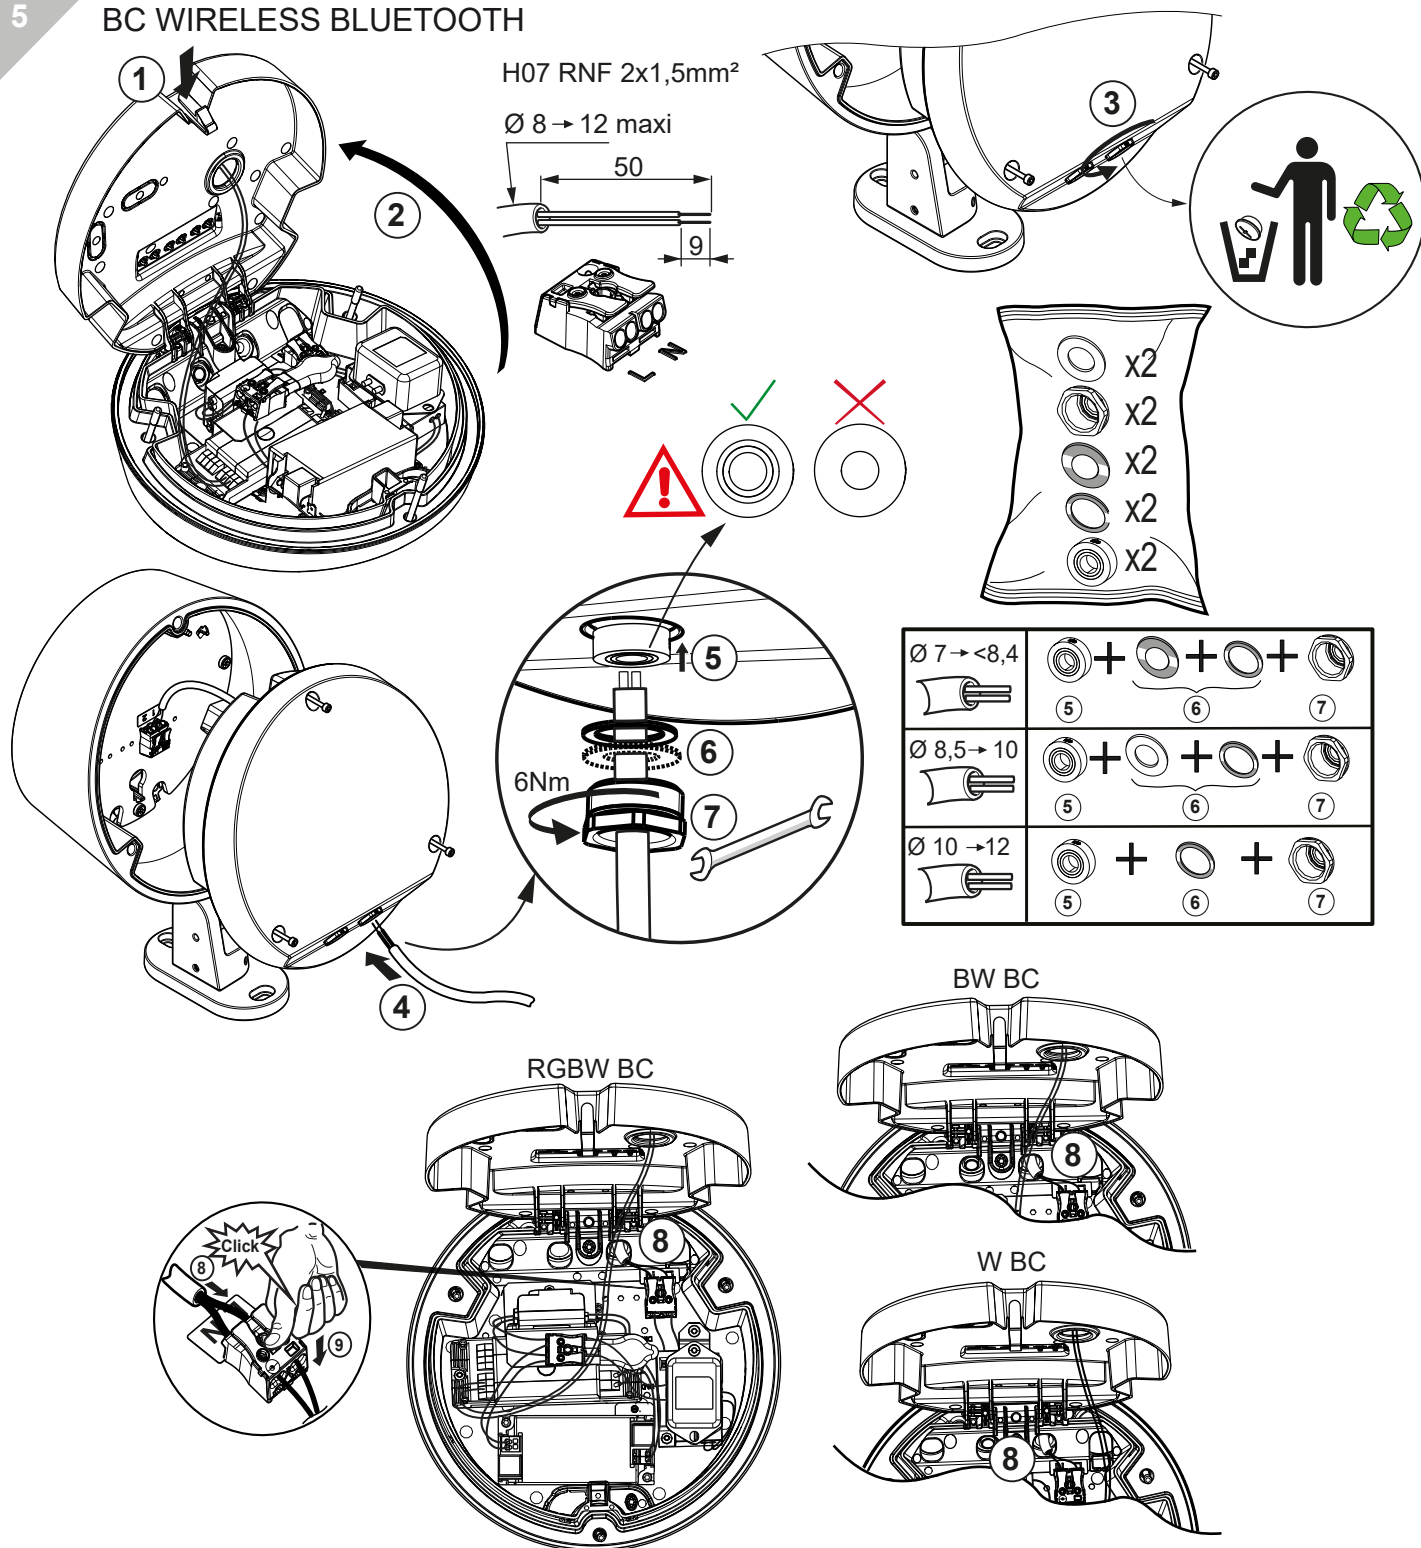

i Installation of fittings




**NO MESH = 1 LUMINAIRE
ONLY PER NETWORK
(SINGLE CONNECTION ONLY)**

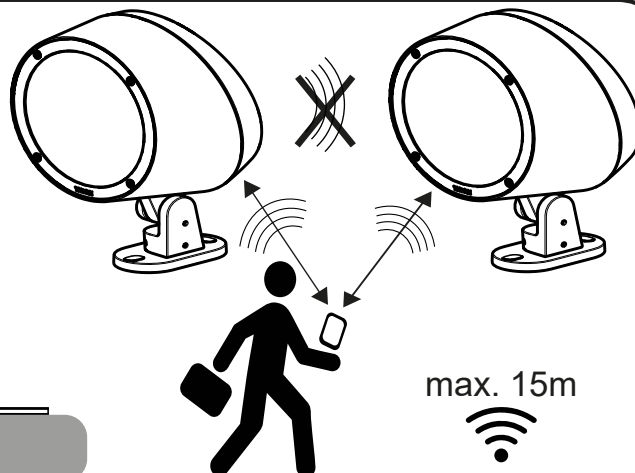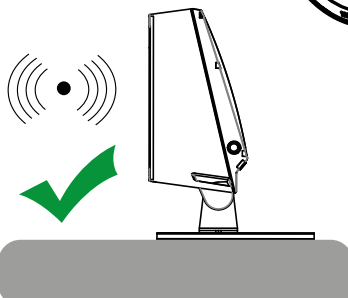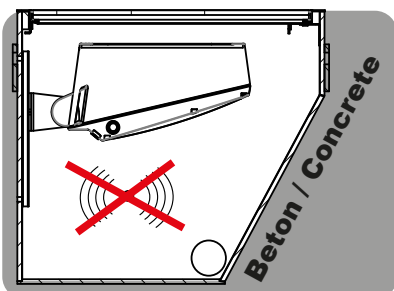

APP store



4 Remote BT

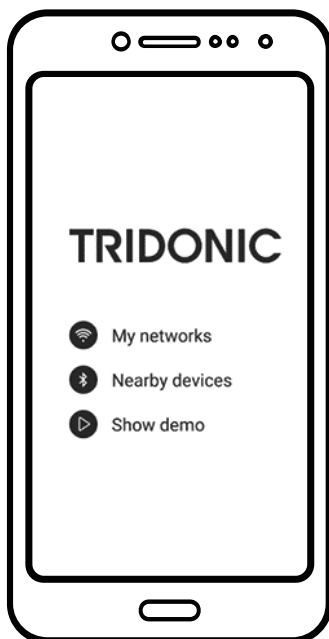

Documentation




EN



DE


www.tridonic.com/basicdim-wireless


Do not connect DALI!

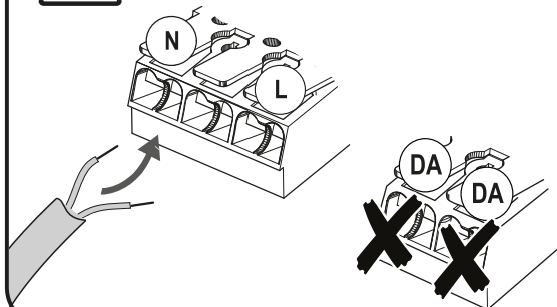

EN:




Only one to one connection.
No mesh communication
between luminaires

In the app, go to

Network setup
-> Control options :

Select « Remember last
state »

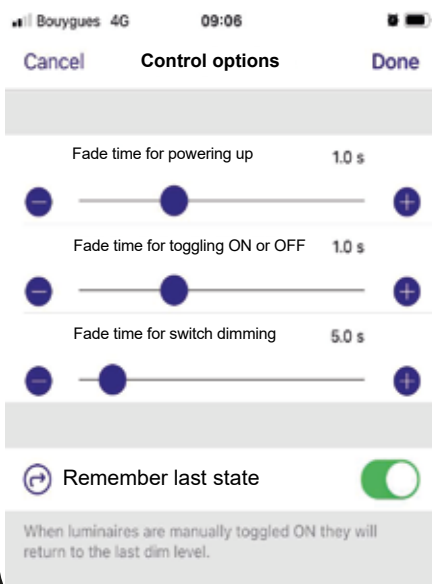

FR :



Pas de communication entre
luminaires (pas de mesh)

Dans l'appli, allez dans

Configuration du reseau
-> Options de contrôle :

Sélectionnez « Mémoriser le
dernier état »



DE :




Nur direkte Eins-zu-Eins
Beziehung,
keine Mesh-Kommunikation
zwischen den Leuchten


In der App ,


Netzwerkkonfiguration
-> Steuerungsoptionen :

Selektieren « Letzen Zustand
merken »


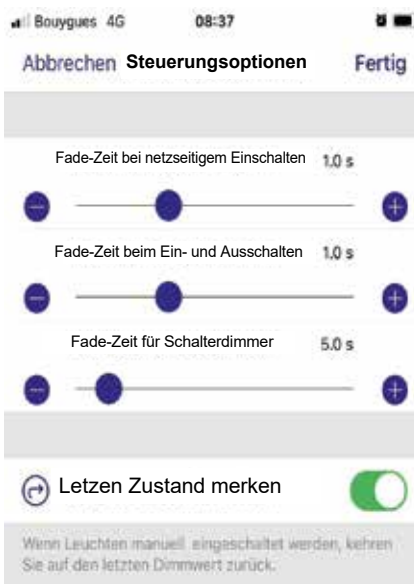


RGBW RDMX

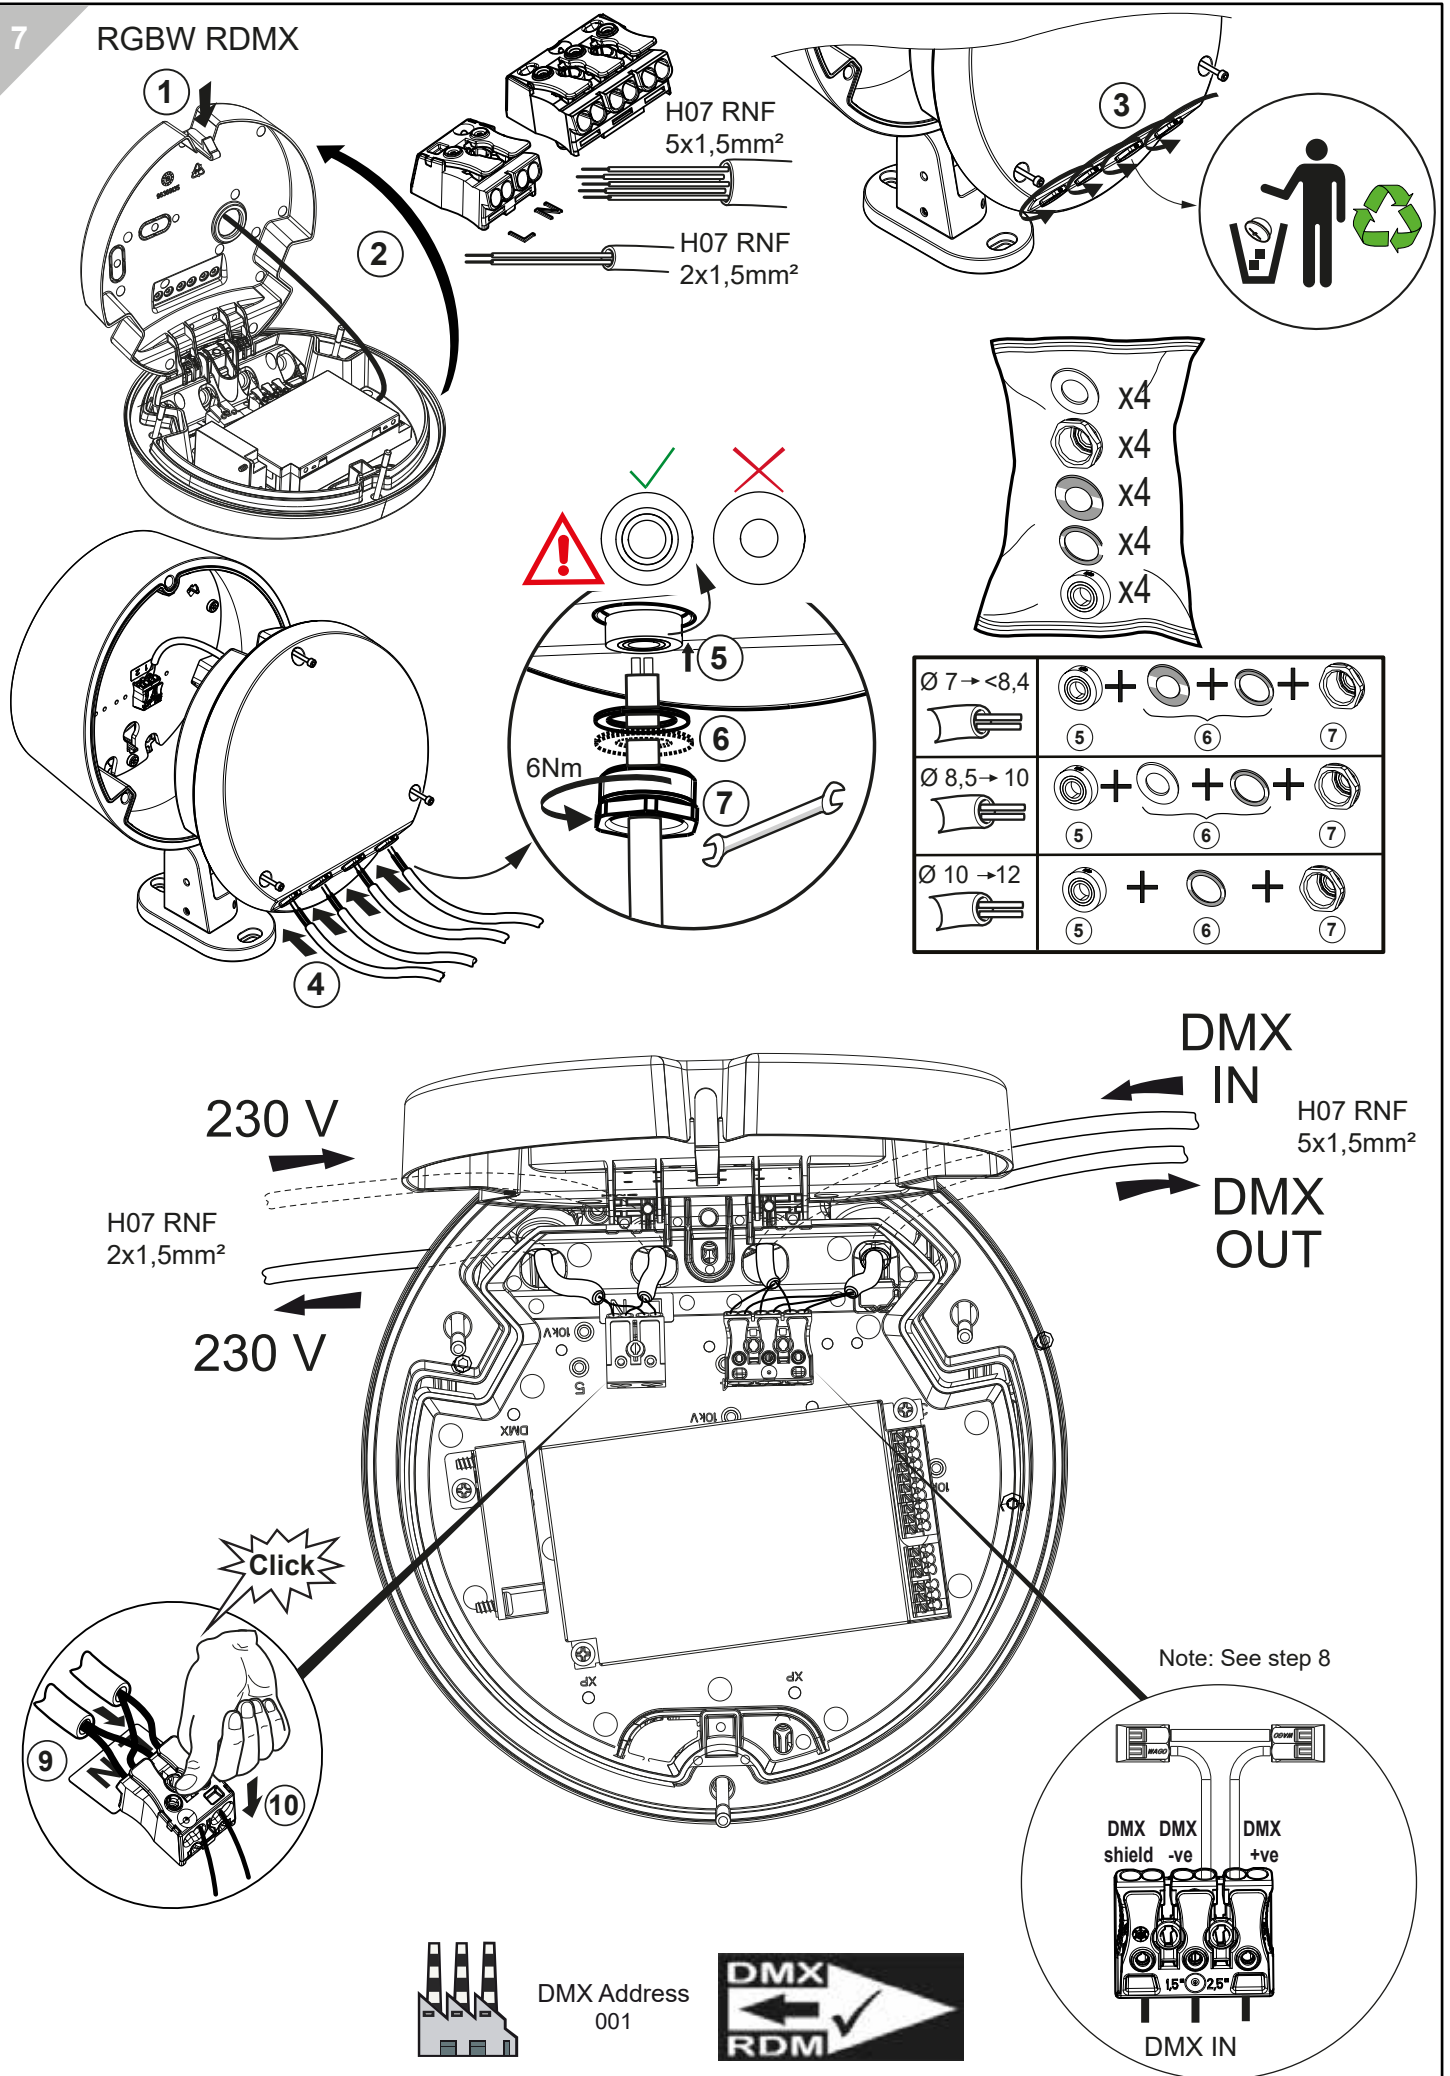

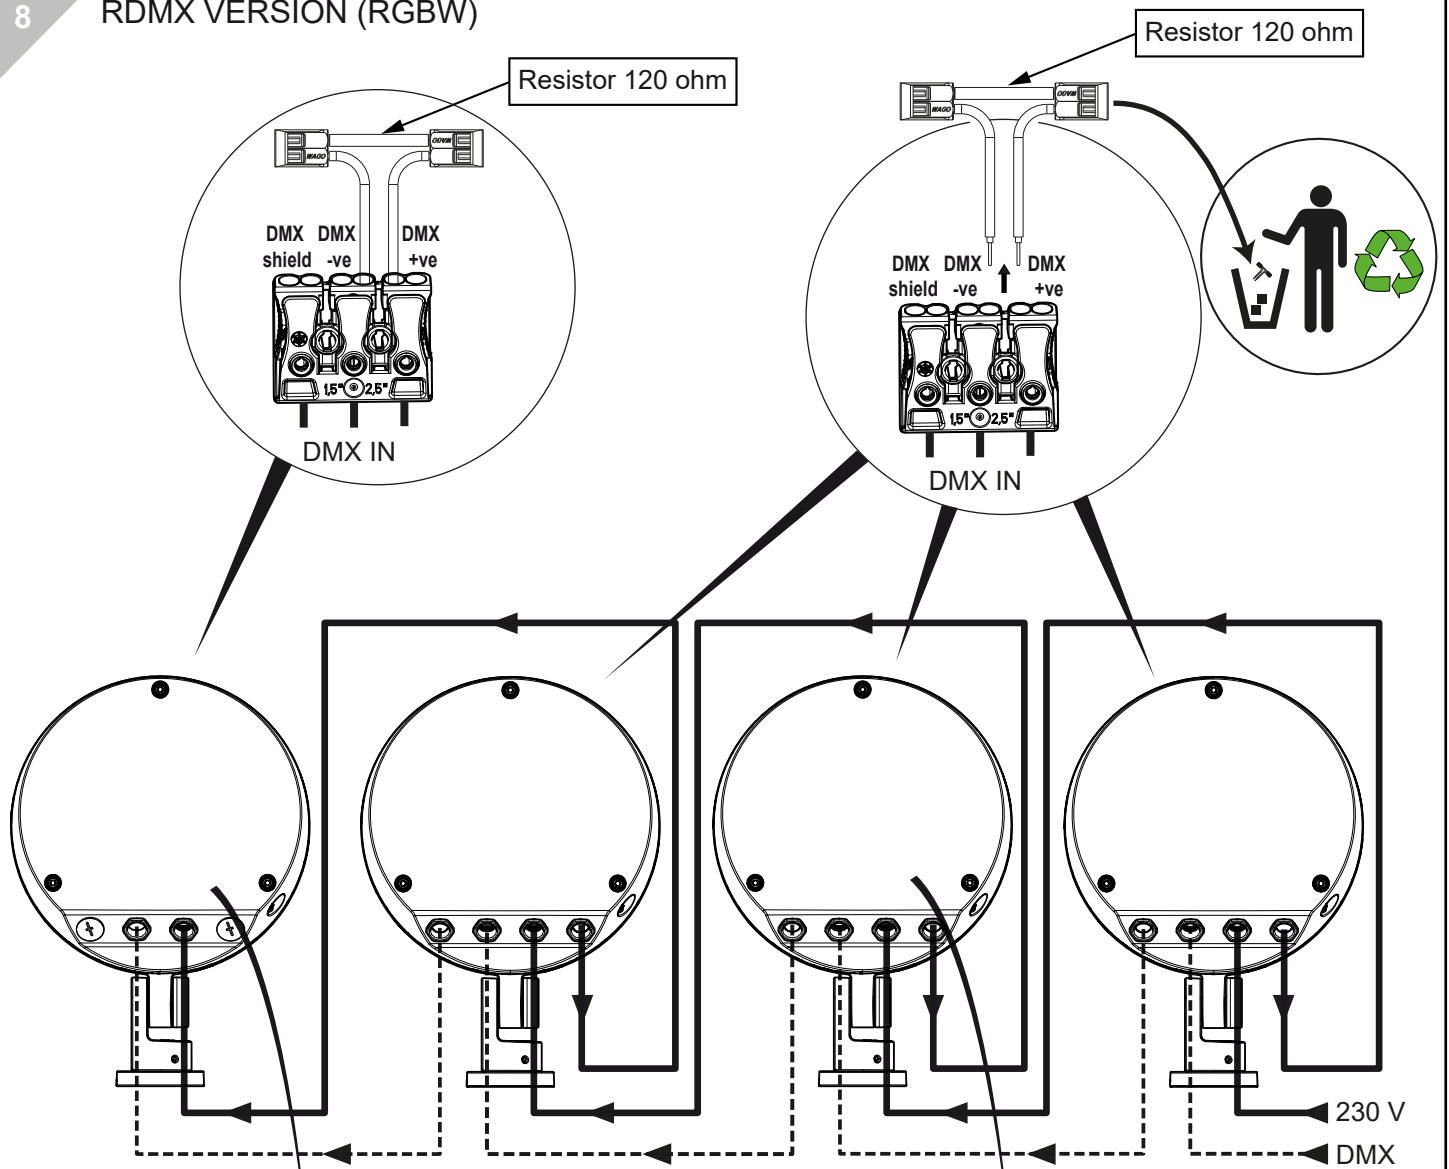


32 fittings max 200m max

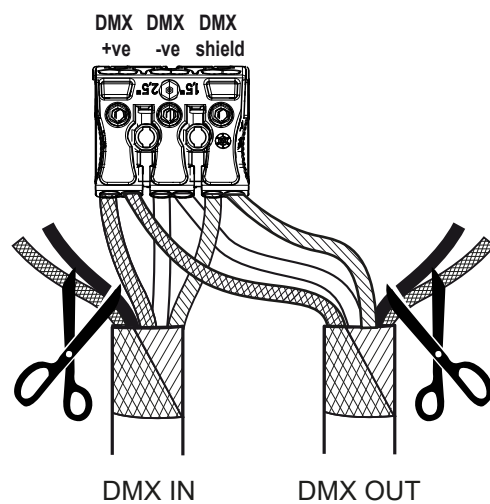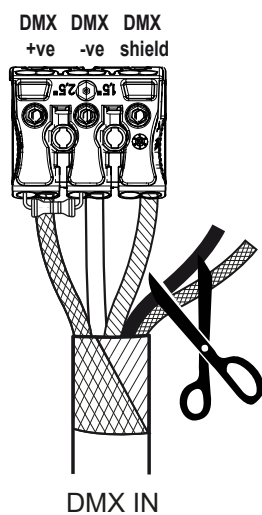


DMX 512 Cable
Ref. 96261601

9

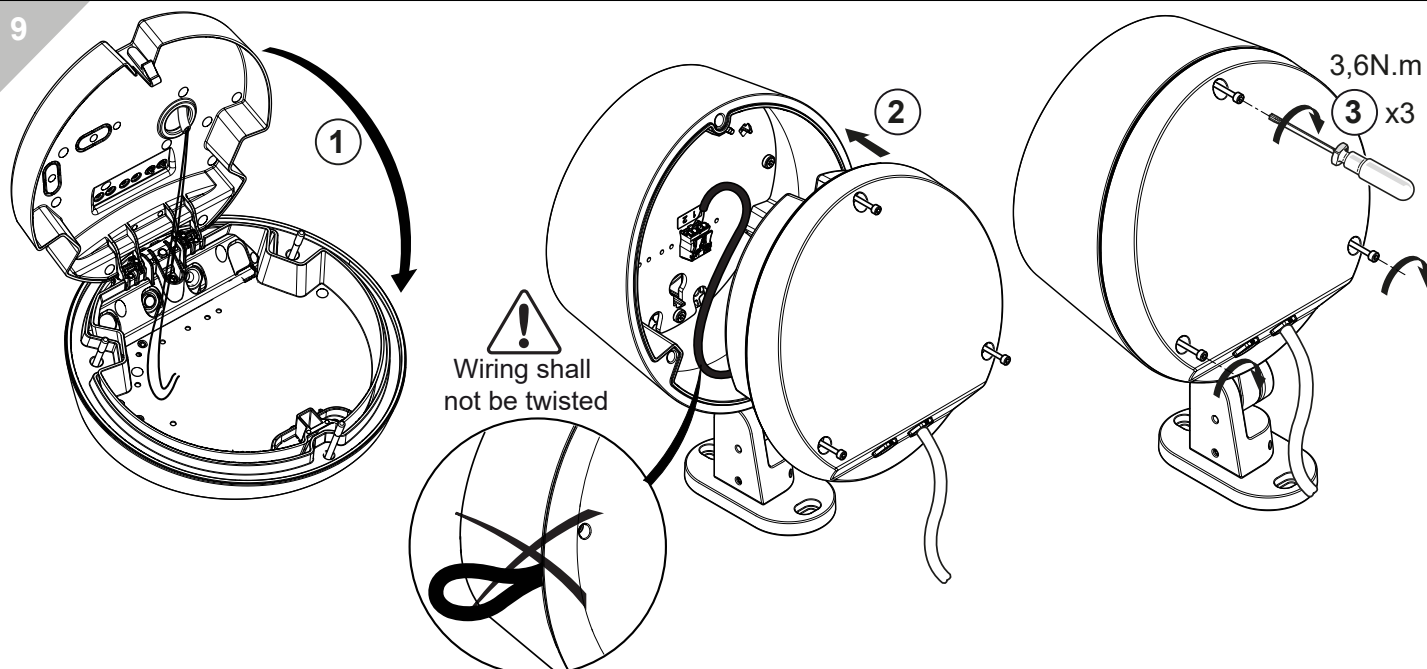

10

TILTING

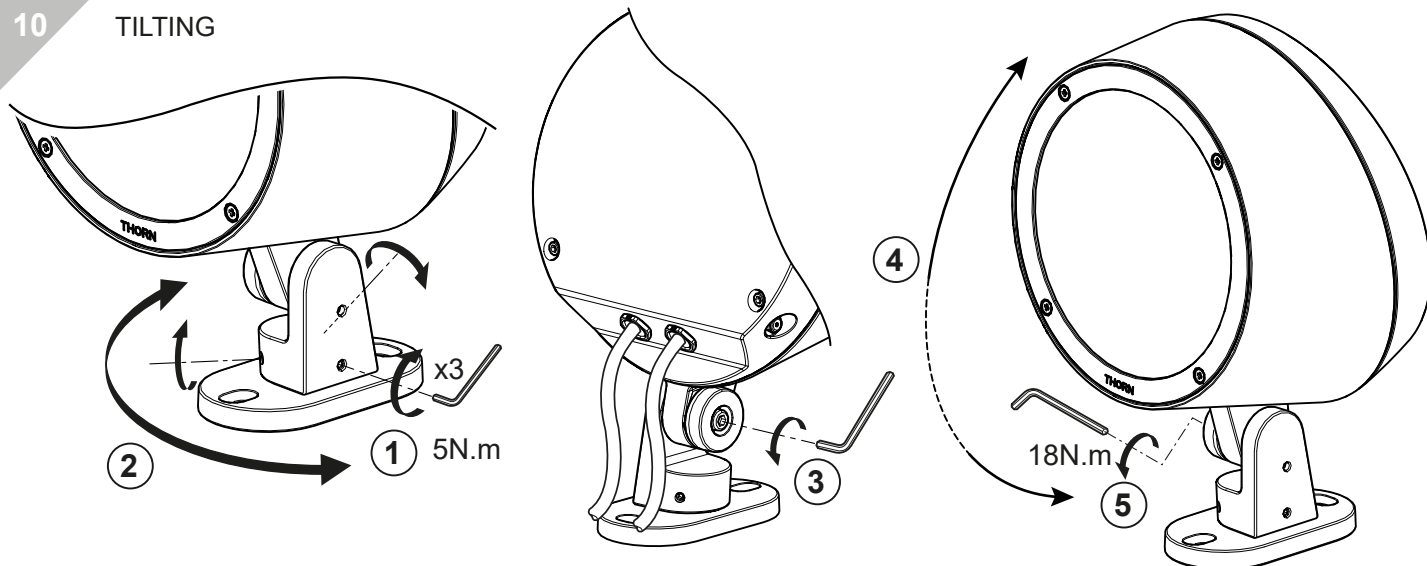

FRANCAIS

-Remplacer toute protection fissurée.
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est interdite.
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

SVERIGE

-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

WARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.
ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
-Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

SUOMI

-Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uutsen vastaavaan.
-Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.
VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
-Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.