

# INSTALLATION MANUAL

## 30-inch Mulch Kit — 19A30013\*

Model 19A30013OEM mulch kit is designed for use with select 30-inch single-blade cutting decks. Refer to your riding mower's Operator's Manual to assure compatibility.

### Carton Contents

Before beginning installation, remove all parts from the carton to make sure everything is present. Carton contents are listed below. Part numbers are shown in parentheses.

- One 30" Deck Mulch Plug (731-09312)

### Removing the Discharge Chute

1. Remove the wing knobs that secure the discharge chute in place. See Figure 1-1.
2. Remove the discharge chute from the deck discharge opening by lifting it off the deck.

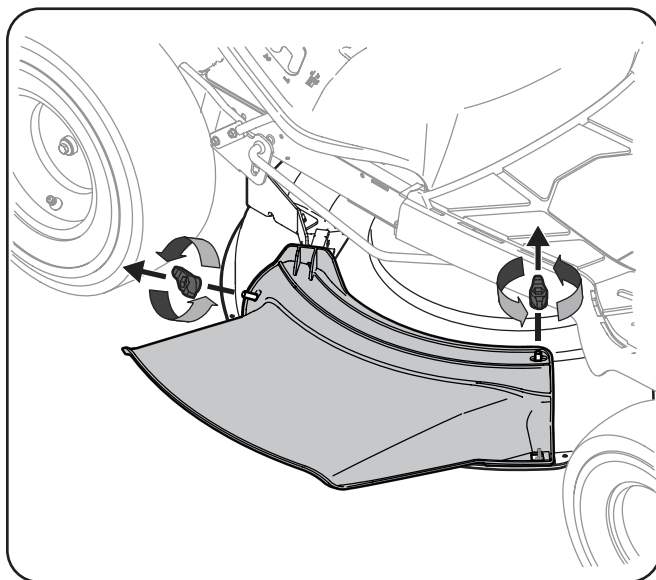


Figure 1-1

### Installing the Mulch Plug

1. Install the mulch plug into the deck discharge opening on the deck. The studs on the deck surface will fit through the holes on the upper portion of the mulch plug. The small tab on the deck lip area will fit through the square cutout on the lower portion of the mulch plug. See Figure 1-2.

**Note:** Make certain that the upper-rear portion of mulch plug is depressing the safety switch located on the deck surface. The engine *will not start* without the mulch plug properly in place.

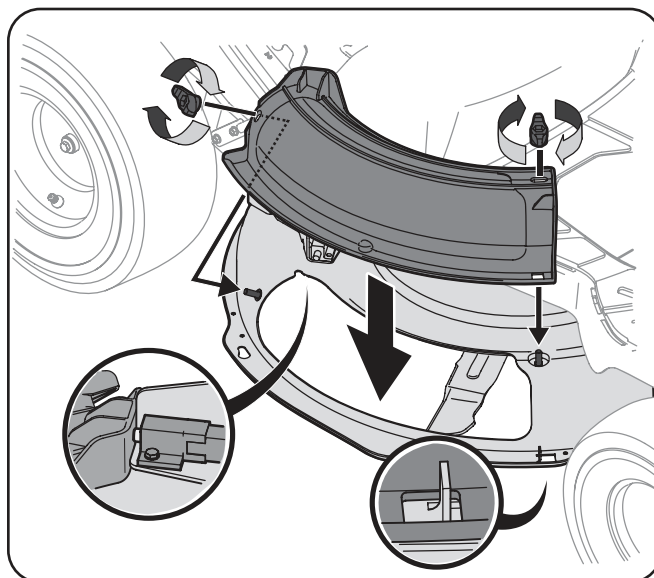


Figure 1-2

2. Secure the mulch plug by tightening the wing knobs removed earlier.

MTD LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019

Printed In USA



Form No. 769-27159  
(September 3, 2025)

# MANUAL DE INSTALACIÓN

## El Kit De Abono 30-Pulgadas — 19A30013OEM

El kit de abono modelo 19A30013OEM está diseñado para ser usado con modelos selecto. Consulte el manual del operador del tractor de césped para asegurar la compatibilidad.

### Contenido De La Caja

Antes de comenzar la instalación, retire todas las piezas de la caja para asegurarse de que esté todo. El contenido de la caja se enumera más abajo y se muestra en la Figura 1. Los números de piezas se muestran entre paréntesis.

- Un tapón (731-09312)

### Extracción del Canal de Descarga

1. Retire el ala tuercas que sujetan el canal de descarga en su lugar.
2. Levante el canal de descarga hacia arriba. Vea la Figura 1-1.

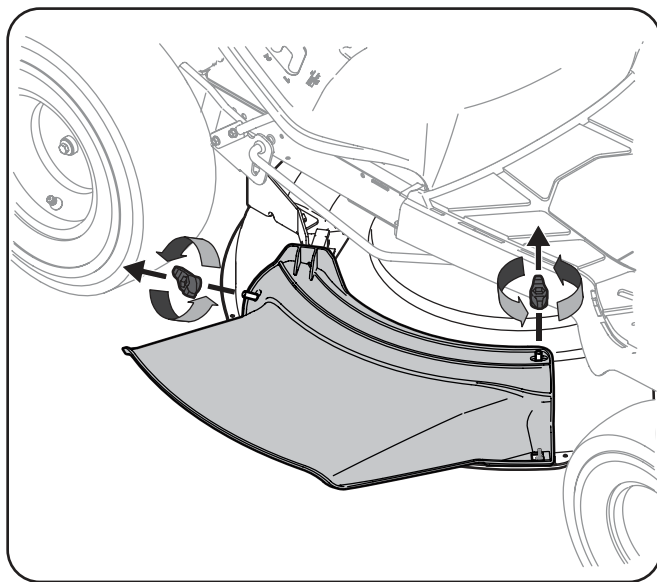


Figura 1-1

### Instalación de La Asamblea de Tapón

1. Instale la clavija de abono en la abertura de descarga de la cubierta de la cubierta. Los pernos en la superficie de la cubierta se ajustan a través de los agujeros en la parte superior de la clavija de abono. La pequeña pestaña en la zona del labio cubierta se ajusta a través de la abertura cuadrada en la parte inferior de la clavija de abono. Vea la Figura 1-2.

**Nota:** Asegúrese de que la parte superior trasera de plaug mantillo está presionando el interruptor de seguridad situado en la superficie de la cubierta. El motor no arrancará sin la clavija de abono en su lugar.

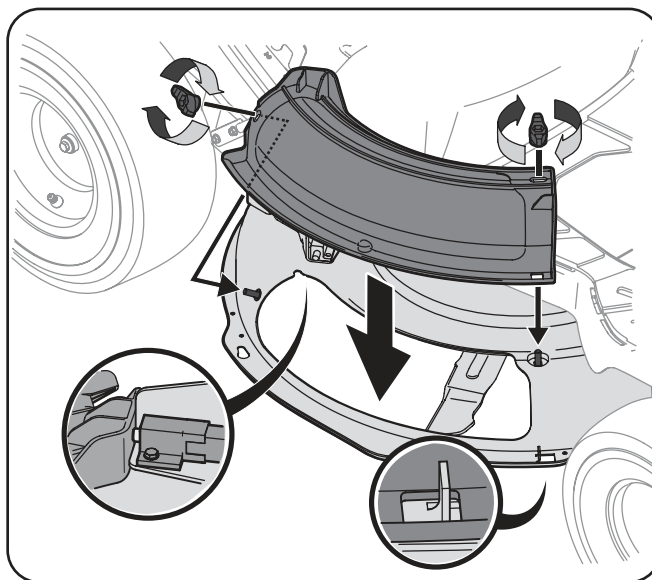


Figura 1-2

2. Aprieta las tuercas de mariposa extraídos anteriormente