

EcoDim®



USER MANUAL

Smart LED dimmer Z-Wave 0-200W
Eco-Dim.07 Z-Wave

**Please Read this manual Carefully before installation.
Important!**

- It is dangerous if people without proper training work on an electrical installation!
- There may be a dangerous voltage at the output of the dimmer!
- When working on the wiring always switch off the mains voltage. Failure to observe this warning may result in death or serious injury!
- Read the instructions carefully. Incorrect installation may damage the dimmer beyond repair.

**Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u met de installatie begint.
Belangrijk!**

- Het is gevaarlijk als mensen zonder goede training aan een elektrische installatie werken!
- Er is mogelijk een gevaarlijke spanning aan de uitgang van de dimmer!
- Schakel bij werkzaamheden aan de bedrading altijd de netspanning uit. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben!
- Lees de instructies aandachtig door. Onjuiste installatie kan de dimmer onherstelbaar beschadigen.

**Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch.
Wichtig!**

- Es ist gefährlich, wenn Personen ohne entsprechende Ausbildung an einer elektrischen Anlage arbeiten!
- Am Ausgang des Dimmers liegt möglicherweise eine gefährliche Spannung an!
- Schalten Sie bei Arbeiten an der Verkabelung immer die Netzspannung aus. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen!
- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Eine falsche Installation kann den Dimmer irreparabel beschädigen.

ENGLISH Manual.....	3
DUTCH Manual.....	9
GERMANY Manual.....	15
INDEX(Z-Wave Info & Commands).....	21

Smart Dimmer Switch 200W LED

EcoDim®

Item NO. Eco-Dim.07 Z-Wave



•LED Indicator

Indicates resets and when the dimmer is in pairing mode

•Min. Setting

To set the minimum light level.

•Reset Button

To set the dimmer to factory settings or to pair mode.

•Max. Setting

To set the maximum light level.

220-240V AC Output

220-240V AC Input

Optional: to connect extra Push Buttons




- / Compatible with any Z-Wave or Z-Wave plus controller.
- / Power Consumption meter
- / Voice support (Amazon Alexa & Google Assistant / Homey)
- / Achieve the on/off and dimming function through separately physical button
- / Support Repeater Role, Firmware OTA and SmartStart.
- / Suitable for 0-200W LED
- / Suitable for all well-known brands of cover frames
- / Optimal dimmable & light stability
- / MIN and MAX light adjustment options
- / Suitable for 90% of all LEDs
- / Installation with provided 2 wires (no neutral wire required)
- / Soft start system
- / Noiseless dimming
- / Suitable for surface-mounted boxes & flush-mounted boxes with or without screw holes

1. Specifications

Input voltage	220-240 Vac, 50Hz
Power (load)	0-200W LED
	10-300W Halogen light bulbs
Suitable for	Led-, halogen-, light bulbs
Type dimmer	R,C Phase cut
Working temperature	35 °C
Operation	Push / turn button
Dimensions	70.6x70.6x33mm
Weight	49,98g

Suitable brands of cover material:

- / Berker by Hager
- / Busch-Jaeger
- / Gira
- / JUNG
- / Kopp
- / Merten by Schneider
- / Niko
- / PEHA

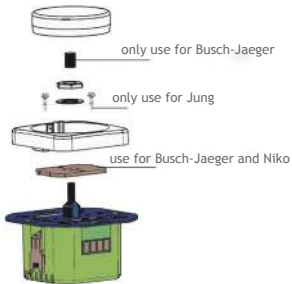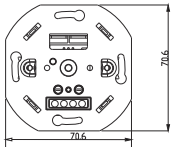

2. Installation

Step 1: Remove the knob and the cover plate.

Step 2: Always make sure that the electricity is switched off during installation. Then connect the wires as indicated in the 'Connection diagram'.

Step 3: Now install the dimmer in the mounting box. Use screws or tighten the screws of the mounting clamps.

Step 4: Switch the electricity back on. Switch on the connected lights by pressing the dimmer shaft. Now adjust the 'MIN/MAX' adjustment, as described under 'MIN/MAX installation'

Step 5: Optionally you may connect the dimmer to your SMART home system as indicated under the heading "Connecting home automation / apps".

Step 6: Place back the cover plate and dimmer knob.

3. MIN/MAX adjustment


For the SMART dimmer to work optimally, you can adjust the lights to the dimmer with the MIN and MAX adjustment. As soon as you start turning MIN and MAX adjustment, the dimmer will automatically go to the minimum and maximum light range.

MIN adjustment: Switch on the lights with the push / turn button. When the lights are on, insert a screwdriver in MIN and turn to the left. When the light becomes unsteady, turn slightly back to the right so that the light remains steady.


MAX adjustment: Switch on the lights with the push / turn button. When the lights are on, insert a screwdriver in MAX and turn to the right. When the light becomes unsteady, turn slightly back to the left so that the light remains steady.

4. Connection diagram

1) One Way Connection

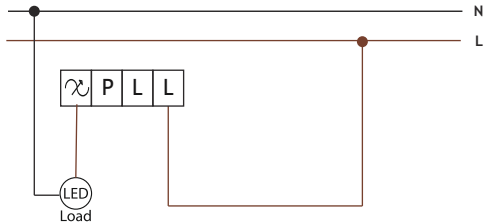

2) Multiway master & slave wiring connection

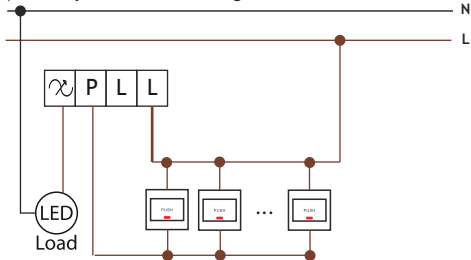

5. Operation

1) SmartStart Inclusion

Smart Start enabled products can be added into a Z-Wave network by scanning the Z-Wave QR Code present on the product with a controller providing SmartStart inclusion. No further action is required and the Smart Start product will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.

1. Add the dimmer controller DSK into the primary controller SmartStart Provisioning List. (If your controller does not support SmartStart inclusion, please refer to the manual for your controller for non-SmartStart inclusion.)
2. Power cycle once for dimmer controller.
3. The dimmer controller will send “Explorer Auto inclusion” frame to start SmartStartInclusion.
4. Wait a moment, the dimmer controller should be added to the controller.

Note: The dimmer controller will SmartStart Inclusion when it is removed from a Z-Wave network.

The Dimmer has a DSK string, you can key in first five digit to increment SmartStart process, or you can scan QR code. The QR code can be found on the Dimmer controller or in the box.
Ex: 65286-19008-32952-20593- 44872-18102-41266-46651

2) Inclusion to a Z-Wave Network

Step 1. Remove the device from previous Z-Wave network if it has already been added to, otherwise pairing mode will be fail.

Step 3. The indicator will start blinking blue and stay solid for 10s when pairing succeed, timeout 15mins.



Step 2. Double Press the reset button.

3) Remove from a Z-Wave Network

Method 1. From your Z-Wave hub interface, choose to delete or reset the device as instructed.
Method 2. Remove from the Device, see below instructions.

Step 2. The indicator will start blinking purple and stay solid for 10s when remove done, timeout 3mins.



Step 1. Press the reset button for 3 times.

4) Factory Reset

Step 2. When the Indicator stay in Red for 10s, reset finished.



Step 1. Press the reset button for 5s.

Please Note:

This procedure should only be used when the primary controller is inoperable.
All configuration will be reset after the device is reset or remove from the network.

Smart Dimmer Schakelaar 200W LED

EcDim

Item No. Eco.Dim-07 Z-Wave



• LED lampje/indicator

Het led lampje zal in een bepaalde kleur beginnen te knipperen wanneer deze in reset- of koppelstand zit.

• MIN-instelling

Hiermee kunt u het minimale lichtniveau instellen.

• Resetknop

Hiermee kunt u de dimmer naar fabrieksinstellingen of in paringmodus zetten.

• MAX afstelling

Hiermee kunt u het maximale lichtniveau instellen.

Ingang schakeldraad
(vaak zwart)

Ingang fasedraad (vaak bruin)

Optioneel: Om extra pulse schakelaars te plaatsen



- / Compatibel met elke Z-Wave of Z-Wave plus controller.
- / Stroomverbruikmeter
- / Spraakondersteuning (Amazon Alexa & Google Assistant / Homey)
- / Druk/draaiknop
- / Ondersteuning Repeater-rol, Firmware OTA en SmartStart.
- / Geschikt voor 0-200W LED
- / Geschikt voor alle bekende merken afdekramen
- / Optimale dimbare en lichtstabiliteit
- / MIN en MAX opties voor lichtaanpassing
- / Geschikt voor 90% van alle LED's
- / 2-draads aansluiting
- / Soft start-systeem
- / Geruisloos dimmen
- / Geschikt voor opbouwdozen & inbouwdozen met of zonder schroefgaten

1. Specificaties

Input voltage	220-240 Vac, 50Hz
Input voltage	0-200W LED
	10-300W Halogeen- gloeilampen
Geschikte lading	Led-, halogeen-, gloeilampen
Type dimmer	R,C Fase afsnijding
Werkbare temperatuur	35 °C
Bediening	Druk/draai knop
Afmeting	70.6x70.6x33mm
Gewicht	49,98g

Geschikte merken afdek materiaal:

- / Berker by Hager
- / Busch-Jaeger
- / Gira
- / JUNG
- / Kopp
- / Merten by Schneider
- / Niko
- / PEHA

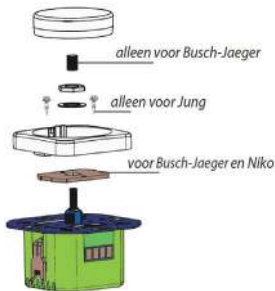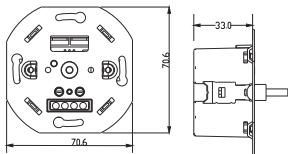

2. Installatie

Stap 1: Verwijder de dimmerknop en het afdekraam.

Stap 2: Zorg er altijd voor dat de elektriciteit tijdens de installatie is uitgeschakeld. Sluit vervolgens de stroomdraden aan zoals aangegeven in het 'Aansluitschema'.

Stap 3: Installeer de dimmer nu in de inbouwdoos. Dit kan met schroeven of door de schroeven van de inbouwklemmen aan te draaien.

Stap 4: Schakel de elektriciteit weer in. Zet de aangesloten lampen aan middels de dimmer as in te drukken. Stel nu MIN/MAX in, zoals aangegeven onder 'MIN/MAX instellen'.

Stap 5: Koppel de dimmer nu eventueel aan uw SMART home systeem zoals aangegeven staat onder het kopje "Koppelen domotica/apps".

Stap 6: Plaats het afdekraam en dimmerknop weer op de dimmer.

3. MIN/MAX instellen


Om de SMART dimmer optimaal te laten werken kunt u met de MIN en MAX afstelling de lampen optimaal op de dimmer afstellen. Wanneer u de MIN en MAX afstelling begint te draaien zal de dimmer uit zichzelf naar het minimale en maximale lichtbereik gaan.

MIN instellen: U zet de lampen aan met de druk/draaiknop. Wanneer de lampen aan staan, zet u een schroevendraaier in de MIN en draait u naar links. Wanneer het licht onstabiel wordt, dan draait u iets terug naar rechts zodat het licht stabiel blijft.


MAX instellen: U zet de lampen aan met de druk/draaiknop. Wanneer de lampen aanstaan zet u een schroevendraaier in de MAX en draait u naar rechts. Wanneer het licht instabiel wordt, dan draait u iets terug naar links zodat het licht stabiel blijft.

4. Aansluitschema

1) 2-draads aansluiting

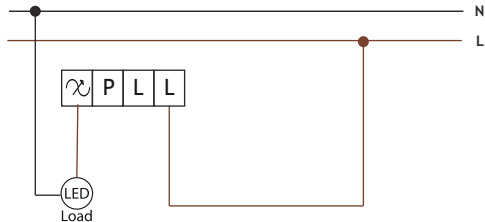

2) Wisselschakeling/Multischakeling met meerdere pulse schakelaars

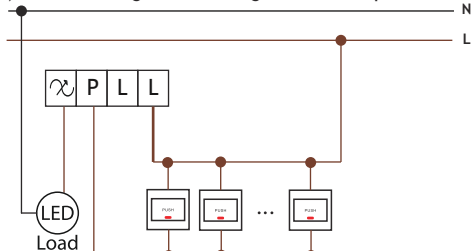

Let op, wisselschakeling is alleen mogelijk met pulse schakelaars, niet met meerdere dimmers.

5. Koppelen domotica/apps

1) SmartStart-opname

Smart Start-producten kunnen worden toegevoegd aan een Z-Wave-netwerk door de Z-Wave QR-code op het product te scannen met een controller die SmartStart-opname biedt. Er is geen verdere actie vereist en het Smart Start-product wordt automatisch toegevoegd binnen 10 minuten na inschakeling in de netwerkgeving.

1. Voeg de dimmercontroller DSK toe aan de SmartStart-voorzieningenlijst van de primaire controller.
- (Als uw controller SmartStart-opname niet ondersteunt, raadpleeg dan de handleiding van uw controller voor niet-SmartStart-opname.).
2. Stroomcyclus eenmaal voor dimmercontroller.
3. De dimmercontroller verzendt het frame "Explorer Auto-opname" om SmartStartInclusion te starten.
4. Wacht even, de dimmercontroller moet aan de controller worden toegevoegd.

Opmerking: de dimmercontroller wordt opgenomen in SmartStart wanneer deze wordt verwijderd uit een Z-Wave-netwerk.

De Dimmer heeft een DSK-reeks, u kunt het eerste vijfcijferige cijfer intoetsen om het SmartStart-proces te verhogen, of u kunt de QR-code scannen. De QR-code is te vinden op de dimmercontroller of in de doos.

Ex: 65286-19008-32952-20593- 44872-18102-41266-46651

2) Koppelen aan een Z-Wave netwerk

Stap 1. Verwijder het apparaat uit het vorige Z-Wave-netwerk als het al is toegevoegd, anders mislukt de koppelingsmodus.

Stap 3. Het led lampje begint blauw te knipperen en blijft 10 sec. branden wanneer het koppelen is gelukt. Gebeurt dit niet, dan heeft u een time-out van 15 min.



Stap 2. Druk twee keer op de resetknop.

3) Verwijderen uit een Z-Wave-netwerk

Methode 1. Kies vanuit uw Z-Wave hubinterface om het apparaat te verwijderen of opnieuw in te stellen volgens de instructies.

Methode 2. Verwijder van het apparaat, zie onderstaande instructies.



Stap 2. Het indicatielampje begint paars te knipperen en blijft gedurende 10 seconden ononderbroken branden wanneer het klaar is, time-out 3 minuten.

Stap 1. Druk 3 keer op de resetknop.

4) Fabrieksinstellingen



stap 2. Wanneer het led lampje 10 sec. rood blijft branden, zijn de fabrieksinstellingen voltooid.

Stap 1. Druk gedurende 5 sec op de resetknop.

Let op: Deze bovenstaande reset naar fabrieksinstellingen alleen uitvoeren wanneer het verwijderen via de controller/hub niet werkt. Alle configuraties worden met bovenstaande reset uit de dimmer gehaald.

Smart Dimmer Schakelaar 200W LED

Item No. Eco.Dim-07 Z-Wave

EcoDim[®]



• LED-Anzeige

Leuchtet auf, wenn der Reset durchgeführt wurde und wenn sich der Dimmer im Pairing-Modus befindet.

• MIN-Einstellung

Zum Einstellen der minimalen Helligkeit

• Reset-Taste

Zum Zurücksetzen des Dimmer auf die Werkseinstellungen oder zum Aktivieren des Pairing-Modus.

• MAX-Einstellung

Zum Einstellen der maximalen Helligkeit.



220-240 V AC Ausgang

220-240 V AC-Eingang

Optioneel: om extra drukknoppen aan te sluiten




- / Compatibel met elke Z-Wave of Z-Wave plus controller.
- / Stroomverbruikmeter
- / Spraakondersteuning (Amazon Alexa & Google Assistant / Homey)
- / Bereik de aan / uit- en dimfunctie via een afzonderlijke fysieke knop
- / Ondersteuning Repeater-rol, Firmware OTA en SmartStart.
- / Geschikt voor 0-200W LED
- / Geschikt voor alle bekende merken afdekramen
- / Optimale dimbare en lichtstabiliteit
- / MIN en MAX opties voor lichtaanpassing
- / Geschikt voor 90% van alle LED's
- / Installatie met meegeleverde 2 draden (geen neutrale draad vereist)
- / Soft start-systeem
- / Geluidloos dimmen
- / Geschikt voor opbouwdozen & inbouwdozen met of zonder schroefgaten

1. Technische Daten

Eingangsspannung	220-240 Vac, 50Hz
Anschlussleistung	0-200 W LED
	10-300 W Halogen-Glühlampen
Anschlussleistung	Led-, Halogen-Glühlampen, Glühlampen
Dimmertyp	R,C Phasenabschnitt
Betriebstemperatur	35 °C
Bedienung	Druck-/Drehknopf
Abmessungen	70.6x70.6x33mm
Gewicht	49,98g

Geeignete Abdeckungsmarken:

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA

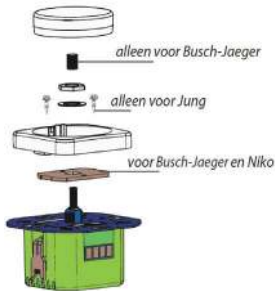

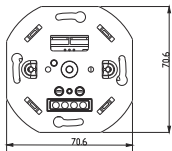


1. Technische Daten

Eingangsspannung	220-240 Vac, 50Hz
Anschlussleistung	0-200 W LED
	10-300 W Halogen-Glühlampen
Anschlussleistung	Led-, Halogen-Glühlampen, Glühlampen
Dimmertyp	R,C Phasenabschnitt
Betriebstemperatur	35 °C
Bedienung	Druck-/Drehknopf
Abmessungen	70.6x70.6x33mm
Gewicht	49,98g


Geeignete Abdeckungsmarken:

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA

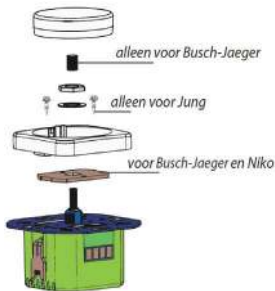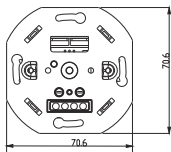


4. Verbindungsdiagramm

1) Einwegverbindung

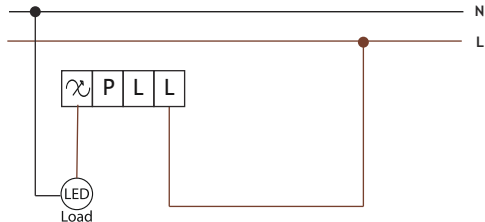

2) Multiway Master & Slave Verkabelung

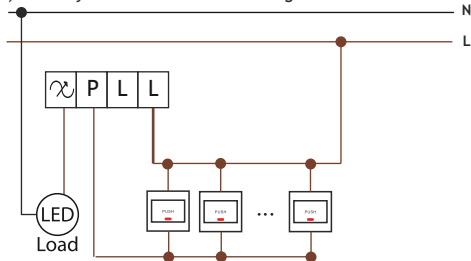

5. Bedienung

1) SmartStart-Aufnahme

Smart Start-Produkte können einem Z-Wave-Netzwerk hinzugefügt werden, indem der Z-Wave-QR-Code auf dem Produkt mit einem Controller gescannt wird, der SmartStart-Aufzeichnung bietet. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, und das Smart Start-Produkt wird innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten in der Netzwerkumgebung automatisch hinzugefügt.

1. Fügen Sie den DSK-Dimmer-Controller zur SmartStart-Funktionsliste des primären Controllers hinzu.

(Wenn Ihr Controller keine SmartStart-Aufzeichnung unterstützt, lesen Sie das Handbuch Ihres Controllers für Nicht-SmartStart-Aufzeichnungen.)

2. Schalten Sie den Dimmer-Controller einmal aus und wieder ein.

3. Der Dimmer-Controller sendet den Frame "Explorer Auto-Recording", um SmartStartInclusion zu starten.

4. Warten Sie einen Moment, bis der Dimmer-Controller zum Controller hinzugefügt wurde.

Hinweis: Der Dimmer-Controller ist in SmartStart enthalten, wenn er aus einem Z-Wave-Netzwerk entfernt wird.

Der Dimmer verfügt über eine DSK-Sequenz. Sie können die erste fünfstellige Ziffer eingeben, um den SmartStart-Vorgang zu beschleunigen, oder den QR-Code scannen. Der QR-Code befindet sich am Dimmer-Controller oder in der Box.

Beispiel: 65286-19008-32952-20593-44872-18102-41266-46651

2) Opname in een Z-Wave-netwerk

Schritt 1. Entfernen Sie das Gerät aus dem vorherigen Z-Wave-Netzwerk, falls es bereits hinzugefügt wurde. Andernfalls schlägt der Pairing-Modus fehl.

Schritt 3. Die Anzeige beginnt blau zu blinken und bleibt nach erfolgreicher Kopplung 10 Sekunden lang ununterbrochen, Timeout 15 Minuten.



Schritt 2. Doppelklicken Sie auf die Reset-Taste.

3) Aus einem Z-Wave-Netzwerk entfernen

Methode 1. Wählen Sie in Ihrer Z-Wave-Hub-Schnittstelle, ob Sie das Gerät gemäß den Anweisungen entfernen oder zurücksetzen möchten.

Methode 2. Entfernen Sie aus dem Gerät, siehe Anweisungen unten.



Schritt 2. Die Anzeigelampe beginnt lila zu blinken und leuchtet 10 Sekunden lang ununterbrochen, wenn sie bereit ist, Timeout 3 Minuten.

Schritt 1. Drücken Sie dreimal die Reset-Taste.

4) Werkseinstellungen



Schritt 2. Wenn die Anzeige 10 Sekunden lang rot bleibt, ist die Einstellung abgeschlossen.

Schritt 1. Drücken Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden.

Bitte beachten Sie:

Dieses Verfahren sollte nur angewendet werden, wenn die Primärsteuerung nicht funktionsfähig ist.

Die gesamte Konfiguration wird zurückgesetzt, nachdem das Gerät zurückgesetzt oder aus dem Netzwerk entfernt wurde.

3) Aus einem Z-Wave-Netzwerk entfernen

Methode 1. Wählen Sie in Ihrer Z-Wave-Hub-Schnittstelle, ob Sie das Gerät gemäß den Anweisungen entfernen oder zurücksetzen möchten.

Methode 2. Entfernen Sie aus dem Gerät, siehe Anweisungen unten.



Schritt 2. Die Anzeigelampe beginnt lila zu blinken und leuchtet 10 Sekunden lang ununterbrochen, wenn sie bereit ist, Timeout 3 Minuten.

Schritt 1. Drücken Sie dreimal die Reset-Taste.

4) Werkseinstellungen



Schritt 2. Wenn die Anzeige 10 Sekunden lang rot bleibt, ist die Einstellung abgeschlossen.

Schritt 1. Drücken Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden.

Bitte beachten Sie:

Dieses Verfahren sollte nur angewendet werden, wenn die Primärsteuerung nicht funktionsfähig ist.

Die gesamte Konfiguration wird zurückgesetzt, nachdem das Gerät zurückgesetzt oder aus dem Netzwerk entfernt wurde.

3. Note for special commands

1) Z-Wave plus Info Command Report

Parameter	Value
Z-Wave Plus Version	V1
Role Type	ZWAVEPLUS_INFO_REPORT_ROLE_TYPE_SLAVE_ALWAYS_ON
Node Type	ZWAVEPLUS_INFO_REPORT_NODE_TYPE_ZWAVEPLUS_NODE
Installer Icon Type	ICON_TYPE_GENERIC_LIGHT_DIMMER_SWITCH
User Icon Type	ICON_TYPE_GENERIC_LIGHT_DIMMER_SWITCH

2) Association Group Info Command

Association is different to Inclusion. The Inclusion function of a device “includes” the device into a network, allowing it to communicate with other network devices. The association function “associates” two devices, enabling them to communicate directly without the need for a central controller.

a) Association Group Name Command Report

Association Groups	Group Name	Max Nodes	Description
Group 1	Lifeline	5	The ASSIC of Lifeline: 4C 69 66 65 6C 69 6E 65 1. When press and hold down “Reset” button for 4S to reset the dimmer, send “Device Reset Locally Notification CC” to associated devices of this group to report factory reset information. 2. When load state changes, send “Switch Multilevel Report CC” to associated devices of this group.
Group 2	Basic Set	5	Basic Set: 42 61 73 69 63 20 53 65 74 1. Short press the knob turn on the dimmer Sends Basic Set(0xFF) to associated devices 2. Short press the knob turn off the dimmer Sends Basic Set(0x00) to associated devices

Association Groups	Group Name	Max Nodes	Description
Group 3	Switch Multilevel	5	Switch Multilevel: 53 77 69 74 63 68 20 4D 75 6C 74 69 6C 65 76 65 6C 1. "Anti-Clockwise the knob" Sends Switch Multilevel Set(to decrease the brightness and keep associated devices in sync with this device) to associated devices 2. "Clockwise the knob" Sends Switch Multilevel Set(to increase the brightness and keep associated devices in sync with this device) to associated devices
Group 4	External Button	5	External Button: 45 78 74 65 72 6E 61 6C 20 42 75 74 74 6F 6E 1. External Button hold send Switch Multilevel Start Level Change (Switchover dimmer Up/Down) 2. External Button release send Switch Multilevel Stop Level Change

b) Association Group Info Command Report

Parameter	Team No.	Value
Profile	Group 1	General: Lifeline, Profile MSB=0x00,Profile LSB=0x01
Profile	Group 2	General: Lifeline, Profile MSB=0x20,Profile LSB=0x01
Profile	Group 3	General: Lifeline, Profile MSB=0x20,Profile LSB=0x02
Profile	Group 4	General: Lifeline, Profile MSB=0x20,Profile LSB=0x03

c) Set and unset associations

(Note:All association information will be cleared automatically once the dimmer is excluded from a network.)

The primary controller/Gateway send packets to the dimmer using " Command Class ASSOCIATION"

d) Association Group Command List Command Report

Team No.	Command List Support	
Group 1	COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTI-LEVEL (0x26)	SWITCH_MULTILEVEL_REPORT (0x03)
	COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY(0x5A)	DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION(0x01)
Group 2	COMMAND_CLASS_BASIC(0x20)	BASIC_SET(0x01)
Group 3	COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTI-LEVEL(0x26)	SWITCH_MULTILEVEL_SET(0x01)
Group 4	COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTI-LEVEL(0x26)	SWITCH_MULTILEVEL_SET(0x01)

4) Basic Command

Basic CC is maps to Multilevel CC

Basic Set = 255 maps to Multilevel Switch Set = 255

Basic Set = 0 maps to Multilevel Switch Set = 0

Basic Set = 1-99 maps to Multilevel Switch Set = 1-99

Basic Get/Report maps to Multilevel Switch Get/Report.

5) Configuration Command Parameters

The Dimmer offers a wide variety of advanced configuration settings. Below parameters can be accessed from main controllers configuration interface.

Parameter	Size	Default Value	Description
1	1	00	State After Power Restored: The state the switch should return to once power is restored after power failure. 0 - Off. 1 - On. 2 - Returns to level before Power Outage
2	1	01	Notification when Load status change: The Dimmer will send notification to associated device (Group Lifeline) when the status of Dimmer load is changed. 0 - The function is disabled. 1 - Send Switch Multilevel Report.

Parameter	Size	Default Value	Description
3	1	05	Default dimming speed, unit is second. Valid value:0-100 0 - Instantly. 1 - Fast. ... 100 - Slow.
5	1	0	Enable or Disable external switch to pair network. 0 - Disable. 1 - Enable.
6	1	0	Setting dimming way. 0 - Linear dimming. 1 - Logarithmic dimming.
7	1	0	Setting default brightness when turn on the dimmer from off status. Setting of 0 means that the dimmer will use parameter 1. Valid value:0-99
8	1	0	Setting delay time when turn off, unit is second. Valid value:0-60

You can find the full list of Z-wave commands on our website. www.ecodim.nl/downloads-smart-dimmer



Talks with
Homey

WORKS WITH
FIBARO

EcoDim[®]

EcoDim
Dr. Huber Noodtstraat 89
7001DV Doetinchem
Info@ecodim.nl
+31 (0)314 844691



www.ecodim.nl

