



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

### IN 27659 2az1ben bőrtisztító kefe inSPORTline Cerluci

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu), ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

### BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Használat után öblítse le a kefét vízzel, és törölje szárazra egy ruhával.
- Száraz és jól szellőző helyen tárolandó.
- Rendszeresen töltsen fel az akkumulátort.
- Ne használja, ha bőrgyulladás, égési sérülés, bőrpírja stb. van.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Töltés közben a terméket folyamatos felügyelet alatt kell tartani.
- Ne merítse vízbe, rövidzárlat veszélye áll fenn.
- 3 perc használat után a termék automatikusan kikapcsol. A további használatához kapcsolja be újra.
- Javasoljuk, hogy 3 havonta cserélje ki a kefét.

### SPECIFIKÁCIÓ

méretek	180x56x64 mm	töltési idő	2,5 h
súly	173 g	Használat töltésenként	1,5h
anyag	ABS	Készenléti energiafogyasztás	10uA
akkumulátor kapacitás	600 mAh	tápegység	2,5 W
töltés	USB-C		
csomag tartalma	1x tisztítókefe, 3x kefe, 1x USB-C kábel, 1x kézikönyv		

### VEZÉRLŐ

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, a jelzőfény 1-es szinten világít. Nyomja meg a bekapcsológombot a következő szintre váltáshoz. 1-3. szintek (legalacsonyabb-legmagasabb) közül választhat. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva ismét a bekapcsológombot.

- 1. szint: Gyengéd bőr és új felhasználók számára
- 2. szint: Rendszeres használat
- 3. szint: Alapos tisztítás

3 perc használat után a termék automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be újra a használat folytatásához.

## HASZNÁLAT


1. Nedvesítse be a tisztítókefét és az arcát.
2. Vigyen fel elegendő tisztítóhabot az ecsetre.
3. Válassza ki a bőrnek megfelelő tisztítási szintet, és körkörös mozdulatokkal tisztítsa meg a bőrét.
4. Használat után tisztítsa meg vízzel, majd szárítsa meg egy ruhával. Ne merítse vízbe, rövidzárlat veszélye miatt.

## KEFE CSERÉJE

Fogja meg a testet, és húzza ki a kefét. Helyezze fel az új kefét, kattantást fog hallani, amikor megfelelően be van helyezve.

Javasoljuk, hogy a kefét 3 havonta cserélje ki.

## TERMÉK LEÍRÁS

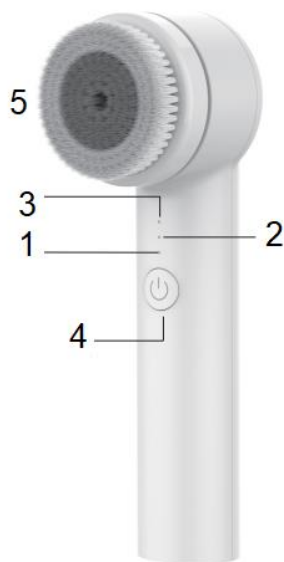

1. 1 szintű LED dióda

2. 2 szintű LED dióda

3. 3 szintű LED dióda

4. Főkapcsoló / intenzitásszint-változtatás

5. Tisztító kefe

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



