Xiaomi Multifunctional Cooker 1.5L User Manual · 1

Руководство пользователя мультиварки Xiaomi Multifunctional Cooker 1.5L · 11

Panduan Pengguna Xiaomi Multifunctional Cooker 1.5L · 21

Manual del usuario de la Olla multifuncional de 1.5 L Xiaomi · 31

Manual do usuário da Panela multifunctional de 1.5L da Xiaomi · 41

Nồi điện đa năng Xiaomi 1,5 L Hướng dẫn sử dụng · 51

Aparat de gătit multifuncțional Xiaomi 1,5 l - Manual de utilizare · 61

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
This product is for household use only.
Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Safety Instructions

To ensure your safety and minimize the risk of personal injury & property damage, please observe the following safety precautions.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. (according to EN 60335-1)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (according to IEC 60335-1)
- Please keep the cooker and the power cord out of the reach of children aged under 8.

- If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by professionals from the manufacturer, after-sales service department, or departments of similar functions to avoid safety hazards.
- During operation, this cooker generates high temperatures and steam. Do not touch or get too close to the steam vent and other hot areas to prevent scalds.
- Do not immerse the cooker and the power cord in any liquid to avoid short circuits, electrical shocks, and other safety hazards.
- Non-professional repair personnel are prohibited from altering the internal wiring of the cooker.
- Use a grounded electrical socket rated at 10 A minimum separately. Ensure that the power plug is fully plugged into the socket to prevent poor contact, which could cause components to overheat and suffer damage, leading to short circuits, fires, and other safety hazards.
- Do not plug or unplug the power plug when your hands are wet to prevent electric shocks or injuries.
- Do not exceed the maximum water level when adding water. Otherwise, the hot water will overflow or spray out and cause safety hazards.
- Remove the cooker from the base when adding water, and wipe away any excess water from the bottom of the cooker before placing it back on its base.

- Do not excessively pinch, bend, twist, or place heavy objects on the power cord to prevent from exposing or breaking its core.
- Stop using the cooker immediately and unplug it from power if it malfunctions or breaks down.
- Do not allow children to get close to or play with the cling wrap and the packaging box to avoid suffocation accidents.
- Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer.
- Do not heat the cooker without water to avoid boiling dry. When using the cooker, ensure that there is enough water in the inner pot of the cooker before connecting it to power.
- The normal operating altitude range of this cooker is 0–1000 meters.
- Ensure that the electrical socket where the cooker is plugged is properly grounded to avoid electrical shocks or other safety hazards.
- The operating ambient temperature is -10 °C–40 °C. Do not move the cooker lid when the water is boiling.

CAUTION: Hot surfaces.

Do not immerse in any liquids.

Product Overview

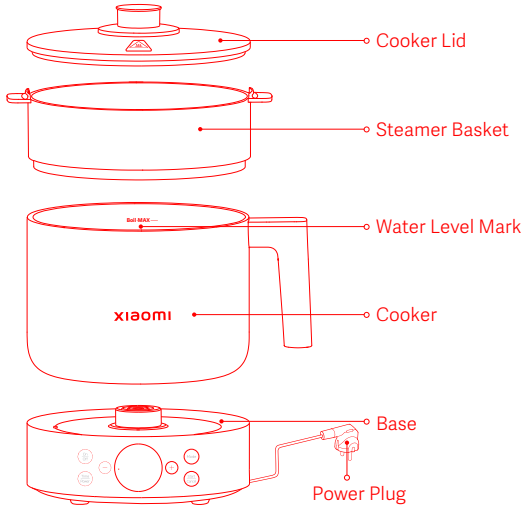

Control Panel

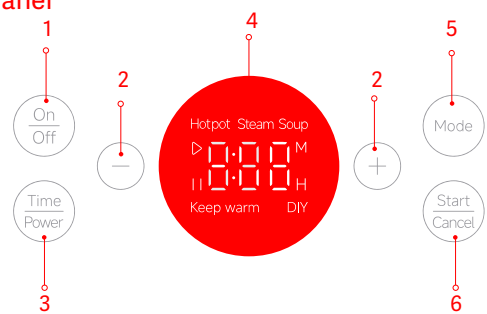

Indicators

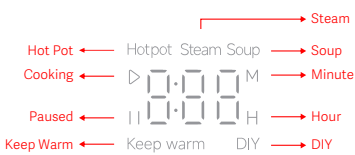

1. On/Off Button 2. Time/Power Level Adjustment Button 3. Time/Power Level Switch Button
4. Display 5. Mode Button 6. Start/Cancel Button

Note: The cooking indicator keeps on in the keep warm mode.

How to Use

I. First-time Use

1. Remove all packaging, and clean the cooker lid, the inside of the cooker, and the steamer basket. Add purified water to the cooker, ensuring it does not exceed the maximum water level mark. Boil the water 2 to 3 times using hot pot mode and pour it out. After the cooker cools off, wipe the exterior of the cooker with a damp cloth.

2. When you press an operable button, the buzzer will give a short beep as a notification sound. If the operation is invalid, it will give two short beeps. When the cooker is connected to power or cooking is completed, the buzzer will give a long beep.

CAUTIONS: 1. Do not use the cooker at altitudes of over 1000 meters. The boiling point will also change with altitudes in different regions, which may affect the cooker's normal functions and cooking performance.

2. Boil with purified water. If you use tap water, the inner pot will develop spots of limescale, which is normal. Please refer to the instructions provided in "Care & Maintenance" to clean the limescale.

3. If the cooker makes a crackling sound during operation, the thermostat is functioning, which is normal.

II. Daily Use

1. Add the ingredients

You can directly put the ingredients in the cooker, and add enough water, ensuring it does not exceed the maximum water level mark. If you need to use the steamer basket, put the ingredients in it, and place it over the cooker's inner pot which already has enough water.

CAUTION: Do not touch the steamer basket or the cooker lid during operation to prevent scalds from high temperatures and steam. After cooking is completed, wait for the temperature to decrease before removing the steamer basket and the cooker lid.

2. Cover the cooker with its lid and place the cooker on its base

Notes: 1. Place the base on a flat, clean, and heat-resistant surface.

2. The cooker must be used with its accompanying base, and the base surface must be kept dry.

3. Do not connect the cooker without water to power to prevent boiling dry.

3. Select a mode to start cooking

Press the "Mode" button to cycle through modes. After you switch to the desired mode, press the "Start/Cancel" button to start cooking. Press and hold the "Start/Cancel" button again to exit the current mode and enter the mode selection page.

III. Functions

1. Turning on

When connecting the cooker to power, the display will light up for 1 second and then go off. Press the "On/Off" button to turn on the cooker.

2. Turning off

Press the "On/Off" button to turn off the cooker, regardless of the status it is in.
In mode selection status (including adjusting time/heat before cooking), the cooker will automatically turn off if there is no operation within 10 minutes.
When cooking is paused, the cooker will exit the mode and automatically turn off if there is no operation within 20 minutes.

3. Selecting a mode

Press the "Mode" button to cycle through modes. The corresponding indicator for the selected mode will blink.
After you select a mode, press the "Start/Cancel" button to start cooking, and the cooking countdown will start. You cannot switch modes during cooking. Pressing the "Mode" button will not work.
In "Hot pot" mode, the display shows the power level settings. You cannot set or adjust the cooking time before or during cooking, but you can adjust the power level.
In "Keep warm" mode, the display shows the time settings. You cannot set or adjust the power level before or during cooking, but you can adjust the cooking time.
In all other modes, you can set and adjust both the cooking time and the power level before and during cooking.

4. Time settings and display

In "Steam", "Soup", or "DIY" mode, the display will show the cooking time by default. You can adjust the time by pressing the "+" or "-" button before and during cooking. Press to adjust the time by 1 minute, while press and hold to adjust the time by 5 minutes.
In "Keep warm" mode, when the set time is less than 10 hours, press the "+" or "-" button to adjust the time by 15 minutes, while press and hold to adjust the time by 30 minutes. When the set time exceeds 10 hours, you can press or press and hold the "+" or "-" button to adjust the time by 1 hour.

5. Keep warm

In "Steam", "Soup", or "DIY" mode, once the cooking countdown ends, the cooker will automatically enable an 8-hour countdown for keep warm mode. You cannot change modes or pause in keep warm mode. Pressing the "Mode" and "Time/Power" buttons will not work. Press and hold the "Start/Cancel" button to cancel keeping warm and return to the mode selection status.

6. Device malfunction/error notifications

When the cooker detects a malfunction or error, its display will show error code E02, and the buzzer will give three short beeps as a notification sound. The cooker will automatically pause its operation, and the buttons will be inactive. Please contact the after-sales service team.

7. Boiling-dry notification
When the cooker is boiling dry due to lack of water, its display will shows error code E03, and the buzzer will give three short beeps as an error notification. When the temperature naturally decreases or water is added, the high-temperature boiling dry notification will be deactivated, and the display will show cooking paused. Press the "Start/Cancel" button to resume cooking.

Other Operations
1. Pause cooking: Press the "Start/Cancel" button to pause during cooking. The cooker will give two beeps as a notification sound every 30 seconds if there is no operation within 10 minutes. The cooker will automatically exit the mode and turn off if there is no operation within 20 minutes.
2. Cancel cooking: In cooking, paused, or scheduling status, press and hold the "Start/Cancel" button to cancel the current status and return to the mode selection status.
3. If settings have been adjusted in cooking mode, cooking will automatically resume with the new settings after 5 seconds without any further operation required. If settings have been adjusted in paused status, press the "Start/Cancel" button to start cooking with the adjusted settings.
4. Press and hold the "Mode" button for 7 seconds to reset the cooker, and all the settings will be restored to factory settings.
5. If you lift the cooker up during operation, the display will show "---" and the cooker will pause operation. If you place the cooker back on its base within 20 minutes, the cooker will return to its previous mode before the cooker was lifted up. If you do not place the cooker back on its base within 20 minutes, the cooker will be turned off.

Notes:
① You can press and hold the "Start/Cancel" button to turn off the cooker and other buttons will be inactive.
② When the cooker enters keep warm mode after cooking is completed, lifting the cooker up will automatically cancel keeping warm. If you place the cooker back on its base within 20 minutes, the cooker will enter the cooking completion interface.

Care & Maintenance

• Cleaning the cooker

1. Unplug the power plug.

2. After the cooker cools off, open the lid, remove the steamer basket, remove the cooker from its base, and clean each part of the cooker with water. You can use a soft-bristle brush to clean the lid, steamer basket and inner pot of the cooker. During cleaning, avoid contact with water for the electronic parts located at the bottom of the cooker and the base. Do not rinse or soak the cooker exterior, base, power cord, or plug in water.

3. Clean the cooker in time after each use to avoid the unpleasant odor of food residues.

- Cleaning the limescale

The cooker should be descaled regularly, at least once a month, or more frequently if the water quality is poor. If you use tap water, the inner pot will develop spots of limescale, which is normal. Use a soft sponge to gently remove the limescale from the inner pot. You can use the following methods to remove severe limescale.

Use white vinegar
1. Add an appropriate amount of white vinegar to the cooker.
2. Leave it for 1 hour without heating.
3. Pour out the white vinegar and wash the cooker with clean water 5 to 6 times. If the limescale remains, repeat the preceding steps.

Use lemon vinegar
1. Add an appropriate amount of water to the cooker, boil it using "Hot pot" mode, and then turn off the cooker.
2. Add 10 g of citric acid and leave it for 15 minutes.
3. Pour out the citric acid water and wash the cooker with clean water 5 to 6 times. If the limescale remains, repeat the preceding steps.

Precautions

- Unplug the power plug from the socket and allow the cooker to cool off before cleaning.
- Do not immerse the bottom of the cooker or its base in water. Always keep the exterior of the cooker dry.
- Limescale that builds up inside the cooker must be cleaned regularly to avoid reducing the cooker's service life.
- For severe limescale, repeat the preceding limescale removal procedure. Do not use steel wool balls, scouring pads, or any corrosive or abrasive cleaning agents to clean the cooker.

Maintenance Notes

- Only professionally trained and qualified repair personnel can repair the cooker.
- Others should not repair the cooker without permission to avoid causing serious consequences.
- When the cooker malfunctions, please refer to "Troubleshooting" before contacting the after-sales service team.
- If the issue persists, please unplug the power cord to disconnect the cooker from power and contact the after-sales service team.

Troubleshooting

Issues	Possible Causes	Solutions
The display doesn't light up.	The socket has a poor contact.	Replace the socket.
	The power plug is not properly plugged into the socket.	Tighten the plug securely.
	The power plug is melted, deformed, or damaged.	Contact the after-sales service team.
	A display error occurs.	Contact the after-sales service team.
Power does not turn off after the water boils or the cooker heats, but water does not boil.	A temperature sensor error occurs.	Contact the after-sales service team.
	A circuit board error occurs.	Contact the after-sales service team.
	The power supply is not connected normally.	Connect the cooker to power supply.
The cooker does not heat up.	Heating function is not enabled.	Start heating according to the user manual.
	A circuit board error occurs.	Contact the after-sales service team.
	A heating pipe error occurs.	Contact the after-sales service team.
	A thermostat error occurs.	Contact the after-sales service team.
The display shows "---" when the cooker is lifted up.	The cooker is not placed on its base.	Place the cooker back on its base.
The display shows E02.	The sensor has a short circuit.	Contact the after-sales service team.
The display shows E03 for a boil-dry error.	The temperature sensor detects that the temperature has exceeded the upper limit.	The cooker will return to normal status after the temperature decreases or water is added. If the error persists, please contact the after-sales service team.
A circuit tripping or garbled display error occurs.	Water is getting inside the coupler.	The product can be used normally after air drying. If the problem still persists, please contact the after-sales service team.

Specifications

Name: Steam Cooker (Multifunctional Cooker)	Capacity: 1.5 L	Color: White
Model: MEC01	Rated Frequency: 50–60 Hz	Net Weight: 1.4 kg
Rated Power: 1000 W	Rated Voltage: 220–240 V~	Gross Weight: 1.8 kg
Package Dimensions: 227 × 227 × 322 mm	Operating Temperature: -10 °C to 40 °C	
Item Dimensions: 248 × 181 × 272 mm		

Hereby, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. declares that the radio equipment type Multifunctional Cooker MEC01 is in compliance with Directive 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Power Consumption
Standby mode: ≤0.5 W
Standby with status display: ≤ 0.8 W

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
For further information, please go to www.mi.com

User Manual Version: V1.0

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем. Данное изделие предназначено только для бытового использования. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Инструкции по безопасности

Чтобы обеспечить свою безопасность и свести к минимуму риск травм и порчи имущества, соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройством и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети старше 8 лет только в том случае, если она проводится под присмотром. (согласно стандарту EN 60335-1)
- Этот прибор не должны использовать лица (взрослые или дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или руководством человека, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться в том, что они не играют с прибором. (согласно стандарту IEC 60335-1)
- Держите мультиварку и кабель питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.

- Если кабель питания поврежден или сломан, во избежание опасности он должен быть заменен специалистом компании-производителя, службы послепродажного обслуживания или организации, выполняющей аналогичные функции.
- Во время работы данная мультиварка сильно нагревается и формирует пар. Не касайтесь паровыпускного отверстия и других горячих зон, а также не подходите к ним слишком близко, чтобы не обжечься.
- Не погружайте мультиварку и кабель питания в любую жидкость, чтобы не допустить короткого замыкания, поражения электрическим током и других угроз безопасности.
- Неспециалистам по ремонту запрещается модифицировать внутреннюю проводку мультиварки.
- Используйте отдельную заземленную электрическую розетку с номинальным током не менее 10 А. Убедитесь, что вилка питания полностью вставлена в розетку, чтобы исключить плохой контакт, который может привести к перегреву и повреждению всех компонентов. Это может вызвать короткое замыкание, возгорание и другие угрозы безопасности.
- Не подключайте и не отсоединяйте вилку питания мокрыми руками во избежание поражения электрическим током и травм.
- Не превышайте отметку максимального уровня воды при добавлении воды. В противном случае горячая вода будет выливаться или выплескиваться, что может вызвать угрозы для безопасности.
- Снимайте мультиварку с подставки при доливании воды. Если снизу на дне мультиварки окажется вода, вытрите ее, прежде чем снова ставить мультиварку на подставку.

- Не следует излишне пережимать, сгибать или скручивать кабель питания, а также ставить на него тяжелые предметы, чтобы не обнажить и не повредить его проводку.
- Немедленно прекратите использование мультиварки и отключите ее от источника питания, если она работает неправильно или неисправна.
- Не позволяйте детям находиться рядом или играть с пищевой пленкой и упаковкой во избежание удушья.
- Не используйте какие-либо аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не нагревайте мультиварку без воды, чтобы не допустить выкипания. При использовании мультиварки убедитесь, что в чаше достаточно воды, прежде чем подключить ее к питанию.
- Нормальный рабочий диапазон мультиварки по параметру «Высота над уровнем моря» составляет 0–1000 метров.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключена мультиварка, хорошо заземлена во избежание поражения электрическим током или других угроз безопасности.
- Рабочая температура окружающей среды для изделия: от -10 °C до 40 °C. Не снимайте крышку мультиварки, когда вода кипит.
- Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.

ВНИМАНИЕ: горячие поверхности.

Не погружайте изделие ни в какие жидкости.

Описание изделия

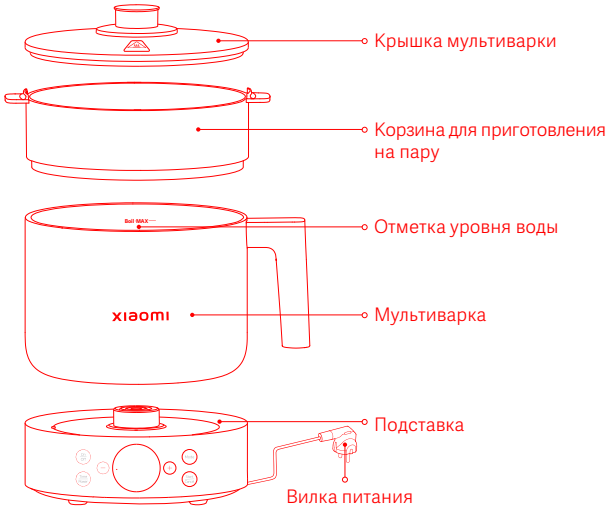

Панель управления

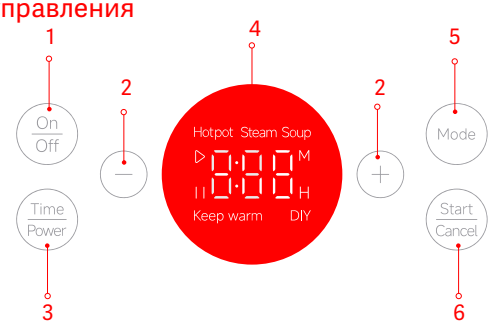

Индикаторы

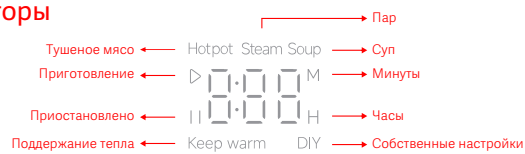

1. Кнопка «Вкл./выкл.» 2. Кнопка настройки времени/уровня мощности 3. Кнопка переключения времени/уровня мощности 4. Дисплей 5. Кнопка выбора режимов 6. Кнопка «Старт/отмена»

Примечание. Индикатор приготовления продолжает гореть в режиме «Поддержание тепла».

Как использовать

I. Первое использование

1. Снимите всю упаковку, очистите крышку и внутреннюю поверхность мультиварки, а также корзину для приготовления на пару. Налейте в мультиварку очищенную воду, не превышая отметку максимального уровня воды. Вскипятите воду 2–3 раза, используя режим «Тушеное мясо», и слейте ее. Когда мультиварка остынет, протрите ее внешнюю поверхность влажной тканью.
2. При нажатии любой кнопки зуммер издаст короткий гудок в качестве уведомления. Если операция является недопустимой, устройство издаст два коротких гудка. Когда мультиварка подключается к питанию или завершает приготовление, зуммер воспроизводит длинный гудок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. 1. Не используйте мультиварку на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Точка кипения на различной высоте в разных регионах меняется, что может повлиять на работу мультиварки и приготовление еды.
2. Используйте очищенную воду для кипячения. При использовании водопроводной воды в чаше образуются пятна накипи — это нормальное явление. Инструкции по удалению накипи см. в разделе «Уход и техническое обслуживание».
3. Если мультиварка во время работы издает треск, это значит, что термостат работает — это нормальное явление.

II. Повседневное использование

1. Добавьте ингредиенты

Добавьте ингредиенты непосредственно в мультиварку и добавьте достаточное количество воды, не превышая отметку максимального уровня воды. Если вам необходимо использовать корзину для приготовления на пару, добавьте в нее ингредиенты и разместите корзину над чашей мультиварки, в которую добавлено достаточно воды.
ВНИМАНИЕ! Не касайтесь корзины для приготовления на пару или крышки мультиварки во время работы, чтобы не допустить ожогов из-за высокой температуры и пара. После завершения приготовления дождитесь падения температуры, прежде чем снимать корзину для приготовления на пару и крышку мультиварки.

2. Закройте мультиварку крышкой и поставьте ее на подставку

Примечания. 1. Разместите подставку на плоской, чистой и теплостойкой поверхности.
2. Мультиварку следует использовать с входящей в комплект подставкой. Держите поверхность подставки в сухости.
3. Не подключайте мультиварку без воды к питанию, чтобы не допустить выкипания.

3. Выберите режим для начала приготовления

Нажмите кнопку «Режим», чтобы циклически переключиться между режимами. После выбора нужного режима нажмите кнопку «Старт/отмена», чтобы начать приготовление. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/отмена», чтобы выйти из текущего режима и перейти на страницу выбора режима.

III. Функции

1. Включение

При подключении мультиварки к питанию дисплей загорится на 1 секунду, а затем погаснет. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.», чтобы включить мультиварку.

2. Выключение

Нажмите кнопку «Вкл./выкл.», чтобы выключить мультиварку, в каком бы состоянии она ни находилась.
В статусе выбора режима (в том числе настройки времени/нагрева перед приготовлением) мультиварка автоматически выключается при отсутствии каких-либо операций в течение 10 минут.
Когда приготовление приостанавливается, мультиварка выходит из этого режима и автоматически выключается при отсутствии каких-либо операций в течение 20 минут.

3. Выбор режима

Нажмите кнопку «Режим», чтобы циклически переключиться между режимами. Индикатор соответствующего режима начнет мигать.
После выбора режима нажмите кнопку «Старт/отмена», чтобы начать приготовление. При этом начнется обратный отсчет. Во время приготовления изменить режим нельзя. Кнопка «Режим» не работает.
В режиме «Тушеное мясо» на дисплее отображаются настройки уровня мощности. Задать или изменить время приготовления до и во время приготовления нельзя, но вы можете изменить уровень мощности.
В режиме «Поддержание тепла» на дисплее отображаются настройки времени. Задать или изменить уровень мощности до и во время приготовления нельзя, но вы можете изменить время приготовления.
Во всех других режимах можно задать и изменить и время приготовления, и уровень мощности до и во время приготовления.

4. Настройки времени и дисплей

В режимах «Пар», «Суп» и «Собственные настройки» на дисплее по умолчанию отображается время приготовления. Вы можете изменить время, нажимая кнопки «+» и «-» до и во время приготовления. Нажмите кнопку, чтобы изменить время на 1 минуту. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы изменить время на 5 минут.
Если в режиме «Поддержание тепла» установить время меньше 10 часов, то короткое нажатие кнопок «+» и «-» позволяет изменить время на 15 минут, а длительное нажатие — на 30 минут. Если задано время больше 10 часов, вы можете нажимать и удерживать кнопки «+» и «-», чтобы изменить время на 1 час.

5. Поддержание тепла

В режимах «Пар», «Суп» и «Собственные настройки» после завершения обратного отсчета мультиварка автоматически начинает 8-часовой обратный отсчет приготовления еды в режиме «Поддержание тепла». В режиме «Поддержание тепла» изменить или приостановить режим невозможно. Нажатие кнопок «Режим» и «Время/мощность» не работает. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/отмена», чтобы отключить режим «Поддержание тепла» и вернуться к выбору режима.

6. Уведомления о неисправности/ошибке устройства

Если мультиварка обнаруживает неисправность или ошибку, на дисплее отображается код ошибки E02 и зуммер воспроизводит три коротких гудка в качестве уведомления. Мультиварка автоматически приостанавливает работу, а кнопки становятся неактивными. Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

7. Уведомление о выкипании
Если мультиварка выкипает из-за отсутствия воды, на дисплее отображается код ошибки E03 и зуммер воспроизводит три коротких гудка в качестве уведомления об ошибке. Когда температура естественным образом падает или пользователь добавляет воду, уведомление о выкипании отключается, а на дисплее отображается, что приготовление приостановлено. Нажмите кнопку «Старт/отмена», чтобы продолжить приготовление.

Другие функции
1. Приостановить приготовление: нажмите кнопку «Старт/отмена» во время приготовления, чтобы приостановить его. Мультиварка будет издавать два гудка в качестве уведомления каждые 30 секунд при отсутствии операций в течение 10 минут. Мультиварка автоматически выйдет из этого режима и выключится при отсутствии каких-либо операций в течение 20 минут.
2. Отмена приготовления: когда идет приготовление, когда оно приостановлено или выбирается время приготовления, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/отмена», чтобы отменить текущий статус и вернуться к выбору режима.
3. Если в режиме приготовления настройки были изменены, приготовление будет автоматически продолжено с новыми настройками через 5 секунд без каких-либо дополнительных действий. Если настройки были изменены, когда приготовление было приостановлено, нажмите кнопку «Старт/отмена», чтобы начать приготовление с новыми настройками.
4. Нажмите кнопку «Режим» и удерживайте ее в течение 7 секунд, чтобы сбросить настройки мультиварки, после чего будут восстановлены заводские настройки.
5. Если поднять мультиварку во время работы, на дисплее появятся символы «---», а мультиварка приостановит работу. Если в течение 20 минут вернуть мультиварку на подставку, она вернется в предыдущий режим, который был активен до того, как ее подняли. Если не вернуть мультиварку на подставку в течение 20 минут, она выключится.

Примечания.
① Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/отмена», чтобы выключить мультиварку. После этого другие кнопки будут неактивны.
② Когда мультиварка переходит в режим «Поддержание тепла» после завершения приготовления, можно поднять мультиварку, чтобы автоматически отключить режим «Поддержание тепла». Если вернуть мультиварку на подставку в течение 20 минут, она активирует интерфейс завершения приготовления.

Уход и техническое обслуживание

• Очистка мультиварки

1. Отсоедините вилку питания.

2. Когда мультиварка остынет, откройте крышку, снимите корзину для приготовления на пару, снимите мультиварку с подставки и промойте каждую часть мультиварки водой. Вы можете использовать щетку с мягкой щетиной для очистки крышки, корзины для приготовления на пару и чаши мультиварки. Во время очистки не допускайте контакта воды с электронными деталями, расположенными в нижней части мультиварки и в подставке. Не промывайте внешнюю поверхность, подставку, кабель и вилку питания мультиварки водой и не погружайте их в воду.

3. Очищайте мультиварку после каждого использования, чтобы не допустить неприятного запаха от остатков еды.

• Удаление накипи

Мультиварку следует регулярно очищать от накипи — по крайней мере раз в месяц или чаще, если вода плохого качества. При использовании водопроводной воды в чаше образуются пятна накипи — это нормальное явление. Используйте мягкую губку, чтобы удалить накипь из чаши. Вы можете удалить стойкую накипь следующими способами.

Используйте белый уксус
1. Налейте достаточно белого уксуса в мультиварку.
2. Оставьте его в мультиварке на 1 час, не включая нагрев.
3. Слейте белый уксус и промойте мультиварку чистой водой 5–6 раз. Если накипь осталась, повторите предыдущие шаги.

Используйте лимонный уксус
1. Налейте достаточно воды в мультиварку, вскипятите ее в режиме «Тушеное мясо», а затем выключите мультиварку.
2. Добавьте 10 г лимонной кислоты и оставьте ее на 15 минут.
3. Слейте воду с лимонной кислотой и промойте мультиварку чистой водой 5–6 раз. Если накипь осталась, повторите предыдущие шаги.

Меры предосторожности

- Отсоедините вилку питания от розетки и подождите, пока мультиварка остынет, прежде чем очищать ее.
- Не погружайте нижнюю часть или подставку мультиварки в воду. Всегда держите внешнюю поверхность мультиварки в сухости.
- Накипь, которая образуется внутри мультиварки, следует регулярно очищать, чтобы продлить срок службы мультиварки.
- Для удаления стойкой накипи повторите описанную выше процедуру. Мультиварку нельзя чистить металлической мочалкой, чистящей губкой, химическими или абразивными моющими средствами.

Примечания к техническому обслуживанию

- Ремонтировать мультиварку могут только обученные и квалифицированные технические специалисты.
- Остальным не следует ремонтировать мультиварку без разрешения во избежание серьезных последствий.
- Если мультиварка работает неисправно, обратитесь к разделу «Устранение неполадок», прежде чем связаться со службой послепродажного обслуживания.
- Если проблема не может быть решена, отсоедините кабель питания мультиварки от розетки и свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

Устранение неполадок

Неисправность	Возможные причины	Решения
Дисплей не включается.	Плохой контакт розетки.	Замените розетку.
	Вилка питания плохо вставлена в розетку.	Надежно подключите вилку питания.
	Вилка питания расплавилась, деформировалась или повредилась.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
	Ошибка дисплея.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Питание не выключается после того, как вода закипит. Или мультиварка нагревается, но вода не закипает.	Ошибка датчика температуры.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
	Ошибка печатной платы.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
	Адаптер питания подключен неправильно.	Подключите мультиварку к адаптеру питания.
Мультиварка не нагревается.	Функция нагрева не включена.	Начните нагрев согласно руководству пользователя.
	Ошибка печатной платы.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
	Ошибка нагревательной трубки.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
	Ошибка термостата.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
На дисплее отображаются символы «---», если мультиварку поднять.	Мультиварка не установлена на подставку.	Верните мультиварку на подставку.
На дисплее отображается код ошибки E02.	В датчике произошло короткое замыкание.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
На дисплее отображается код ошибки E03 (выкипание).	Датчик температуры обнаруживает, что температура превысила верхнее ограничение.	Мультиварка вернется в нормальное состояние после снижения температуры или добавления воды. Если проблема не исчезнет, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Происходит ошибка: разрыв цепи или искажение дисплея.	Вода попала в соединительный блок.	Изделие можно использовать нормальным образом, когда оно высохнет. Если проблема не устранена, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

Технические характеристики

Название: Пароварка (мультиварка)	Объем: 1,5 л	Цвет: белый
Модель: MEC01	Номинальная частота: 50–60 Гц	Вес нетто: 1,4 кг
Номинальная мощность: 1000 Вт	Номинальное напряжение: 220–240 В~	Вес брутто: 1,8 кг
Размеры упаковки: 227 × 227 × 322 мм	Рабочая температура: от –10 °C до 40 °C	
Размеры изделия: 248 × 181 × 272 мм	Температура хранения: от –10 °C до 40 °C	
Влажность при хранении: 35–75 %	Срок службы: 1 год	

Настоящим компания Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования Мультиварка MEC01 соответствует требованиям Директивы 2014/35/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: http://www.mi.com/global/service/support /declaration.html

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Энергопотребление

Режим ожидания: ≤ 0,5 Вт

Режим ожидания с отображением состояния: ≤ 0,8 Вт

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(компания Экосистемы Mi)
Адрес: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Дата изготовления: см. на упаковке
Правила и условия реализации: без ограничений.
Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.
Сделано в Китае
Версия руководства пользователя: V1.0

Bacalah petunjuk ini sebelum menggunakan produk dan simpanlah untuk rujukan di lain waktu.
Produk ini hanya untuk penggunaan rumah tangga.
Ilustrasi produk, aksesori, dan antarmuka pengguna dalam panduan pengguna ini hanya untuk tujuan referensi. Produk dan fungsi sebenarnya dapat bervariasi karena peningkatan produk.

Instruksi Keselamatan

Untuk memastikan keselamatan Anda serta meminimalkan risiko cedera pribadi dan kerusakan barang, harap perhatikan tindakan pencegahan keselamatan berikut.

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas, orang dengan keterbatasan fisik, sensoris, atau mental, atau orang yang kurang memahami dan tidak berpengalaman menggunakan alat ini asalkan mereka diawasi atau sudah diberi petunjuk mengenai penggunaan alat secara aman dan telah memahami bahaya yang mungkin terjadi. Anak-anak tidak boleh memainkan alat ini. Pembersihan dan pemeliharaan alat oleh pengguna tidak boleh dilakukan anak-anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan diawasi. (sesuai dengan EN 60335-1)
- Alat ini tidak untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental, atau orang yang kurang memahami dan tidak berpengalaman, kecuali mereka diawasi atau diberi petunjuk penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan. (sesuai dengan IEC 60335-1)
- Jauhkan perangkat pemasak dan kabel daya dari jangkauan anak-anak berusia di bawah 8 tahun.

- Jika kabel daya rusak atau putus, kabel harus diganti oleh teknisi profesional dari pemanufaktur, departemen layanan purnajual, atau departemen dengan fungsi serupa untuk menghindari bahaya keselamatan.
- Selama operasi, perangkat pemasak ini menghasilkan suhu tinggi dan uap panas. Jangan menyentuh atau terlalu dekat dengan ventilasi uap panas dan area panas lainnya untuk mencegah cedera melepuh.
- Jangan merendam perangkat pemasak dan kabel daya ke dalam cairan apa pun untuk menghindari korsleting, sengatan listrik, dan bahaya keselamatan lainnya.
- Tenaga perbaikan nonprofesional dilarang mengubah pengkabelan internal perangkat pemasak.
- Gunakan stopkontak khusus yang memiliki arde minimum 10 A. Pastikan steker daya dihubungkan sepenuhnya ke dalam stopkontak untuk mencegah kontak yang jelek, yang dapat menyebabkan komponen terlalu panas dan mengalami kerusakan, mengakibatkan korsleting, kebakaran, dan bahaya keselamatan lainnya.
- Jangan mencolokkan atau mencabut steker daya saat tangan Anda basah untuk menghindari sengatan listrik atau cedera.
- Jangan melebihi batas ketinggian maksimum air saat menambahkan air. Jika tidak, air panas akan tumpah atau menyemprot keluar dan menyebabkan bahaya keselamatan.
- Lepas perangkat pemasak dari bagian dasarnya ketika mengisinya dengan air, dan keringkan air yang menempel pada bagian bawah perangkat pemasak sebelum meletakkannya kembali ke dasarnya.

- Jangan menjepit, menekuk, memuntir, atau meletakkan benda berat di atas kabel daya secara berlebihan untuk menghindari inti kabel terkelupas atau putus.
- Hentikan segera penggunaan perangkat pemasak dan cabut steker dari listrik jika perangkat mengalami kegagalan fungsi atau rusak.
- Jangan izinkan anak-anak mendekati atau bermain dengan pembungkus plastik dan kotak kemasan untuk menghindari cedera kehabisan udara.
- Jangan menggunakan aksesori apa pun yang tidak disarankan oleh pemanufaktur.
- Jangan memanaskan perangkat pemasak tanpa air untuk menghindari boiling dry. Ketika menggunakan perangkat pemasak, pastikan tersedia cukup air di dalam panci bagian dalam perangkat pemasak sebelum menghubungkannya ke listrik.
- Rentang ketinggian operasi normal perangkat pemasak adalah 0–1000 meter.
- Pastikan stopkontak tempat perangkat pemasak dicolokkan memiliki arde yang baik untuk menghindari sengatan listrik atau bahaya keselamatan lainnya.
- Suhu lingkungan pengoperasian adalah -10 °C–40°C. Jangan memindahkan penutup perangkat pemasak saat air sedang mendidih.

PERHATIAN: Permukaan panas.

Jangan merendam dalam cairan apa pun.

Ikhtisar Produk

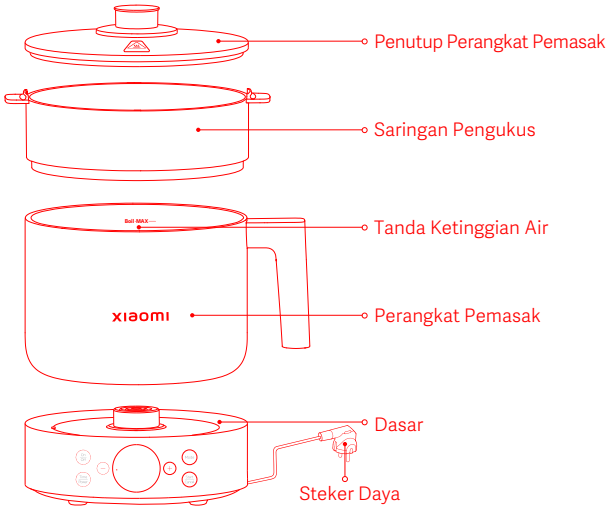

Panel Kontrol

Indikator

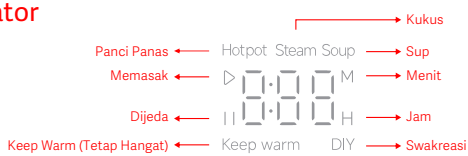

1. Tombol On/Off 2. Tombol Penyesuaian Time/Power 3. Tombol Alih Time/Power 4. Layar 5. Tombol Mode 6. Tombol Start/Cancel

Catatan: Indikator memasak akan tetap menyala ketika dalam mode tetap hangat.

Cara Penggunaan

I. Penggunaan Pertama Kali

1. Lepaskan semua pembungkus, dan bersihkan penutup, bagian dalam, dan saringan pengukus perangkat pemasak. Tuangkan air murni ke dalam perangkat pemasak dan pastikan tidak melebihi tanda ketinggian maksimum air. Didihkan air 2 hingga 3 kali menggunakan mode panci panas dan buang. Setelah perangkat pemasak dingin, lap bagian luarnya menggunakan lap yang lembab.
2. Ketika Anda menekan tombol operasi, buzzer akan mengeluarkan suara bip pendek sebagai pemberitahuan. Jika operasi tidak benar, buzzer akan mengeluarkan suara dua bip pendek. Jika perangkat pemasak terhubung ke listrik atau memasak sudah selesai, buzzer akan mengeluarkan bunyi bip panjang.

PERHATIAN: 1. Jangan menggunakan perangkat pemasak di ketinggian lebih dari 1000 meter. Titik didihnya juga akan berubah sesuai dengan ketinggian di wilayah yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi fungsi-fungsi normal dan kinerja pemasakan perangkat pemasak.
2. Masak dengan air murni. Jika Anda menggunakan air keran/sumur, pada bagian dalam panci biasanya akan muncul kerak kapur. Silakan lihat petunjuk yang disediakan di dalam "Perawatan & Pemeliharaan" untuk membersihkan kerak kapur.
3. Jika perangkat pemasak mengeluarkan bunyi gemeretak selama operasi, artinya termostat sedang bekerja. Kondisi ini normal.

II. Penggunaan sehari-hari

1. Tambahkan bahan-bahan

Anda dapat secara langsung memasukkan bahan-bahan ke dalam perangkat pemasak, dan tambahkan air secukupnya. Pastikan air tidak melebihi tanda ketinggian maksimum air. Jika Anda perlu menggunakan saringan pengukus, masukkan bahan-bahan di dalamnya, dan taruh di atas panci bagian dalam perangkat pemasak yang sudah diberi cukup air.

PERHATIAN: Jangan menyentuh saringan pengukus atau penutup perangkat pemasak selama operasi untuk mencegah bahaya melepuh karena suhu tinggi dan uap panas. Setelah selesai memasak, tunggu hingga suhunya turun sebelum melepas saringan pengukus dan penutup perangkat pemasak.

2. Tutup perangkat pemasak dengan penutupnya dan letakkan perangkat pemasak di bagian dasarnya

Catatan: 1. Letakkan bagian dasar pada permukaan yang rata, bersih dan tahan panas.
2. Perangkat pemasak harus digunakan dengan bagian dasar bawaannya, dan bagian dasar tersebut harus dijaga tetap kering.
3. Jangan menghubungkan perangkat pemasak yang tidak berisi air ke listrik untuk menghindari boiling dry.

3. Pilih satu mode untuk mulai memasak

Tekan tombol "Mode" untuk menggulir pilihan mode. Setelah Anda beralih ke mode yang diinginkan, tekan tombol "Start/Cancel" untuk mulai memasak. Tekan lama tombol "Start/Cancel" lagi untuk keluar dari mode saat ini dan masuk halaman pilihan mode.

III. Fungsi

1. Menyalakan

Ketika menghubungkan perangkat pemasak ke listrik, layar akan menyala selama 1 detik lalu mati. Tekan tombol "On/Off" untuk menyalakan perangkat pemasak.

2. Mematikan

Tekan tombol "On/Off" untuk mematikan perangkat pemasak, apa pun status perangkat tersebut.
Dalam status pemilihan mode (termasuk penyesuaian waktu/panas sebelum pemasakan), perangkat pemasak secara otomatis akan mati jika tidak ada operasi dalam 10 menit.
Saat memasak dijeda, perangkat pemasak akan keluar dari mode ini dan secara otomatis akan mati jika tidak ada operasi dalam 20 menit.

3. Memilih mode

Tekan tombol "Mode" untuk menggulir pilihan mode. Indikator terkait mode yang dipilih akan berkedip.
Setelah Anda memilih mode, tekan tombol "Start/Cancel" untuk mulai memasak dan hitung mundur pemasakan akan dimulai. Anda tidak dapat beralih mode selama memasak. Menekan tombol "Mode" tidak akan berfungsi.
Dalam mode "Hot pot" (Panci panas), layar menampilkan pengaturan tingkat daya. Anda tidak dapat mengatur atau menyesuaikan waktu memasak sebelum atau selama memasak, tapi Anda dapat menyesuaikan tingkat daya.
Dalam mode "Keep warm" (Tetap hangat), layar menampilkan pengaturan waktu. Anda tidak dapat mengatur atau menyesuaikan tingkat daya sebelum atau selama memasak, tapi Anda dapat menyesuaikan waktu memasak.
Di semua mode lainnya, Anda dapat mengatur dan menyesuaikan waktu memasak dan tingkat daya sebelum dan selama memasak.

4. Pengaturan waktu dan layar

Dalam mode "Steam" (Kukus), "Soup" (Sop), "DIY" (Swakreasi), layar akan menampilkan waktu pemasakan secara default. Anda dapat menyesuaikan waktu dengan menekan tombol "+" atau "-" sebelum atau selama memasak. Tekan sebentar untuk menyesuaikan waktu selama 1 menit, tekan lama untuk menyesuaikan waktu selama 5 menit.
Dalam mode "Keep warm" (Tetap hangat), jika pengaturan waktu disetel kurang dari 10 jam, tekan tombol "+" atau "-" untuk menyesuaikan waktu selama 15 menit, tekan lama untuk menyesuaikan waktu selama 30 menit. Jika pengaturan waktu disetel melebihi 10 jam, Anda dapat menekan atau menekan lama tombol "+" atau "-" untuk menyesuaikan waktu selama 1 jam.

5. Keep warm (Tetap hangat)

Dalam mode "Steam" (Kukus), "Soup" (Sop), "DIY" (Swakreasi), setelah hitungan mundur berakhir, perangkat pemasak secara otomatis akan mengaktifkan hitung mundur 8 jam untuk mode "Keep warm" (Tetap hangat). Anda tidak dapat mengubah mode atau menjeda saat berada dalam mode tetap hangat. Menekan tombol "Mode" dan "Time/Power" tidak akan berfungsi. Tekan lama tombol "Start/Cancel" untuk membatalkan tetap hangat dan kembali ke status pemilihan mode.

6. Pemberitahuan kegagalan fungsi/kesalahan perangkat

Saat perangkat pemasak mendeteksi suatu kegagalan fungsi atau kesalahan, layar akan menampilkan kode kesalahan E02, dan buzzer akan mengeluarkan suara bip pendek tiga kali sebagai pemberitahuan. Perangkat pemasak secara otomatis akan menjeda operasinya, dan tombol-tombol akan menjadi tidak aktif. Silakan hubungi tim layanan purnajual.

7. Pemberitahuan boiling dry (memasak kering/tidak ada air)
Ketika perangkat pemasak dalam keadaan boiling dry (memasak dalam keadaan panci kering) karena tidak ada air, layar akan menampilkan kode kesalahan E03, dan buzzer akan mengeluarkan suara bip pendek tiga kali sebagai pemberitahuan kesalahan. Ketika suhu turun secara alami atau air ditambahkan ke panci, pemberitahuan suhu tinggi karena pendidihan kering akan dinonaktifkan, dan layar akan menampilkan pesan memasak dijeda. Tekan tombol "Start/Cancel" untuk melanjutkan memasak.

Operasi Lainnya
1. Jeda memasak: Tekan tombol "Start/Cancel" untuk menjeda proses masak. Perangkat pemasak akan mengeluarkan bunyi pemberitahuan dua kali bip setiap 30 detik jika tidak ada operasi dalam 10 menit. Perangkat pemasak secara otomatis akan keluar dari mode ini secara otomatis dan mati jika tidak ada operasi dalam 20 menit.
2. Batal memasak: Saat memasak, dijeda, atau menjadwalkan status, tekan lama tombol "Start/Cancel" untuk membatalkan status saat ini dan kembali ke status pemilihan mode.
3. Jika pengaturan telah disesuaikan dalam mode memasak, pemasakkan akan secara otomatis melanjutkan dengan pengaturan baru setelah 5 detik tanpa perlu pengoperasian lebih lanjut. Jika pengaturan telah disesuaikan dalam status dijeda, tekan tombol "Start/Cancel" untuk mulai memasak dengan pengaturan yang disesuaikan.
4. Tekan tombol "Mode" selama 7 detik untuk menyetel ulang perangkat pemasak, dan semua pengaturan akan dipulihkan ke pengaturan pabrik.
5. Jika Anda mengangkat perangkat pemasak saat sedang beroperasi, layar akan menampilkan "---" dan perangkat pemasak akan menunda operasi. Jika Anda meletakkan kembali perangkat pemasak di bagian dasarnya dalam 20 menit, perangkat pemasak akan kembali ke mode ini sebelum diangkat. Jika Anda tidak meletakkan kembali perangkat pemasak di bagian dasarnya dalam 20 menit, perangkat pemasak akan mati.

Catatan:
① Anda dapat menekan lama tombol "Start/Cancel" untuk mematikan perangkat pemasak dan tombol lainnya akan menjadi tidak aktif.
② Ketika perangkat pemasak masuk mode tetap hangat setelah selesai memasak, mengangkat perangkat pemasak secara otomatis akan membatalkan mode tetap hangat. Jika Anda meletakkan kembali perangkat pemasak ke bagian dasarnya dalam 20 menit, perangkat pemasak akan masuk ke antarmuka penyelesaian pemasakan.

Perawatan & Pemeliharaan

• Membersihkan perangkat pemasak

1. Cabut steker daya.

2. Setelah perangkat pemasak menjadi dingin, buka penutupnya, lepas saringan pengukus, lepas perangkat pemasak dari bagian dasarnya, dan bersihkan tiap bagian perangkat pemasak dengan air. Anda dapat menggunakan sikat berbulu lembut untuk membersihkan penutup, saringan pengukus, dan panci bagian dalam perangkat pemasak. Selama pembersihan, jangan sampai bagian-bagian elektronik yang terletak di bagian bawah perangkat pemasak dan bagian dasar terkena air. Jangan membilas atau merendam bagian luar, dasar, kabel daya, atau steker perangkat pemasak ke dalam air.

3. Bersihkan perangkat pemasak tepat waktu setiap kali setelah pemakaian untuk menghindari bau yang tidak sedap dari sisa makanan.

• Membersihkan kerak kapur

Perangkat pemasak harus dibersihkan dari kerak kapur secara rutin, setidaknya sekali dalam sebulan, atau lebih sering jika kualitas air jelek. Jika Anda menggunakan air keran/sumur, pada bagian dalam panci biasanya akan muncul kerak kapur. Gunakan spons lembut untuk menghilangkan kerak kapur di dalam panci. Anda dapat menggunakan metode berikut ini untuk menghilangkan kerak kapur yang parah.

Gunakan cuka putih

1. Tambahkan cuka putih secukupnya ke perangkat pemasak.
2. Biarkan selama 1 jam tanpa pemanasan.
3. Buang cuka putih dan cuci perangkat pemasak dengan air bersih sebanyak 5 hingga 6 kali. Jika kerak kapur membandel, ulangi kembali langkah-langkah sebelumnya.

Gunakan cuka lemon

1. Tambahkan air secukupnya ke dalam perangkat pemasak, didihkan air menggunakan mode "Hot pot", lalu matikan perangkat.
2. Tambahkan 10 g asam sitrat dan biarkan selama 15 menit.
3. Buang asam sitrat dan cuci perangkat pemasak dengan air bersih sebanyak 5 hingga 6 kali. Jika kerak kapur membandel, ulangi kembali langkah-langkah sebelumnya.

Tindakan Pencegahan

- Cabut steker daya dari stopkontaknya dan biarkan perangkat pemasak dingin sebelum membersihkan.
- Jangan mencelupkan bagian bawah perangkat pemasak atau bagian dasar ke dalam air. Jaga selalu bagian luar perangkat pemasak tetap kering.
- Kerak kapur yang muncul di dalam perangkat pemasak harus dibersihkan secara rutin untuk menghindari berkurangnya masa pakai perangkat pemasak.
- Untuk kerak kapur yang membandel, ulangi prosedur pembersihan kerak kapur sebelumnya. Jangan menggunakan kawat serabut, sabut, atau material pembersih yang bersifat korosif atau abrasif untuk membersihkan perangkat pemasak.

Catatan Pemeliharaan

- Hanya tenaga profesional terlatih dan memenuhi syarat yang boleh memperbaiki perangkat pemasak.
- Orang lainnya tidak boleh memperbaiki perangkat pemasak tanpa izin untuk menghindari konsekuensi fatal.
- Ketika perangkat pemasak mengalami malafungsi, silakan lihat "Pemecahan Masalah" sebelum menghubungi tim layanan purnajual.
- Jika masalah tidak dapat diatasi, silakan cabut kabel daya untuk memutus daya dari perangkat pemasak dan hubungi tim layanan purnajual.

Pemecahan Masalah

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Layar tidak menyala.	Kualitas kontak dari stopkontak jelek. Steker daya tidak dihubungkan dengan benar ke dalam stopkontak. Steker daya meleleh, berubah bentuk, atau rusak. Muncul kesalahan layar.	Ganti stopkontaknya. Kencangkan steker dengan baik. Hubungi tim layanan purnajual. Hubungi tim layanan purnajual.
Daya tidak mati setelah air mendidih atau perangkat pemasak memanas, tapi air tidak mendidih.	Muncul kesalahan sensor suhu. Muncul kesalahan papan sirkuit. Catu daya tidak terhubung dengan baik.	Hubungi tim layanan purnajual. Hubungi tim layanan purnajual. Hubungkan perangkat pemasak ke catu daya.
Perangkat pemasak tidak memanas.	Fungsi pemanasan tidak diaktifkan. Muncul kesalahan papan sirkuit. Muncul kesalahan pipa pemanasan. Muncul kesalahan termostat.	Mulai pemanasan sesuai dengan panduan pengguna. Hubungi tim layanan purnajual. Hubungi tim layanan purnajual. Hubungi tim layanan purnajual.
Layar menampilkan "---" saat perangkat pemasak diangkat.	Perangkat pemasak tidak diletakkan di bagian dasarnya.	Letakkan kembali perangkat pemasak di bagian dasarnya.
Layar menampilkan E02.	Sensor mengalami korsleting.	Hubungi tim layanan purnajual.
Layar menampilkan E03 untuk kesalahan boiling dry.	Sensor suhu mendeteksi bahwa suhu telah melebihi batas atas.	Perangkat pemasak akan kembali ke status normal setelah suhu turun atau ditambahkan air. Jika kesalahan berlanjut, silakan hubungi tim layanan purnajual.
Muncul kesalahan layar sirkuit terputus (tripping) atau kacau.	Air masuk ke dalam kopler.	Produk dapat digunakan secara normal setelah dikeringkan di tempat terbuka. Jika masih bermasalah, silakan hubungi tim layanan purnajual.

Spesifikasi

Nama: Panci Listrik Serbaguna	Kapasitas: 1,5 L	Warna: Putih
Model: MEC01	Frekuensi Pengenal: 50–60 Hz	Berat Bersih: 1,4 kg
Daya Pengenal: 1000 W	Tegangan Pengenal: 220–240 V~	Berat Kotor: 1,8 kg
Dimensi Kemasan: 227 × 227 × 322 mm		Suhu Operasi: -10 °C sampai 40 °C
Dimensi Barang: 248 × 181 × 272 mm		

Dengan ini, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. menyatakan bahwa jenis peralatan radio tipe Panci Listrik Serbaguna MEC01 sudah mematuhi Arahan 2014/35/EU. Berikut adalah teks lengkap Deklarasi Kesesuaian Uni Eropa yang tersedia di alamat internet berikut: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Semua produk yang disertai simbol ini adalah limbah peralatan elektrik dan elektronik (WEEE sesuai arahan 2012/19/EU) sehingga tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortir. Oleh karena itu, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan limbah peralatan Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan elektrik dan elektronik, ditentukan oleh pemerintah atau otoritas setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.

MKG # IMKG.2618.10.2024

Konsumsi Daya

Mode siaga: ≤0,5 W

Standby dengan tampilan status: ≤0,8 W

Diproduksi untuk: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Diproduksi oleh: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(perusahaan Ekosistem Mi)
Alamat: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Pabrik: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Alamat Produsen: No.888, WeiYi Road, Hangzhou Bay New
Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Diimpor oleh: PT. Xiaomi Communications Indonesia
Alamat: One Pacific Place, Suite 9-H,I,J,K, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 52-53 Lot. 3 & 5, Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190
Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mi.com

Dibuat di Tiongkok

Versi Panduan Pengguna: V1.0

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.
Este producto es solo de uso hogareño.
Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz en el manual del usuario son solo para fines de referencia. El producto y sus funciones reales pueden variar debido a las mejoras de este.

Instrucciones de seguridad

Para garantizar su seguridad y minimizar el riesgo de daños personales y materiales, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad.

- Este aparato es apto para niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones en relación con su uso de forma segura y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deberán jugar con el aparato. El trabajo de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no lo deben realizar niños, a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión. (de acuerdo con EN 60335-1)
- Este aparato no está pensado para su uso por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les hayan dado instrucciones en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. (de acuerdo con IEC 60335-1)
- Mantenga la olla y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños de menos de 8 años.

- Si el cable de alimentación está dañado o roto, deberá ser reemplazado por profesionales del fabricante, departamento del servicio posventa, o departamentos de funciones similares para evitar riesgos de seguridad.
- Durante su funcionamiento, esta olla genera altas temperaturas y vapor. No toque ni se acerque demasiado a la salida de vapor ni a otras zonas calientes para evitar quemaduras.
- No sumerja la olla ni el cable de alimentación en ningún líquido para evitar cortocircuitos, descargas eléctricas y otros peligros para la seguridad.
- Se prohíbe al personal de reparación no profesional alterar el cableado interno de la olla.
- Utilice por separado una toma eléctrica con conexión a tierra de 10 A como mínimo. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en la toma de corriente para evitar un contacto deficiente, que podría hacer que los componentes se sobrecalentaran y sufrieran daños, provocando cortocircuitos, incendios y otros peligros para la seguridad.
- No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas o lesiones.
- No sobrepase el nivel máximo cuando añada agua. De lo contrario, el agua caliente rebosará o saldrá rociada y provocará riesgos para la seguridad.
- Retire la olla de la base cuando añada agua y limpie el exceso de agua de la parte inferior de la olla antes de volver a colocarla sobre su base.

- No apriete, doble o tuerza demasiado el cable de alimentación, ni ponga objetos pesados sobre él, para evitar exponer o romper su núcleo.
- Si la olla funciona mal o deja de funcionar, deje de usarla de inmediato y desconéctela de la fuente de alimentación.
- No deje que los niños se acerquen ni jueguen con el papel film y la caja de embalaje para evitar accidentes por asfixia.
- No use ningún accesorio que no haya sido recomendado por el fabricante.
- No caliente la olla sin agua para evitar que hierva en seco. Cuando utilice la olla, asegúrese de que haya suficiente agua en el recipiente interior de la olla antes de conectarla a la alimentación.
- El rango de altitud normal de funcionamiento de esta olla es de 0 a 1000 metros.
- Asegúrese de que la toma eléctrica en la que está enchufada la olla disponga de una toma de tierra adecuada para evitar descargas eléctricas u otros riesgos para la seguridad.
- La temperatura ambiente de funcionamiento es de -10 °C a 40 °C. No mueva la tapa de la olla cuando el agua esté hirviendo.

PRECAUCIÓN: Superficies calientes.

No la sumerja en ningún líquido.

Descripción del producto

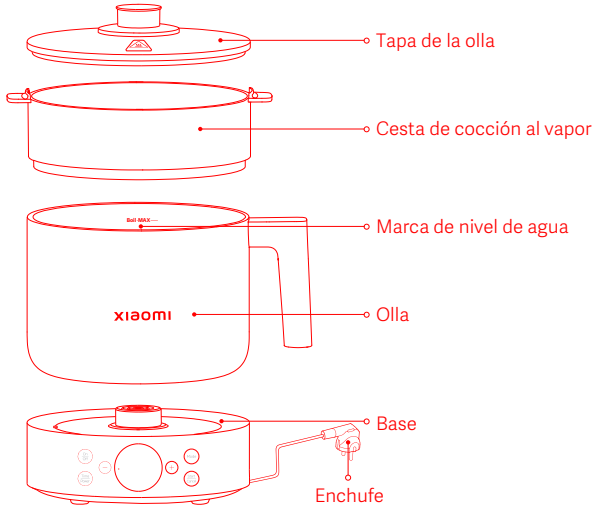

Panel de control

Indicadores

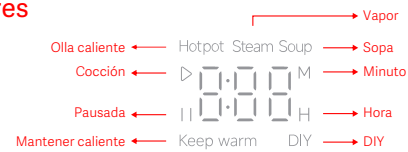

1. Botón de encendido/apagado 2. Botón de ajuste de Tiempo/Potencia 3. Botón de cambio de Tiempo/Potencia 4. Pantalla 5. Botón de modo 6. Botón Iniciar/Cancelar

Nota: el indicador de cocción se mantiene encendido en el modo "mantener caliente".

Modo de uso

I. Primer uso

1. Retire todo el embalaje y limpie la tapa y el interior de la olla, y la canasta de cocción al vapor. Agregue agua purificada a la olla, asegurándose de que no exceda la marca de nivel máximo de agua. Hierva el agua de 2 a 3 veces utilizando el modo de olla caliente y vierta el agua fuera de la olla. Una vez que se enfríe la olla, limpie su exterior con un trapo húmedo.

2. Cuando oprima un botón funcional, el zumbador emitirá un pitido corto como sonido de notificación. Si la operación es inválida, emitirá dos pitidos cortos. Cuando la olla se conecte a la alimentación o se termine el proceso de cocción, el zumbador emitirá un pitido largo.

PRECAUCIONES: 1. No utilice la olla en altitudes de más de 1000 metros. El punto de ebullición también cambiará con las altitudes en distintas regiones, lo que puede afectar las funciones normales de la olla y su rendimiento de cocción.

2. Hierva con agua purificada. Si usa agua del grifo, la olla interior desarrollará manchas de cal, lo que es normal. Consulte las instrucciones que se proporcionan en "Cuidado y mantenimiento" para limpiar la cal.

3. Si la olla hace un sonido crepitante durante su funcionamiento, significa que el termostato está funcionando, lo cual es normal.

II. Uso diario

1. Agregue los ingredientes

Puede introducir directamente los ingredientes en la olla y añadir agua suficiente, asegurándose de no sobrepasar la marca de nivel máximo de agua. Si necesita utilizar la cesta de cocción al vapor, ponga los ingredientes en ella y colóquela sobre la olla interior que ya tenga suficiente agua.

PRECAUCIÓN: no toque la canasta de cocción al vapor ni la tapa de la olla durante el funcionamiento para evitar quemaduras por las altas temperaturas y el vapor. Una vez finalizada la cocción, espere a que la temperatura disminuya antes de retirar la canasta de cocción al vapor y la tapa de la olla.

2. Cubra la olla con su tapa y coloque la olla sobre su base

Notas: 1. Coloque la base sobre una superficie plana, limpia y resistente al calor.

2. La olla debe utilizarse con la base que la acompaña, y la superficie de la base debe mantenerse seca.

3. No conecte la olla sin agua a la alimentación para evitar que hierva en seco.

3. Seleccione un modo para comenzar a cocinar

Oprima el botón "Modo" para alternar entre los diferentes modos. Una vez que cambie al modo deseado, oprima el botón "Iniciar/Cancelar" para iniciar la cocción. Vuelva a mantener oprimido el botón "Iniciar/Cancelar" para salir del modo actual y entrar en la página de selección de modo.

III. Funciones

1. Encendido

Al conectar la cocina a la alimentación, la pantalla se iluminará durante 1 segundo y luego se apagará. Oprima el botón "Encendido/Apagado" para encender la olla.

2. Apagado

Oprima el botón "Encendido/Apagado" para apagar la olla, independientemente del estado en el que se encuentre.
En estado de selección de modo (incluido el ajuste de tiempo/calor antes de cocinar), la olla se apagará automáticamente si no se produce ninguna operación en 10 minutos.
Cuando la cocción esté en pausa, la olla saldrá del modo y se apagará automáticamente si no hay ninguna operación en 20 minutos.

3. Seleccionar un modo

Oprima el botón "Modo" para alternar entre los diferentes modos. El indicador correspondiente al modo seleccionado parpadeará.
Después de seleccionar un modo, oprima el botón "Iniciar/Cancelar" para iniciar la cocción, y se iniciará la cuenta regresiva de cocción. No puede cambiar de modo durante la cocción. Si oprime el botón "Modo" no funcionará.
En el modo "olla caliente", la pantalla muestra la configuración del nivel de potencia. No puede fijar o ajustar el tiempo de cocción antes o durante la cocción, pero puede ajustar el nivel de potencia.
En el modo "Mantener caliente", la pantalla muestra la configuración del tiempo. No puede fijar o ajustar el nivel de potencia antes o durante la cocción, pero puede ajustar el tiempo de cocción.
En todos los demás modos, puede fijar y ajustar tanto el tiempo de cocción como el nivel de potencia antes y durante la cocción.

4. Configuración de tiempo y pantalla

En los modos "Vapor", "Sopa" o "DIY", la pantalla mostrará por defecto el tiempo de cocción. Puede ajustar el tiempo si oprime los botones "+" o "-" antes y durante la cocción. Oprima para ajustar el tiempo en 1 minuto, y mantenga oprimido para ajustar el tiempo en 5 minutos.
En el modo "Mantener caliente", cuando el tiempo programado sea inferior a 10 horas, oprima el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo en 15 minutos, y manténgalo oprimido para ajustar el tiempo en 30 minutos. Cuando el tiempo programado supere las 10 horas, puede oprimir o mantener oprimido el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo en 1 hora.

5. Mantener caliente

En los modos "Vapor", "Sopa" o "DIY", una vez que finalice la cuenta regresiva de cocción, la olla activará automáticamente una cuenta regresiva de 8 horas para el modo "Mantener caliente". No puede cambiar de modo ni hacer una pausa en el modo de mantener caliente. Si oprime los botones "Modo" y "Tiempo/Potencia" no funcionarán. Mantenga oprimido el botón "Inicio/Cancelar" para cancelar el mantenimiento del calor y volver al estado de selección de modo.

6. Notificaciones de error/mal funcionamiento del dispositivo

Cuando la olla detecte una avería o un error, su pantalla mostrará el código de error E02, y el zumbador emitirá tres pitidos cortos como sonido de notificación. La olla detendrá automáticamente su funcionamiento y los botones quedarán inactivos. Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.

7. Notificación de hervido en seco
Cuando la olla hierva en seco por falta de agua, su pantalla mostrará el código de error E03, y el zumbador emitirá tres pitidos cortos como notificación de error. Cuando la temperatura disminuya de forma natural o se añada agua, se desactivará la notificación de hervido en seco a alta temperatura y la pantalla mostrará la cocción en pausa. Presione el botón "Iniciar/Cancelar" para reanudar el proceso de cocción.

Otras operaciones
1. Pausar la cocción: oprima el botón "Iniciar/Cancelar" para pausar durante la cocción. La cocina emitirá dos pitidos como sonido de notificación cada 30 segundos si no se produce ninguna operación en 10 minutos. La olla saldrá automáticamente del modo y se apagará si no hay ninguna operación en 20 minutos.
2. Cancelar cocción: en estado de cocción, pausa o programación, mantenga oprimido el botón "Iniciar/Cancelar" para cancelar el estado actual y volver al estado de selección de modo.
3. Si se ajustó la configuración en el modo de cocción, esta se reanudará automáticamente con la nueva configuración transcurridos 5 segundos sin necesidad de realizar ninguna otra operación. Si se ajustó la configuración en estado de pausa, oprima el botón "Iniciar/Cancelar" para iniciar la cocción con la configuración ajustada.
4. Mantenga oprimido el botón "Modo" durante 7 segundos para restaurar la olla, y toda la configuración se restaurará a la de fábrica.
5. Si levanta la olla durante el funcionamiento, la pantalla mostrará "---" y la olla hará una pausa en el funcionamiento. Si vuelve a colocar la olla sobre su base antes de que transcurran 20 minutos, la olla volverá al modo que tenía antes de levantarla. Si no vuelve a colocar la olla sobre su base en un plazo de 20 minutos, la olla se apagará.

Notas:
① Puede mantener oprimido el botón "Iniciar/Cancelar" para apagar la olla y los demás botones estarán inactivos.
② Cuando la olla entre en el modo de mantenimiento del calor una vez finalizada la cocción, al levantar la olla se cancelará automáticamente el mantenimiento del calor. Si vuelve a colocar la olla sobre su base antes de que transcurran 20 minutos, la olla entrará en la interfaz de finalización de cocción.

Cuidado y mantenimiento

- Limpieza de la olla

1. Desconecte el enchufe.

2. Después de que la olla se enfríe, abra la tapa, retire la cesta de cocción al vapor, saque la olla de su base y limpie cada parte de la olla con agua. Puede utilizar un cepillo de cerdas suaves para limpiar la tapa, la cesta de cocción al vapor y la olla interior de la olla. Durante la limpieza, evite el contacto con el agua de las piezas electrónicas situadas en la parte inferior de la olla y en la base. No enjuague ni sumerja en agua el exterior de la olla, la base, el cable de alimentación ni el enchufe.

3. Limpie la olla a tiempo después de cada uso para evitar el olor desagradable de los restos de comida.

- Limpieza de la cal

La olla debe descalcificarse regularmente, al menos una vez al mes, o con más frecuencia si la calidad del agua es mala. Si usa agua del grifo, la olla interior desarrollará manchas de cal, lo que es normal. Utilice una esponja suave para eliminar con cuidado la cal de la olla interior. Puede usar los siguientes métodos para retirar una cantidad considerable de cal.

Use vinagre blanco
1. Añada una cantidad adecuada de vinagre blanco a la olla.
2. Déjelo durante 1 hora sin calentar.
3. Vierta el vinagre blanco y lave la olla con agua limpia de 5 a 6 veces. Si aún queda cal, repita los pasos anteriores.

Use vinagre de limón
1. Añada una cantidad adecuada de agua a la olla, hiérvala utilizando el modo "Olla caliente" y apague la olla.
2. Añada 10 g de ácido cítrico y déjelo durante 15 minutos.
3. Vierta el agua con ácido cítrico fuera de la olla y lávela con agua limpia de 5 a 6 veces. Si aún queda cal, repita los pasos anteriores.

Precauciones

- Desconecte el enchufe del zócalo y deje que la olla se enfríe antes de limpiarla. No sumerja la parte inferior de la olla o su base en agua. Mantenga siempre seco el
- exterior de la olla.
  La cal que se acumula en el interior de la olla debe limpiarse con regularidad para evitar
- reducir la vida útil de la olla.
  En caso de cal muy incrustada, repita el procedimiento de descalcificación anterior.
- No utilice bolas de lana de acero, estropajos ni productos de limpieza corrosivos o abrasivos para limpiar la olla.

Notas de mantenimiento

- Solo el personal de reparación profesionalmente formado y cualificado puede reparar la olla.
- No deje que ningún tercero repare la olla sin permiso para evitar consecuencias serias.
- Cuando la olla funcione de forma irregular, consulte la sección de Solución de problemas antes de contactar al equipo de servicio posventa.
- Si el problema persiste, desenchufe el cable de alimentación para desconectar la olla de la alimentación y póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.

Solución de problemas

Problemas	Posibles causas	Soluciones
La pantalla no se enciende.	La toma de corriente tiene un contacto deficiente.	Reemplace la toma de corriente.
	El enchufe no está bien conectado en la toma de corriente.	Apriete el enchufe firmemente.
	El enchufe está derretido, deformado o dañado.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
	Se produce un error de pantalla.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La alimentación no se desconecta después de que hierve el agua o se calienta la olla, pero el agua no hierve.	Se produce un error del sensor de temperatura.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
	Ocurre un error en la placa de circuito.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
	El adaptador de corriente no está conectado de forma normal.	Conecte la olla al adaptador de corriente.
La olla no se calienta.	La función de calentamiento no está activada.	Inicie el calentamiento de acuerdo con el manual del usuario.
	Ocurre un error en la placa de circuito.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
	Se produce un error del tubo de calentamiento.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
	Se produce un error del termostato.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La pantalla muestra "---" cuando se levanta la olla.	La olla no está colocada en su base.	Coloque la olla de vuelta en su base.
La pantalla muestra E02.	El sensor sufrió un cortocircuito.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La pantalla muestra E03 para un error de hervido en seco.	El sensor de temperatura detecta que la temperatura ha superado el límite superior.	La olla volverá a su estado normal después de que baje la temperatura o se añada agua. Si el error persiste, comuníquese con el equipo de servicio posventa.
Se produce una desconexión del circuito o un error de visualización confusa.	Está entrando agua en el acoplador.	El producto puede utilizarse normalmente tras secarse al aire. Si el problema aún persiste, comuníquese con el equipo de servicio posventa.

Especificaciones

Nombre: Olla a vapor (olla multifuncional)	Capacidad: 1.5 L	Color: Blanco
Modelo: MEC01	Frecuencia nominal: 50–60 Hz	Peso neto: 1.4 kg
Potencia nominal: 1000 W	Voltaje nominal: 220–240 V~	Peso bruto: 1.8 kg
Dimensiones del paquete: 227 × 227 × 322 mm		Temperatura operativa: -10 °C a 40 °C
Dimensiones del artículo: 248 × 181 × 272 mm		

Por la presente, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., declara que el tipo de equipo de radio Olla multifuncional MEC01 cumple con la Directiva 2014/35/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

Consumo de electricidad

Modo de espera: ≤ 0.5 W

En espera con pantalla de estado: ≤ 0.8 W

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Para obtener más información, visite www.mi.com

Versión del manual del usuario: V1.0

Leia este manual com atenção antes do uso e preserve-o para referência futura.
Este produto é exclusivamente para uso doméstico.
As ilustrações do produto, acessórios, e interface do usuário no manual são utilizadas somente para referência. O produto e suas funções podem sofrer alterações devido a melhoramentos.

Instruções de segurança

Para garantir sua segurança e minimizar o risco de lesões pessoais e danos materiais, observe as seguintes precauções de segurança.

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não tenham experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções sobre como usar o aparelho de maneira segura e entendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho, nem limpá-lo ou executar tarefas de manutenção, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam sendo supervisionadas. (de acordo com a norma EN 60335-1)
- Este eletrodoméstico não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensória ou motora reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções para utilizar o dispositivo de uma pessoa responsável pela segurança do utilizador. Deve-se supervisionar as crianças para garantir que não brinquem com o dispositivo. (de acordo com a norma IEC 60335-1)
- Mantenha a panela e o cabo de energia fora do alcance de crianças menores de 8 anos.

- Se o cabo de energia estiver danificado ou quebrado, ele deverá ser substituído por profissionais do fabricante, do departamento de atendimento pós-venda ou de departamentos com funções semelhantes para evitar riscos à segurança.
- Durante a operação, essa panela gera altas temperaturas e vapor. Não toque nem se aproxime demais da saída de vapor e de outras áreas quentes para evitar queimaduras.
- Não mergulhe a panela e o cabo de energia em nenhum líquido para evitar curtos-circuitos, choques elétricos e outros riscos à segurança.
- Pessoas sem qualificação profissional estão proibidas de mexer na fiação interna da panela.
- Use um soquete elétrico aterrado com capacidade mínima de 10 A separadamente. Certifique-se de que o plugue de alimentação esteja totalmente conectado à tomada para evitar mau contato, o que poderia causar superaquecimento e danos aos componentes, levando a curtos-circuitos, incêndios e outros riscos à segurança.
- Não conecte ou desconecte o plugue de alimentação quando suas mãos estiverem molhadas para evitar choques elétricos ou ferimentos.
- Não exceda o nível máximo ao adicionar água. Caso contrário, a água quente transbordará ou espirrará e causará riscos à segurança.
- Remova a panela da base ao adicionar água e limpe o excesso de água do fundo da panela antes de colocá-la de volta em sua base.

- Não aperte excessivamente, dobre, torça ou posicione objetos pesados no cabo de energia para evitar expor ou quebrar seu núcleo.
- Pare de usar a panela imediatamente e desconecte-a da tomada se ela apresentar mau funcionamento ou quebrar.
- Não permita que crianças se aproximem ou brinquem com o filme plástico e a caixa de embalagem para evitar acidentes por sufocamento.
- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não aqueça a panela sem água para evitar a fervura a seco. Ao usar a panela, certifique-se de que haja água suficiente no recipiente interno da panela antes de conectá-la à energia.
- A faixa de altitude normal de operação dessa panela é de 0 a 1000 metros.
- Certifique-se de que o soquete elétrico onde a panela esteja conectada esteja devidamente aterrado para evitar choques elétricos ou outros riscos à segurança.
- A temperatura ambiente de operação é de -10 °C a 40 °C. Não mova a tampa da panela quando a água estiver fervendo.

CUIDADO: superfícies quentes.

Não submerja o produto em nenhum líquido.

Visão geral do produto

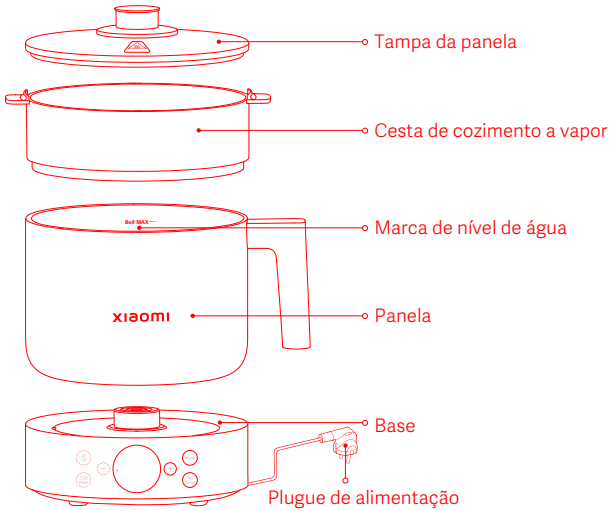

Painel de controle

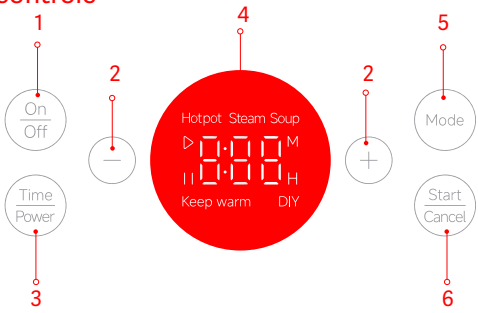

Indicadores

1. Botão On/Off (Ligar/desligar) 2. Botão de ajuste de nível de Time/Power (Tempo/potência) 3. Botão de comutação de nível de Time/Power (Tempo/potência) 4. Display 5. Botão de Mode (Modo) 6. Botão Start/Cancel (Iniciar/cancelar)

Observação: o indicador de cozimento permanece aceso no modo Manter aquecido.

Como usar

I. Primeiro uso

1. Remova todas as embalagens e limpe a tampa, o interior da panela e a cesta de cozimento a vapor. Adicione água purificada à panela, garantindo que não ultrapasse a marca de nível máximo de água. Ferva a água 2 a 3 vezes no modo hot pot e despeje. Depois que a panela esfriar, limpe sua parte externa com um pano úmido.

2. Quando você pressiona um botão operável, a campainha emite um bipe curto como som de notificação. Se a operação for inválida, serão emitidos dois bipes curtos. Quando a panela estiver conectada à energia ou o cozimento estiver concluído, a campainha emitirá um bipe longo.

CUIDADOS: 1. Não use a panela em altitudes superiores a 1000 metros. O ponto de ebulição também mudará com as altitudes em diferentes regiões, o que pode afetar as funções normais da panela e o desempenho de cozimento.

2. Ferva com água purificada. Se usar água da torneira, o recipiente interno desenvolverá manchas de calcário, o que é normal. Consulte as instruções fornecidas em "Cuidados e manutenção" para limpar o calcário.

3. Se a panela emitir um estalo durante o funcionamento, o termostato está em funcionamento, o que é normal.

II. Uso diário

1. Adicione os ingredientes

Você pode colocar os ingredientes diretamente na panela e adicionar água suficiente, garantindo que não ultrapasse a marca de nível máximo de água. Se precisar usar a cesta de cozimento a vapor, coloque os ingredientes nela e coloque-a sobre o recipiente interno da panela que já contém água suficiente.

CUIDADO: não toque na cesta do vaporizador ou na tampa da panela durante o funcionamento para evitar queimaduras causadas por altas temperaturas e vapor. Após o término do cozimento, espere que a temperatura diminua antes de retirar a cesta de cozimento a vapor e a tampa da panela.

2. Cubra a panela com a tampa e coloque-a sobre a base

Observações: 1. Coloque a base sobre uma superfície plana, limpa e resistente ao calor.

2. A panela deve ser usada com a base que a acompanha e a superfície da base deve ser mantida seca.

3. Não ligue a panela sem água à energia para evitar que ferva até secar.

3. Selecione um modo para começar a cozinhar

Pressione o botão "Mode" para percorrer os modos. Depois de mudar para o modo desejado, pressione o botão "Start/Cancel" para iniciar o cozimento. Pressione e segure o botão "Start/Cancel" novamente para sair do modo atual e entrar na página de seleção de modo.

III. Funções

1. Ligando

Ao conectar a panela à energia, o display acenderá por 1 segundo e depois apagará. Pressione o botão "On/Off" para ligar a panela.

2. Desligando

Pressione o botão "On/Off" para desligar a panela, independentemente do estado em que se encontre.
No status de seleção de modo (incluindo ajuste de tempo/calor antes de cozinhar), a panela desligará automaticamente se não houver operação dentro de 10 minutos.
Quando o cozimento é pausado, a panela sai do modo e desliga automaticamente se não houver operação em 20 minutos.

3. Selecionando um modo

Pressione o botão "Mode" para percorrer os modos. O indicador correspondente ao modo selecionado piscará.
Depois de selecionar um modo, pressione o botão "Start/Cancel" para iniciar o cozimento e a contagem regressiva do cozimento começará. Você não pode alternar os modos durante o cozimento. Pressionar o botão "Mode" não funcionará.
No modo "Hot pot", o display mostra as configurações do nível de potência. Você não pode definir ou ajustar o tempo de cozimento antes ou durante o cozimento, mas pode ajustar o nível de potência.
No modo "Manter aquecido", o display mostra as configurações de tempo. Você não pode definir ou ajustar o nível de potência antes ou durante o cozimento, mas pode ajustar o tempo de cozimento.
Em todos os outros modos, você pode definir e ajustar o tempo de cozimento e o nível de potência antes e durante o cozimento.

4. Configurações de hora e display

No modo "Vapor", "Sopa" ou "Faça você mesmo", o display mostrará o tempo de cozimento por padrão. Você pode ajustar o tempo pressionando o botão "+" ou "-" antes e durante o cozimento. Pressione para ajustar o tempo para 1 minuto, e mantenha pressionado para ajustar o tempo para 5 minutos.
No modo "Manter aquecido", quando o tempo definido for inferior a 10 horas, pressione o botão "+" ou "-" para ajustar o tempo em 15 minutos, e pressione e segure para ajustar o tempo em 30 minutos. Quando o tempo definido exceder 10 horas, você pode pressionar ou pressionar e segurar o botão "+" ou "-" para ajustar o tempo em 1 hora.

5. Manter aquecido

No modo "Vapor", "Sopa" ou "Faça você mesmo", assim que a contagem regressiva do cozimento terminar, a panela ativará automaticamente uma contagem regressiva de 8 horas para o modo "Manter aquecido". Você não pode alterar os modos ou pausar no modo manter aquecido. Pressionar os botões "Mode" e "Time/Power" não funcionará. Pressione e segure o botão "Start/Cancel" para cancelar o aquecimento e retornar ao status de seleção de modo.

6. Notificações de mau funcionamento/erro do dispositivo

Quando a panela detecta um mau funcionamento ou erro, seu display mostrará o código de erro E02 e a campainha emitirá três bipes curtos como som de notificação. A panela pausará automaticamente o seu funcionamento e os botões ficarão inativos. Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.

7. Notificação de fervura a seco
Quando a panela estiver fervendo a seco devido à falta de água, o display exibirá o código de erro E03 e a campainha emitirá três bipes curtos como notificação de erro. Quando a temperatura diminui naturalmente ou é adicionada água, a notificação de fervura a seco em alta temperatura será desativada e o display mostrará cozimento pausado. Pressione o botão "Start/Cancel" para retomar o cozimento.

Outras operações
1. Pausar o cozimento: pressione o botão "Start/Cancel" para fazer uma pausa durante o cozimento. A panela emitirá dois bipes como som de notificação a cada 30 segundos se não houver operação em 10 minutos. A panela sairá automaticamente do modo e desligará se não houver operação em 20 minutos.
2. Cancelar cozimento: no status de cozimento, pausado ou programação, pressione e segure o botão "Start/Cancel" para cancelar o status atual e retornar ao status de seleção de modo.
3. Se as configurações tiverem sido ajustadas no modo de cozimento, o cozimento será retomado automaticamente com as novas configurações após 5 segundos, sem necessidade de qualquer operação adicional. Se as configurações tiverem sido ajustadas no status pausado, pressione o botão "Start/Cancel" para iniciar o cozimento com as configurações ajustadas.
4. Pressione e segure o botão "Mode" por 7 segundos para reiniciar a panela e todas as configurações serão restauradas para as configurações de fábrica.
5. Se você levantar a panela durante o funcionamento, o display mostrará "---" e a panela fará uma pausa no funcionamento. Se você colocar a panela de volta na base dentro de 20 minutos, ela retornará ao modo anterior antes de ser levantado. Se você não colocar a panela de volta na base em 20 minutos, ela será desligada.

Observações:
① Você pode pressionar e segurar o botão "Start/Cancel" para desligar a panela e outros botões ficarão inativos.
② Quando a panela entra no modo Manter aquecido após a conclusão do cozimento, levantar a panela cancelará automaticamente o aquecimento. Se você colocar a panela de volta na base dentro de 20 minutos, a panela entrará na interface de conclusão do cozimento.

Cuidados e manutenção

• Limpando a panela

1. Desconecte o plugue de alimentação.

2. Depois que a panela esfriar, abra a tampa, retire a cesta de cozimento a vapor, retire a panela da base e limpe cada parte da panela com água. Você pode usar uma escova de cerdas macias para limpar a tampa, a cesta de cozimento a vapor e o recipiente interno da panela. Durante a limpeza, evite o contato com água nas partes eletrônicas localizadas na parte inferior da panela e na base. Não enxágue nem deixe de molho na água a parte externa, a base, o cabo de energia ou o plugue da panela.

3. Limpe a panela a tempo após cada uso para evitar o odor desagradável de resíduos de alimentos.

- Limpando o calcário

A panela deve ser descalcificada regularmente, pelo menos uma vez por mês ou com maior frequência, se a qualidade da água for fraca. Se usar água da torneira, o recipiente interno desenvolverá manchas de calcário, o que é normal. Use uma esponja macia para remover suavemente o calcário do recipiente interno. Você pode usar os seguintes métodos para remover o calcário mais difícil.

Use vinagre branco
1. Adicione uma quantidade adequada de vinagre branco à panela.
2. Deixe por 1 hora sem aquecer.
3. Despeje o vinagre branco e lave a panela com água limpa de 5 a 6 vezes. Se o calcário persistir, repita os passos anteriores.

Use vinagre de limão
1. Adicione uma quantidade adequada de água à panela, ferva no modo "Hot pot" e desligue a panela.
2. Adicione 10 g de ácido cítrico e deixe agir por 15 minutos.
3. Despeje a água com ácido cítrico e lave a panela com água limpa de 5 a 6 vezes. Se o calcário persistir, repita os passos anteriores.

Precauções

- Desconecte o plugue de alimentação e deixe a panela esfriar antes de limpá-la.
- Não mergulhe o fundo da panela ou a sua base em água. Mantenha sempre o exterior da panela seco.
- O calcário que se acumula no interior da panela deve ser limpo regularmente para não reduzir a vida útil dela.
- Se houver muito calcário, repita o procedimento anterior de remoção do calcário. Não use esponja de aço, esfregões ou quaisquer agentes de limpeza corrosivos ou abrasivos para limpar a panela.

Observações de manutenção

- Somente pessoal de reparos profissionalmente treinado e qualificado pode consertar a panela.
- Outros não devem consertar a panela sem permissão para evitar consequências graves.
- Quando a panela apresentar mau funcionamento, consulte a "Solução de problemas" antes de entrar em contato com a equipe de atendimento pós-venda.
- Se o problema persistir, desconecte o cabo de energia para desconectar a panela da energia e entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.

Solução de problemas

Problemas	Causas possíveis	Soluções
O display não acende.	O soquete está com mau contato. O plugue de alimentação não está conectado corretamente à tomada. O plugue de alimentação está derretido, deformado ou danificado. Ocorreu um erro de exibição.	Substitua o soquete. Aperte o plugue com segurança. Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda. Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.
A energia não desliga depois que a água ferve, ou a panela aquece, mas a água não ferve.	Ocorre um erro no sensor de temperatura. Ocorreu um erro na placa de circuito. A fonte de energia não está conectada normalmente.	Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda. Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda. Conecte a panela à fonte de energia.
A panela não aquece.	A função de aquecimento não está habilitada. Ocorreu um erro na placa de circuito. Ocorreu um erro no tubo de aquecimento. Ocorreu um erro no termostato.	Comece o aquecimento de acordo com o manual do usuário. Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda. Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda. Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.
O display exibe "—" quando a panela é levantada.	A panela não está em sua base.	Coloque a panela de volta em sua base.
O display exibe E02.	O sensor está com curto-circuito.	Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.
O display mostra E03 para um erro de fervura a seco.	O sensor de temperatura detecta que a temperatura excedeu o limite superior.	A panela voltará ao status normal depois que a temperatura diminuir ou a água for adicionada. Se o erro persistir, entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.
Ocorre um erro de disparo do circuito ou de exibição distorcida.	A água está entrando no acoplador.	O produto pode ser usado normalmente após a secagem ao ar. Se o problema ainda persistir, entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.

Especificações

Nome: Panela de cozimento a vapor (Panela multifunctional)	Capacidade: 1,5 L	Cor: Branca
Modelo: MEC01	Frequência nominal: 50–60 Hz	Peso líquido: 1,4 kg
Potência nominal: 1000 W	Tensão nominal: 220–240 V~	Peso bruto: 1,8 kg
Dimensões da embalagem: 227 × 227 × 322 mm	Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C	
Dimensões do item: 248 × 181 × 272 mm		

Pelo presente, a Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio Panela multifuncional MEC01 está em conformidade com a Diretiva 2014/35/UE. O texto na íntegra da declaração de conformidade da União Europeia está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Todos os produtos com esse símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não separado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregando seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o setor responsável ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

Consumo de energia

Modo de espera: ≤ 0,5 W

Modo de espera com exibição de status: ≤ 0,8 W

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(Uma empresa Mi Ecosystem)
Endereço: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Para obter mais informações, acesse www.mi.com.

Versão do Manual do usuário: V1.0

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo.
Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình.
Minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm và chức năng thực tế có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.

Hướng dẫn an toàn

Để đảm bảo an toàn cho bạn và giảm thiểu rủi ro gây ra thương tích cá nhân & thiệt hại tài sản, vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây.

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Để thiết bị xa tầm tay trẻ em. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi lớn hơn 8 tuổi và có sự giám sát. (theo EN 60335-1)
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của mình giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị. Cần giám sát trẻ em để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị. (theo IEC 60335-1)
- Vui lòng để nồi điện và dây nguồn ngoài tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi.

- Nếu dây nguồn bị hư hỏng hoặc bị đứt thì phải được thay thế bởi những người có chuyên môn từ nhà sản xuất, bộ phận dịch vụ hậu mãi hoặc các bộ phận có chức năng tương tự để tránh rủi ro an toàn.
- Trong quá trình hoạt động, nồi điện sẽ sinh ra nhiệt độ cao và hơi nóng. Không chạm hoặc đứng quá gần lỗ thoát hơi và các vùng nóng khác để tránh bị bỏng.
- Không ngâm nồi điện và dây nguồn trong các chất lỏng để tránh chập mạch, điện giật và các nguy cơ an toàn khác.
- Nghiêm cấm nhân viên sửa chữa không có chuyên môn thay đổi đường đi dây điện bên trong nồi điện.
- Sử dụng ổ cắm điện nối đất riêng biệt có công suất tối thiểu là 10 A. Đảm bảo cắm chắc phích cắm điện vào ổ cắm điện để tránh tiếp xúc kém, điều này có thể khiến các linh kiện bị quá nhiệt và hư hỏng, dẫn đến chập mạch, cháy nổ và các nguy cơ an toàn khác.
- Không cắm hoặc rút phích cắm điện khi tay ướt để tránh bị điện giật hoặc bị thương.
- Không thêm nước vượt quá mực nước tối đa. Nếu không, nước nóng sẽ tràn hoặc phun ra ngoài, gây ra các nguy cơ an toàn.
- Vui lòng lấy nồi điện ra khỏi đế khi thêm nước và lau sạch nước thừa ở đáy nồi trước khi đặt lại nồi điện vào đế.

- Không kẹp, bẻ cong, xoắn hoặc đặt các vật nặng quá mức lên dây nguồn để tránh làm hở hoặc đứt lõi dây.
- Ngừng sử dụng nồi điện ngay lập tức và rút phích cắm khỏi nguồn điện nếu sản phẩm bị sự cố hoặc hỏng hóc.
- Không để trẻ em đến gần hoặc chơi với màng bọc và hộp đựng để tránh tai nạn ngạt thở.
- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện nào không được nhà sản xuất khuyến nghị.
- Không tăng nhiệt nồi điện chưa có nước để tránh hiện tượng sôi khô. Khi sử dụng nồi điện, hãy đảm bảo rằng bạn đã đổ đủ nước vào lòng nồi của nồi điện trước khi cắm nguồn.
- Phạm vi độ cao để nồi điện hoạt động bình thường là 0–1000 mét.
- Hãy đảm bảo nồi điện được cắm vào ổ cắm điện đã nối đất phù hợp để tránh bị điện giật hoặc các nguy cơ an toàn khác.
- Nhiệt độ môi trường hoạt động là -10°C–40°C. Không nhấc nắp nồi điện khi nước đang sôi.

CẢNH BÁO: Bề mặt nóng.

Không ngâm trong bất kỳ chất lỏng nào.

Tổng quan về sản phẩm

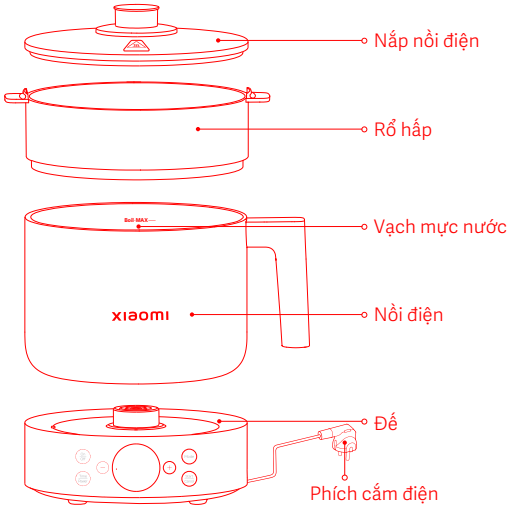

Bảng điều khiển

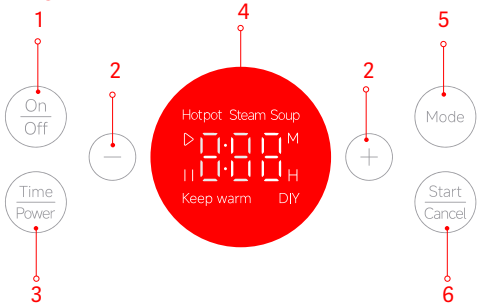

Đèn báo

1. Nút Bật/Tắt 2. Nút Điều chỉnh Mức Thời gian/Công suất 3. Nút Chuyển sang Mức Thời gian/Công suất 4. Màn hình 5. Nút Chế độ 6. Nút Bắt đầu/Hủy

Lưu ý: Đèn báo nấu vẫn hiển thị ở chế độ giữ ấm.

Cách sử dụng

I. Lần sử dụng đầu tiên

1. Gỡ bỏ tất cả bao bì và làm sạch nắp nồi điện, lòng nồi điện và rổ hấp. Đổ nước tinh khiết vào nồi điện, đảm bảo không vượt quá vạch mực nước tối đa. Đun nước sôi từ 2 đến 3 lần ở chế độ lẩu, rồi đổ đi. Sau khi nồi điện nguội, dùng khăn ẩm lau vỏ ngoài của nồi điện.

2. Khi bạn ấn nút thao tác, chuông báo sẽ phát ra một tiếng bíp ngắn để thông báo. Nếu thao tác này không hợp lệ, bạn sẽ nghe thấy hai tiếng bíp ngắn. Chuông báo sẽ phát ra một tiếng bíp dài khi nồi điện được cắm điện hoặc chu trình nấu hoàn tất.

THẬN TRỌNG: 1. Không sử dụng nồi điện ở độ cao trên 1000 mét. Điểm sôi cũng sẽ thay đổi theo độ cao ở những khu vực khác nhau, điều này có thể ảnh hưởng đến các chức năng thông thường cũng như hiệu quả nấu của nồi điện.

2. Đun nấu bằng nước tinh khiết. Nếu sử dụng nước máy, lòng nồi sẽ xuất hiện các vết cặn vôi. Đây là hiện tượng bình thường. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn trong phần "Chăm sóc và Bảo trì" để làm sạch cặn vôi.

3. Nếu nồi điện phát ra tiếng lách tách khi đang chạy, chứng tỏ bộ điều nhiệt đang hoạt động. Đây là hiện tượng bình thường.

II. Sử dụng hàng ngày

1. Thêm nguyên liệu

Bạn có thể cho trực tiếp nguyên liệu vào nồi điện, thêm đủ nước nhưng không vượt quá vạch mực nước tối đa. Nếu bạn cần sử dụng rổ hấp, hãy cho nguyên liệu vào rổ hấp và đặt lên trên lòng nồi của nồi điện đã đổ đủ nước.

THẬN TRỌNG: Không chạm vào rổ hấp hoặc nắp nồi điện khi đang chạy để tránh bị bỏng do nhiệt độ cao và hơi nóng. Sau khi quy trình nấu hoàn tất, hãy chờ nhiệt độ giảm rồi mới lấy rổ hấp và nắp nồi điện ra.

2. Đậy nắp nồi điện và đặt nồi điện lên đế

Lưu ý: 1. Đặt đế lên trên một bề mặt phẳng, sạch và chịu nhiệt tốt.

2. Luôn sử dụng nồi điện cùng với đế đi kèm và bề mặt đế phải khô ráo.

3. Không cắm nguồn nếu nồi điện chưa có nước để tránh hiện tượng sôi khô.

3. Chọn chế độ để bắt đầu nấu

Ấn nút "Chế độ" để chuyển giữa các chế độ. Sau khi chuyển đến chế độ mong muốn, ấn nút "Bắt đầu/Hủy" để bắt đầu nấu. Ấn và giữ nút "Bắt đầu/Hủy" một lần nữa để thoát chế độ hiện tại và đi đến trang chọn chế độ.

III. Chức năng

1. Đang bật

Khi cắm nguồn cho nồi điện, màn hình sẽ sáng trong 1 giây rồi tắt. Nhấn nút "Bật/Tắt" để bật nồi điện.

2. Đang tắt

Ấn nút "Bật/Tắt" để tắt nồi điện, bất kể trạng thái hiện tại của thiết bị.
Trong trạng thái chọn chế độ (bao gồm điều chỉnh thời gian/mức nhiệt trước khi nấu), nồi điện sẽ tự động tắt nếu bạn không thao tác trong vòng 10 phút.
Khi quá trình nấu bị tạm dừng, nồi điện sẽ thoát chế độ này và tự động tắt nếu bạn không thao tác trong vòng 20 phút.

3. Chọn chế độ

Ấn nút "Chế độ" để chuyển giữa các chế độ. Đèn báo tương ứng cho chế độ đã chọn sẽ sáng nhấp nháy.
Sau khi bạn chọn một chế độ, hãy ấn nút "Bắt đầu/Hủy" để bắt đầu nấu và thời gian nấu bắt đầu đếm ngược. Bạn không thể đổi chế độ trong khi đang nấu. Việc ấn nút "Chế độ" sẽ không hiệu quả.
Ở chế độ "Lẩu", màn hình hiển thị các cài đặt mức công suất. Bạn không cài đặt hoặc điều chỉnh được thời gian nấu trước hoặc trong khi đang nấu, nhưng bạn có thể điều chỉnh mức công suất.
Ở chế độ "Giữ ấm", màn hình hiển thị các cài đặt thời gian. Bạn không cài đặt hoặc điều chỉnh được mức công suất trước hoặc trong khi nấu, nhưng bạn có thể điều chỉnh thời gian nấu.
Trong tất cả các chế độ khác, bạn có thể cài đặt và điều chỉnh cả thời gian nấu và mức công suất trước và trong khi đang nấu.

4. Cài đặt thời gian và hiển thị

Ở chế độ "Hấp", "Súp" hoặc "DIY" (Tự nấu), màn hình sẽ hiển thị thời gian nấu theo mặc định. Bạn có thể điều chỉnh thời gian bằng cách ấn vào nút "+" hoặc "-" trước và trong khi đang nấu. Ấn để điều chỉnh thời gian tăng/giảm 1 phút trong khi ấn và giữ để điều chỉnh thời gian tăng/giảm 5 phút.
Ở chế độ "Giữ ấm", khi thời gian cài đặt nhỏ hơn 10 giờ, hãy ấn nút "+" hoặc "-" để điều chỉnh thời gian tăng/giảm 15 phút, trong khi ấn và giữ để điều chỉnh thời gian tăng/giảm 30 phút. Khi thời gian cài đặt vượt quá 10 giờ, bạn có thể ấn hoặc ấn và giữ nút "+" hoặc "-" để điều chỉnh thời gian tăng/giảm 1 giờ.

5. Giữ ấm

Ở chế độ "Hấp", "Súp" hoặc "DIY" (Tự nấu), khi thời gian nấu kết thúc, nồi điện sẽ tự động kích hoạt chế độ "Giữ ấm" trong 8 giờ. Bạn không thể đổi chế độ hay tạm dừng ở chế độ giữ ấm. Việc ấn nút "Chế độ" và "Thời gian/Công suất" sẽ không hiệu quả. Ấn và giữ nút "Bắt đầu/Hủy" để hủy chế độ giữ ấm và quay lại trạng thái chọn chế độ.

6. Thông báo lỗi/sự cố thiết bị

Khi nồi điện phát hiện lỗi hoặc sự cố, màn hình sẽ hiển thị mã lỗi E02, đồng thời chuông báo sẽ phát ra ba tiếng bíp ngắn để thông báo. Nồi điện sẽ tự động tạm dừng hoạt động và các nút sẽ không hoạt động. Vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.

7. Thông báo sôi khô
Khi nồi điện sôi khô do thiếu nước, màn hình sẽ hiển thị mã lỗi E03, đồng thời chuông báo phát ra ba tiếng bíp ngắn để thông báo lỗi. Khi nhiệt độ tự nhiên giảm xuống hoặc đổ thêm nước, thông báo sôi khô ở nhiệt độ cao sẽ bị hủy kích hoạt và màn hình hiển thị quá trình nấu đã tạm dừng. Ấn nút "Bắt đầu/Hủy" để tiếp tục nấu.

Thao tác khác
1. Tạm dừng nấu: Ấn nút "Bắt đầu/Hủy" để tạm dừng khi đang nấu. Cứ mỗi 30 giây, nồi điện sẽ phát ra hai tiếng bíp để thông báo nếu bạn không thao tác trong vòng 10 phút. Nồi điện sẽ tự động thoát chế độ này và tắt nếu bạn không thao tác trong vòng 20 phút.
2. Hủy nấu: Trong trạng thái nấu, tạm dừng hoặc hẹn giờ, hãy ấn và giữ nút "Bắt đầu/Hủy" để hủy trạng thái hiện tại và quay lại trạng thái chọn chế độ.
3. Nếu bạn đã điều chỉnh các cài đặt ở chế độ nấu, nồi sẽ tự động tiếp tục nấu với các cài đặt mới sau 5 giây mà không cần thao tác thêm. Nếu bạn đã điều chỉnh các cài đặt trong trạng thái tạm dừng, hãy ấn nút "Bắt đầu/Hủy" để bắt đầu quy trình nấu với các cài đặt mới.
4. Ấn và giữ nút "Chế độ" trong 7 giây để cài đặt lại nồi điện và tất cả các cài đặt sẽ được khôi phục về cài đặt gốc.
5. Nếu bạn nhấc nồi điện lên trong khi chạy, màn hình sẽ hiển thị "---" và nồi điện sẽ tạm dừng hoạt động. Nếu bạn đặt lại nồi điện lên đế trong vòng 20 phút, nồi điện sẽ quay lại chế độ trước thời điểm bị nhấc lên. Nếu bạn không đặt lại nồi điện lên đế trong vòng 20 phút, nồi điện sẽ tắt.

Lưu ý:
① Bạn có thể ấn và giữ nút "Bắt đầu/Hủy" để tắt nồi điện và các nút khác sẽ không hoạt động.
② Khi nồi điện ở chế độ giữ ấm sau khi quá trình nấu hoàn tất, việc nhấc nồi điện lên sẽ tự động hủy chế độ giữ ấm. Nếu bạn đặt lại nồi điện lên đế trong vòng 20 phút, nồi điện sẽ chuyển sang giao diện hoàn thành nấu.

Chăm sóc và Bảo trì

• Làm sạch nồi điện

1. Rút phích cắm điện ra.

2. Sau khi nồi điện nguội đi, mở nắp, tháo rổ hấp, lấy nồi điện ra khỏi đế và làm sạch từng phần với nước. Bạn có thể sử dụng bàn chải lông mềm để làm sạch nắp, rổ hấp và lòng nồi của nồi điện. Khi làm sạch, tránh để nước tiếp xúc với các bộ phận điện tử nằm ở đáy nồi điện và phần đế. Không rửa hoặc ngâm vỏ ngoài của nồi điện, đế, dây nguồn hoặc phích cắm điện vào nước.

3. Rửa sạch nồi điện ngay sau mỗi lần sử dụng để tránh mùi khó chịu từ thức ăn thừa.

• Làm sạch cặn vôi

Bạn nên loại bỏ cặn bẩn thường xuyên cho nồi điện (ít nhất một tháng một lần) hoặc thường xuyên hơn nếu sử dụng nước chất lượng kém. Nếu sử dụng nước máy, lòng nồi sẽ xuất hiện các vết cặn vôi. Đây là hiện tượng bình thường. Sử dụng miếng bọt biển mềm để nhẹ nhàng loại bỏ cặn vôi trong lòng nồi. Bạn có thể sử dụng các cách dưới đây để loại bỏ vết cặn vôi cứng đầu.

Sử dụng giấm trắng
1. Thêm một lượng giấm trắng vừa đủ vào nồi điện.
2. Để yên trong 1 giờ mà không cần làm nóng.
3. Đổ giấm trắng đi và rửa nồi điện bằng nước sạch từ 5 đến 6 lần. Nếu vẫn còn cặn vôi, hãy lặp lại các bước trước đó.

Sử dụng giấm chanh
1. Thêm một lượng nước vừa đủ vào nồi điện, đun sôi ở chế độ "Lẩu", rồi tắt nồi điện.
2. Cho thêm 10 g nước cốt chanh và để yên trong 15 phút.
3. Đổ phần nước cốt chanh đi và rửa nồi điện bằng nước sạch từ 5 đến 6 lần. Nếu vẫn còn cặn vôi, hãy lặp lại các bước trước đó.

Phòng ngừa

- Rút phích cắm điện khỏi ổ cắm điện và để nồi điện nguội đi trước khi làm sạch.
- Không ngâm đáy nồi điện hoặc phần đế trong nước. Luôn giữ cho vỏ ngoài của nồi điện khô ráo.
- Phải thường xuyên làm sạch cặn vôi tích tụ bên trong nồi điện để tránh giảm tuổi thọ của nồi điện.
- Đối với các vết cặn vôi cứng đầu, hãy lặp lại quy trình loại bỏ cặn vôi trước đó. Không sử dụng bùi nhùi thép, miếng cọ hoặc bất kỳ chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc mài mòn nào để làm sạch nồi điện.

Lưu ý bảo trì

- Chỉ nhân viên sửa chữa đã qua đào tạo chuyên nghiệp và có trình độ mới được sửa chữa nồi điện.
- Những người khác không nên tự ý sửa chữa nồi điện để tránh những hậu quả nghiêm trọng.
- Khi nồi điện gặp sự cố, vui lòng tham khảo phần "Xử lý sự cố" trước khi liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
- Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng rút dây nguồn để ngắt kết nối nồi điện với nguồn điện và liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.

Xử lý sự cố

Sự cố	Nguyên nhân có thể gây ra sự cố	Giải pháp
Màn hình không sáng.	Ổ cắm điện tiếp xúc kém.	Thay thế ổ cắm điện.
	Phích cắm điện không được cắm chính xác vào ổ cắm điện.	Cắm chắc phích cắm điện.
	Phích cắm điện bị chảy, biến dạng hoặc hư hỏng.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
	Màn hình bị lỗi.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
Nguồn điện không được ngắt sau khi nước sôi hoặc nồi điện nóng lên nhưng nước không sôi.	Cảm biến nhiệt độ bị lỗi.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
	Bo mạch bị lỗi.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
	Kết nối nguồn điện bất thường.	Kết nối nồi điện với nguồn điện.
Nồi điện không nóng lên.	Chức năng làm nóng không hoạt động.	Bắt đầu làm nóng theo hướng dẫn sử dụng.
	Bo mạch bị lỗi.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
	Ống gia nhiệt bị lỗi.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
	Bộ điều nhiệt bị lỗi.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
Màn hình hiển thị "---" khi nhấc nồi điện lên.	Nồi điện không được đặt lên đế.	Đặt lại nồi điện lên đế.
Màn hình hiển thị mã lỗi E02.	Cảm biến bị chập mạch.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
Màn hình hiển thị mã lỗi E03 do lỗi sôi khô.	Cảm biến nhiệt độ phát hiện thấy nhiệt độ đã vượt quá giới hạn trên.	Nồi điện sẽ quay lại trạng thái bình thường sau khi nhiệt độ giảm hoặc đổ thêm nước. Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
Xuất hiện lỗi ngắt mạch hoặc nhiễu màn hình.	Nước ngấm vào trong bộ ghép.	Bạn có thể sử dụng sản phẩm bình thường sau khi sấy khô. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.

Thông số kỹ thuật

Tên: nồi cơm	Dung tích: 1,5 L	Màu sắc: Trắng
Model: MEC01	Tần số định mức: 50–60 Hz	Trọng lượng tịnh: 1,4 kg
Công suất định mức: 1000 W	Điện áp định mức: 220–240 V~	Tổng trọng lượng: 1,8 kg
Kích thước bao bì: 227 × 227 × 322 mm		Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 40°C
Kích thước sản phẩm: 248 × 181 × 272 mm		

Qua tài liệu này, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. tuyên bố rằng thiết bị vô tuyến loại nồi cơm MEC01 tuân thủ Chỉ thị 2014/35/EU. Toàn bộ nội dung của tuyên bố về sự phù hợp với EU có sẵn tại địa chỉ Internet sau:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE như trong 2012/19/EU), không nên vứt bỏ chúng cùng với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người, bạn nên mang thiết bị thải loại đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử, do chính quyền hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc tái chế và xử lý vứt bỏ đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vui lòng liên hệ với bên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu gom.

Tiêu thụ điện

Chế độ chờ: ≤ 0,5 W

Chế độ chờ có màn hình hiển thị trạng thái: ≤ 0,8 W

Sản xuất cho: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Nhà sản xuất: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(một công ty thuộc Hệ sinh thái Mi)
Địa chỉ: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Nhà máy: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Địa chỉ: No.888, WeiYi Road, Hangzhou Bay New Area,
Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mi.com
Sản xuất tại Trung Quốc

Hướng dẫn sử dụng phiên bản V1.0

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Instrucțiuni privind siguranța

Pentru a vă asigura siguranța și a reduce la minimum riscul de vătămare corporală și daune materiale, vă rugăm să respectați următoarele măsuri de precauție.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere ale aparatului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați. (în conformitate cu EN 60335-1)
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu aparatul. (în conformitate cu IEC 60335-1)
Vă rugăm să nu lăsați aparatul de gătit și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau rupt, acesta trebuie înlocuit de profesioniști de la producător, departamentul de service post-vânzare sau departamente cu funcții similare pentru a evita pericolele de siguranță.
- În timpul funcționării, acest aparat de gătit generează temperaturi ridicate și abur. Nu atingeți și nu vă apropiați prea mult de gura de ventilare a aburului și de alte zone fierbinți pentru a preveni arsurile.
- Nu scufundați aparatul de gătit și cablul de alimentare în niciun lichid pentru a evita scurtcircuitele, șocurile electrice și alte pericole de siguranță.
- Este interzisă modificarea cablajului intern al aparatului de gătit de către personalul de reparații neprofesionist.
- Utilizați separat o priză electrică cu împământare de minimum 10 A. Asigurați-vă că fișa de alimentare este introdusă complet în priză pentru a preveni un contact slab, care ar putea cauza supraîncălzirea și deteriorarea componentelor, ducând la scurtcircuite, incendii și alte pericole pentru siguranță.
- Nu conectați sau deconectați fișa de alimentare când aveți mâinile ude pentru a preveni șocurile electrice sau rănile.
- Nu depășiți nivelul maxim al apei atunci când adăugați apă. În caz contrar, apa caldă se va revărsa sau va fi pulverizată și va cauza pericole pentru siguranță.
- Scoateți aparatul de gătit din bază atunci când adăugați apă și ștergeți excesul de apă de pe partea inferioară a aparatului de gătit înainte de a-l așeza înapoi pe bază.

- Nu strângeți, îndoiți, răsuciți excesiv și nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare pentru a preveni expunerea sau ruperea miezului acestuia.
- Opriți imediat utilizarea aparatului de gătit și scoateți-l din priză dacă funcționează defectuos sau se defectează.
- Nu permiteți copiilor să se apropie sau să se joace cu folia de împachetat și cutia de ambalare pentru a evita accidentele de sufocare.
- Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producător.
- Nu încălziți aparatul de gătit fără apă pentru a evita fierberea uscată. Atunci când utilizați aparatul de gătit, asigurați-vă că există suficientă apă în vasul interior al aparatului de gătit înainte de a-l conecta la alimentare.
- Intervalul altitudinii normale de funcționare a acestui aparat de gătit este de 0–1000 de metri.
- Asigurați-vă că priza electrică în care este conectat aparatul de gătit este împământată corect pentru a evita șocurile electrice sau alte pericole de siguranță.
- Temperatura ambientală de funcționare este de -10°C – 40°C. Nu mișcați capacul aparatului de gătit atunci când apa fierbe.

ATENȚIE: Suprafețe fierbinți.

Nu scufundați în niciun lichid.

Prezentare generală a produsului

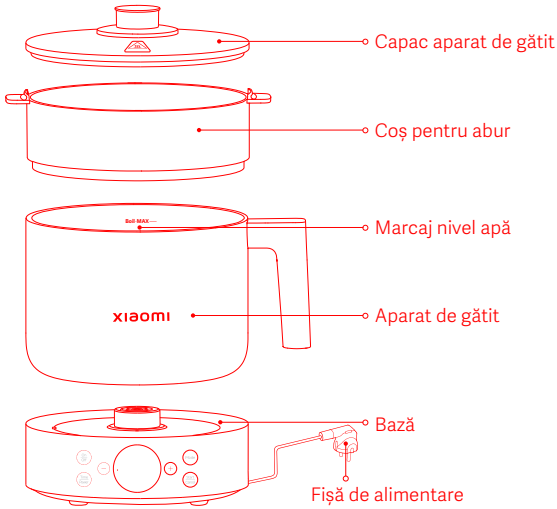

Panou de control

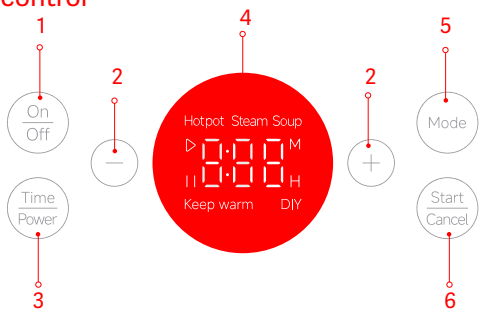

Indicatori

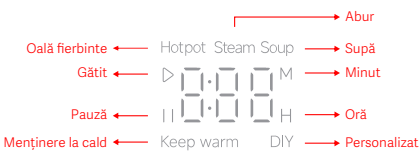

1. Buton de pornire/oprire 2. Buton de reglare alimentare/timp 3. Buton comutator de alimentare/timp 4. Afișaj 5. Buton mod 6. Butonul Pornire/Anulare

Notă: Indicatorul de gătit rămâne aprins în modul de menținere la cald.

Cum se utilizează

I. Prima utilizare

1. Îndepărtați toate ambalajele și curățați capacul aparatului de gătit, interiorul aparatului de gătit și coșul pentru abur. Adăugați apă purificată în aparatul de gătit, asigurându-vă că nu depășește marcajul de nivel maxim de apă. Fierbeți apa de 2–3 ori folosind modul de oală fierbinte și turnați-o. După ce aparatul de gătit se răcește, ștergeți exteriorul aparatului de gătit cu o cârpă umedă.

2. Atunci când apăsați un buton operabil, soneria va emite un bip scurt ca sunet de notificare. Dacă operațiunea nu este valabilă, va emite două semnale sonore scurte. Când aparatul de gătit este conectat la curent sau gătitul este finalizat, soneria va emite un semnal sonor lung.

PRECAUȚII: 1. Nu utilizați aparatul de gătit la altitudini mai mari de 1000 de metri. Punctul de fierbere se va modifica, de asemenea, în funcție de altitudinile din diferite regiuni, ceea ce poate afecta funcțiile normale ale aparatului de gătit și performanța de gătit.

2. Fierbeți cu apă filtrată. Dacă utilizați apă de la robinet, vasul interior va dezvolta pete de calcar, ceea ce este normal. Vă rugăm să consultați instrucțiunile furnizate în „Îngrijire și întreținere" pentru a curăța calcarul.

3. Dacă se aud pocnituri de la aparatul de gătit în timpul funcționării, termostatul funcționează, ceea ce este normal.

II. Utilizare zilnică

1. Adăugați ingredientele

Puteți pune direct ingredientele în aparatul de gătit și adăuga suficientă apă, asigurându-vă că nu depășește marcajul de nivel maxim de apă. Dacă trebuie să folosiți coșul pentru abur, puneți ingredientele în el și așezați-l deasupra vasului interior al aparatului de gătit, care are deja suficientă apă.

ATENȚIE: Nu atingeți coșul pentru abur sau capacul aparatului de gătit în timpul funcționării, pentru a preveni arsurile provocate de temperaturile ridicate și de abur. După terminarea gătitului, așteptați ca temperatura să scadă înainte de a îndepărta coșul pentru abur și capacul aparatului de gătit.

2. Acoperiți aparatul de gătit cu capacul său și așezați-l pe baza sa

Note: 1. Așezați baza pe o suprafață plană, curată și rezistentă la căldură.

2. Aparatul de gătit trebuie utilizat cu baza care îl însoțește, iar suprafața bazei trebuie menținută uscată.

3. Nu conectați aparatul de gătit fără apă la alimentarea electrică pentru a preveni fierberea uscată.

3. Selectați un mod pentru a începe gătitul

Apăsați butonul „Mod" pentru a parcurge modurile. După ce ați trecut la modul dorit, apăsați butonul „Pornire/Anulare" pentru a începe gătitul. Țineți apăsat din nou butonul „Pornire/Anulare" pentru a ieși din modul curent și a intra în pagina de selectare a modului.

III. Funcții

1. Pornire

Când conectați aparatul de gătit la curent, afișajul se va aprinde timp de 1 secundă și apoi se va stinge. Apăsați butonul „Pornit/Oprit" pentru a porni aparatul de gătit.

2. Oprire

Apăsați butonul „Pornit/Oprit” pentru a opri aparatul de gătit, indiferent de starea în care se află. În starea de selectare a modului (inclusiv reglarea timpului/încălzirii înainte de gătit), aparatul de gătit se va opri automat dacă nu se efectuează nicio operațiune în decurs de 10 minute. Atunci când gătitul este pus în pauză, aparatul de gătit va ieși din mod și se va opri automat dacă nu se efectuează nicio operațiune în decurs de 20 de minute.

3. Selectarea unui mod

Apăsați butonul „Mod” pentru a parcurge modurile. Indicatorul corespunzător pentru modul selectat va clipi.
După ce selectați un mod, apăsați butonul „Pornire/Anulare” pentru a începe gătitul, iar numărătoarea inversă va începe. Nu puteți schimba modurile în timpul gătitului. Apăsarea butonului „Mod” nu va funcționa.
În modul „Oală fierbinte”, afișajul arată setările nivelului de putere. Nu puteți seta sau regla timpul de gătit înainte sau în timpul gătitului, dar puteți regla nivelul de putere.
În modul „Menținere la cald”, afișajul indică setările de timp. Nu puteți seta sau regla nivelul de alimentare înainte sau în timpul gătitului, dar puteți regla timpul de gătit.
În toate celelalte moduri, puteți seta și regla atât timpul de gătit, cât și nivelul de putere înainte și în timpul gătitului.

4. Setări și afișare oră

În modul „Abur”, „Supă” sau „Personalizat”, afișajul va indica în mod implicit timpul de gătit. Puteți regla timpul apăsând butonul „+” sau „-” înainte și în timpul gătitului. Apăsați pentru a regla timpul cu 1 minut, în timp ce țineți apăsat pentru a regla timpul cu 5 minute. În modul „Menținere la cald”, când timpul setat este mai mic de 10 ore, apăsați butonul „+” sau „-” pentru a regla timpul cu 15 minute, în timp ce țineți apăsat pentru a regla timpul cu 30 de minute. Când timpul setat depășește 10 ore, puteți apăsa sau menține apăsat butonul „+” sau „-” pentru a ajusta timpul cu 1 oră.

5. Menținere la cald

În modul „Abur”, „Supă” sau „Personalizat”, odată ce numărătoarea inversă de gătit se încheie, aparatul de gătit va activa automat o numărătoare inversă de 8 ore pentru modul „Menținere la cald”. Nu puteți schimba modurile sau să faceți pauză în modul de menținere la cald. Apăsarea butoanelor „Mod” și „Alimentare/Timp” nu va funcționa. Apăsați și mențineți apăsat butonul „Pornire/Anulare” pentru a anula menținerea la cald și a reveni la starea de selectare a modului.

6. Notificări de defecțiuni/erori ale dispozitivului

Atunci când aparatul de gătit detectează o defecțiune sau o eroare, pe afișaj va apărea codul de eroare E02, iar soneria va emite trei semnale sonore scurte ca sunet de notificare. Aparatul de gătit își va întrerupe automat funcționarea, iar butoanele vor fi inactive. Contactați echipa de service post-vânzare.

7. Notificare de fierbere uscată
Când aparatul de gătit fierbe uscat din cauza lipsei de apă, afișajul va indica codul de eroare E03, iar soneria va emite trei semnale sonore scurte ca notificare de eroare. Atunci când temperatura scade în mod natural sau se adaugă apă, notificarea de fierbere uscată la temperatură ridicată va fi dezactivată, iar afișajul va indica gătire întreruptă. Apăsați butonul „Pornire/Anulare" pentru a relua gătitul.

Alte operațiuni
1. Întreruperea gătitului: Apăsați butonul „Pornire/Anulare" pentru a întrerupe gătitul. Aparatul de gătit va emite două semnale sonore de notificare la fiecare 30 de secunde dacă nu există nicio operațiune în decurs de 10 minute. Aparatul de gătit va ieși automat din mod și se va opri dacă nu se efectuează nicio operațiune în decurs de 20 de minute.
2. Anularea gătitului: În starea de gătit, pauză sau programare, țineți apăsat butonul „Pornire/Anulare" pentru a anula starea curentă și a reveni la starea de selectare a modului.
3. Dacă setările au fost ajustate în modul de gătit, gătitul va fi reluat automat cu noile setări după 5 secunde, fără a mai fi necesară nicio altă operațiune. Dacă setările au fost ajustate în stare de pauză, apăsați butonul „Pornire/Anulare" pentru a începe gătitul cu setările ajustate.
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul „Mod" timp de 7 secunde pentru a reseta aparatul de gătit, iar toate setările vor fi readuse la setările din fabrică.
5. Dacă ridicați aparatul de gătit în timpul funcționării, afișajul va indica „---" și aparatul de gătit va întrerupe funcționarea. Dacă așezați aparatul de gătit înapoi pe bază în decurs de 20 de minute, aparatul de gătit va reveni la modul său anterior ridicării. Dacă nu așezați aparatul de gătit înapoi pe bază în termen de 20 de minute, acesta va fi oprit.

Note:
① Puteți ține apăsat butonul „Pornire/Anulare" pentru a opri aparatul de gătit, iar celelalte butoane vor fi inactive.
② Atunci când aparatul de gătit intră în modul de menținere la cald după ce gătitul este finalizat, ridicarea aparatului de gătit va anula automat menținerea la cald. Dacă puneți aparatul de gătit înapoi pe bază în decurs de 20 de minute, acesta va intra în interfața de finalizare a gătitului.

Îngrijire și întreținere

• Curățarea aparatului de gătit

1. Deconectați fișa de alimentare.

2. După ce aparatul de gătit se răcește, deschideți capacul, scoateți coșul pentru abur, scoateți aparatul de gătit din bază și curățați fiecare parte a aparatului de gătit cu apă. Puteți utiliza o perie cu peri moi pentru a curăța capacul, coșul pentru abur și vasul interior al aparatului de gătit. În timpul curățării, evitați contactul cu apa pentru componentele electronice situate în partea inferioară a aparatului de gătit și la bază. Nu clătiți sau înmuiați exteriorul aparatului de gătit, baza, cablul de alimentare sau ștecherul în apă.

3. Curățați aparatul de gătit la timp după fiecare utilizare pentru a evita mirosul neplăcut al reziduurilor alimentare.

• Curățarea depunerilor de calcar

Aparatul de gătit trebuie detartrat în mod regulat, cel puțin o dată pe lună, sau mai frecvent dacă calitatea apei este slabă. Dacă utilizați apă de la robinet, vasul interior va dezvolta pete de calcar, ceea ce este normal. Utilizați un burete moale pentru a îndepărta ușor calcarul din vasul interior. Puteți utiliza următoarele metode pentru a elimina depunerile severe de calcar.

Utilizați oțet alb
1. Adăugați o cantitate adecvată de oțet alb în aparatul de gătit.
2. Lăsați timp de 1 oră fără să încălziți.
3. Turnați oțetul alb și spălați aparatul de gătit cu apă curată de 5–6 ori. Dacă rămâne calcar, repetați pașii anteriori.

Utilizați oțet cu lămâie
1. Adăugați o cantitate adecvată de apă în aparatul de gătit, fierbeți-o folosind modul „Oală fierbinte” și apoi opriți aparatul de gătit.
2. Adăugați 10 g de acid citric și lăsați timp de 15 minute.
3. Turnați apa cu acid citric și spălați aparatul de gătit cu apă curată de 5–6 ori. Dacă rămâne calcar, repetați pașii anteriori.

Precauții

- Scoateți fișa de alimentare din priză și lăsați aparatul de gătit să se răcească înainte de curățare.
- Nu scufundați partea inferioară a aparatului de gătit sau baza acestuia în apă. Păstrați întotdeauna exteriorul aparatului de gătit uscat.
- Calcarul care se acumulează în interiorul aparatului de gătit trebuie curățat în mod regulat pentru a evita reducerea duratei de viață a aparatului de gătit.
- Pentru calcar sever, repetați procedura de îndepărtare a calcarului anterioară. Nu utilizați bureți de oțel, bureți abrazivi sau agenți de curățare corozivi sau abrazivi pentru a curăța aparatul de gătit.

Note de întreținere

- Numai personalul de reparații calificat și instruit profesional poate repara aparatul de gătit.
- Alte persoane nu pot repara aparatul de gătit fără permisiune pentru a evita consecințe grave.
- Când aparatul de gătit funcționează defectuos, consultați „Depanarea” înainte de a contacta echipa de service post-vânzare.
- Dacă problema persistă, scoateți cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul de gătit de la rețea și contactați echipa de service post-vânzare.

Depanare

Probleme	Cauze posibile	Soluții
Afișajul nu se aprinde.	Priza are un contact slab.	Înlocuiți priza.
	Fișa de alimentare nu este conectată corect în priză.	Strângeți bine ștecherul.
	Fișa de alimentare este topită, deformată sau deteriorată.	Contactați echipa de service post-vânzare.
	Apare o eroare de afișare.	Contactați echipa de service post-vânzare.
Alimentarea nu se oprește după ce apa fierbe sau aparatul de gătit se încălzește, dar apa nu fierbe.	Apare o eroare a senzorului de temperatură.	Contactați echipa de service post-vânzare.
	Apare o eroare a plăcii de circuite.	Contactați echipa de service post-vânzare.
	Sursa de alimentare nu este conectată normal.	Conectați aparatul de gătit la sursa de alimentare.
Aparatul de gătit nu se încălzește.	Funcția de încălzire nu este activată.	Începeți încălzirea în conformitate cu manualul de utilizare.
	Apare o eroare a plăcii de circuite.	Contactați echipa de service post-vânzare.
	Apare o eroare a conductei de încălzire.	Contactați echipa de service post-vânzare.
	Apare o eroare a termostatului.	Contactați echipa de service post-vânzare.
Afișajul arată „---” atunci când aparatul de gătit este ridicat.	Aparatul de gătit nu este așezat pe baza sa.	Așezați aparatul de gătit înapoi pe bază.
Afișajul arată E02.	Senzorul are un scurtcircuit.	Contactați echipa de service post-vânzare.
Afișajul arată E03 pentru o eroare de fierbere uscată.	Senzorul de temperatură detectează că temperatura a depășit limita superioară.	Aparatul de gătit va reveni la starea normală după scăderea temperaturii sau după adăugarea de apă. Dacă eroarea persistă, contactați echipa de service post-vânzare.
Apare o eroare de declanșare a circuitului sau o eroare de afișare distorsionată.	Apa pătrunde în cuplaj.	Produsul poate fi utilizat în mod normal după uscarea la aer. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați echipa de service post-vânzare.

Specificații

Nume: Aparat de gătit cu aburi (aparat de gătit multifuncțional)	Capacitate: 1,5 l	Culoare: Alb
Model: MEC01	Frecvență evaluată: 50–60 Hz	Greutate netă: 1,4 kg
Putere evaluată: 1000 W	Tensiune evaluată: 220–240 V~	Greutate brută: 1,8 kg
Dimensiuni ambalaj: 227 × 227 × 322 mm	Temperatură în stare de funcționare: -10°C – 40°C	
Dimensiuni articol: 248 × 181 × 272 mm		

Prin prezenta, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. declară că echipamentul radio tip Aparat de gătit multifuncțional MEC01 este conform cu Directiva 2014/35/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

Consum de energie

Mod standby: ≤ 0,5 W

Standby cu afișaj de stare: ≤ 0,8 W

Fabricat pentru: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricat de: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(o companie Mi Ecosystem)
Adresă: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com

Versiune manual de utilizare: V1.0

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com